

Philips  
Trådløs telefon

1,6" display/blå

baggrundsbelysning

Håndsættelefonhøjtaler  
2 håndsæt



D1612B

## Gør det enkelt

Den trådløse Philips D161-telefon er udstyret med vigtige funktioner i et nyt og spændende design. Med den håndfri funktion, fremragende lydgenivelse og "plug & play" er alle dine samtaler klare og tydelige.

### Helt enkelt

- Fritstående håndsæt med en højtaler til nemme håndfri opkald
- Ultimativ anvendelighed med nem opsætning
- Struktur på bagsiden giver skridsikkert greb
- Letlæseligt 4,1 cm (1,6") display med baggrundsbelysning
- Op til 10 timers taletid på en enkelt opladning
- Vis nummer – så ved du altid, hvem der ringer\*

### Krystalklar lyd

- Parametrisk equalizer leverer ren og klar lyd
- Automatisk lydstyrkekontrol udligner uønsket lydstyrkevariation
- Optimeret antenneplacering for fantastisk modtagelse i alle rum
- Avanceret lydtest og justering for suveræn stemmekvalitet


### Miljøvenligt produkt

- Lav stråling og lavt strømforbrug

**PHILIPS**

## Vigtigste nyheder

### 4,1 cm (1,6") display

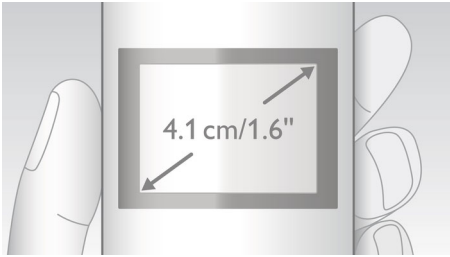


Letlæseligt 4,1 cm (1,6") display med baggrundsbelysning

### Avanceret lydtest

Vi tester lyd kvaliteten i vores DECT-telefoner på samme måde som producenterne af de dyreste hovedtelefoner. Ved hjælp af en avanceret øresimulator kan vi nøjagtigt genskabe den måde, som mennesker faktisk hører på. Det hjælper vores akustikingeniører med at måle og finjustere elementer som frekvenskurve, forvrængning og samlet lytteoplevelse for at skabe den perfekte stemmegengivelse.

### Automatisk lydstyrkekontrol

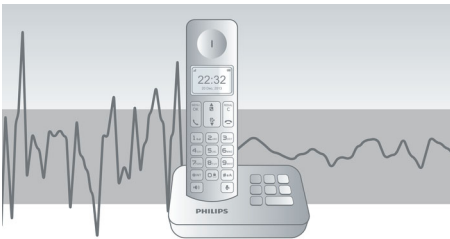


Automatisk lydstyrkekontrol udligner variationer i lydsignalet, som kan forårsages af afstand, signalstyrke eller telefonen hos den, der ringer op - så det, du hører, altid er ensartet. Det reducerer lydforstærkningen for stærke signaler og øger den for svage signaler, så du kan nyde samtaler uden uønsket variation i lydstyrken.

### Vis nummer\*



Nogle gange er det godt at vide, hvem der ringer, før du tager telefonen. Med Vis nummer kan du se, hvem der er i den anden ende.

### Nem opsætning

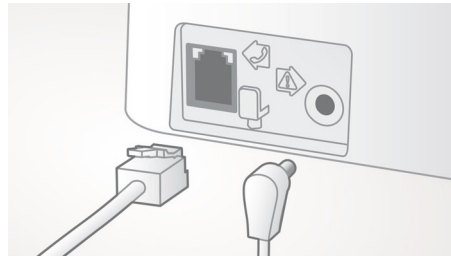

Masser af bekvemmelighed takket være nem opsætning. Forenklet installation – plug & play-produkt

### Miljøvenligt produkt



Philips-telefoner er energibesparende og designet til at respektere miljøet.


### Håndsættelefonhøjtaler



Håndfri brug med den indbyggede højtaler, der forstærker den talendes stemme, så du kan

tale og lytte uden at holde telefonen til øret. Det er specielt nyttigt, hvis du vil lade andre høre samtalen eller bare vil have hænderne fri til andre ting, mens du taler.

### Skridsikkert greb

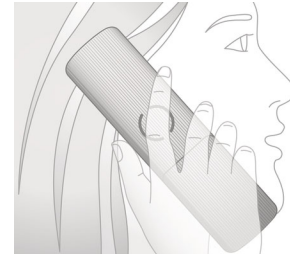

Bagsiden af håndsættet er behandlet med en særlig struktur for ekstra komfort og bedre greb.

### Optimeret antenneplacering



Vores optimerede antenneplacering sikrer stærk og stabil modtagelse – selv i områder i huset, hvor trådløs modtagelse er vanskelig. Nu kan du besvare opkald, uanset hvor du er i huset, og nyde en lang, uforstyrret samtale, selvom du går rundt.

### Parametrisk equalizer



Vores telefoner bruger parametrisk equalizerfunktion i den digitale lydbehandling for at finjustere lydresponsen tilbage til den ønskede lineære frekvenskurve, så du får lyd, der er ren og klar, i hver eneste samtale.

# Specifikationer

## Komfort

- Menustruktur i håndsættet: Oversigtsmenu
- Telefonhøjtaler - tal håndfrit
- Indikator for signalstyrke: Indikator med 3 søjler
- Indikator for batterikapacitet: Batterikon med 3 søjler
- Samtaleanlæg - flere håndsæt
- Visning af dato/klokkeslæt
- Programmerbare genvejstaster: Tast 1
- Opkaldsstyring: Banke på\*, Vis nummer\*, Mikrofon-afbryder, Mistede opkald, Modtagne opkald, Foretagne opkald
- Tastaturlås
- Tastetone til/fra
- Læg på automatisk
- Taster: 20
- Basestation-taster: Person søgningstast
- Op til 10 timers taletid
- Opladningstid: 8 timer
- Ledningslængde: 1,5 m
- Netlednings længde: 1,5 m
- Sortiment: Åbent landskab < 300 m; indendørs < 50 m
- Skridsikkert greb: Trekantet mønster
- Op til 200 timers standby-tid

## Lyd

- Lydstyrkekontrol på håndsæt
- Ringetoner på håndsæt: 10 polyfoniske
- HQ-lyd

## Billede/display

- Skærmstørrelse: 4,1 cm / 1,6"
- Displaytype: 12 cifre (alfanumeriske) + hårde

ikoner

- Baggrundsbelysning: Ja
- Baggrundsbelysning: Blå

## Hukommelseskapacitet

- Telefonbog: 50 navne og numre
- Genopkaldsliste: 10 sidst anvendte numre
- Adgange i opkaldslog: 20 poster
- Telefonbog i basen

## Strøm

- Batterikapacitet: 300 mAh
- Batteritype: Genopladeligt AAA NiMH
- Lysnet: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz

## Sikkerhed

- Kryptering af transmission : Ja

## Netværksfunktioner

- Kompatibel: GAP

## SAR-værdi

- Håndsæt fra Philips: < 0,1 W/kg

## Emballagens mål

- Emballagetype: Emballage
- Antal medfølgende produkter: 1
- Type af hyldeplacering: Liggende
- Mål på emballage (B x H x D): 18,4 x 13,5 x 8,4 cm
- Bruttovægt: 0,549 kg
- Nettovægt: 0,452 kg
- Taravægt: 0,097 kg
- EAN: 48 95229 10659 8



Udgivelsesdato  
2022-07-30

Version: 4.0.2

12 NC: 8670 001 65333  
EAN: 48 95229 10659 8

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\*Denne funktion kræver ekstra abonnement på tjenesten Vis nummer. Kontakt den lokale netværksoperatør for at få yderligere oplysninger.