




Philips 5000 series
Reproductor de DVD/Blu-ray Disc

Smart TV Plus
3D



BDP5500

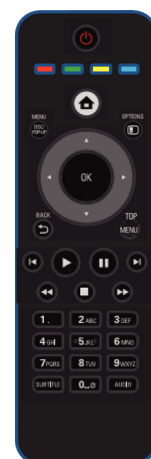

Blu-ray en 3D y lo mejor de Internet en tu televisor

Déjate sorprender por la experiencia cinematográfica en casa del reproductor de Blu-ray y DVD en 3D BDP5500 de Philips. Disfruta de la mejor conexión a Internet en el televisor gracias a Smart TV Plus, sin complicaciones y con WiFi-n integrada. Además, reproduce más que nunca con DivX Plus HD.

Visualiza más

- Reproducción de Blu-ray Disc en 3D para una experiencia 3D Full HD en casa
- Certificación DivX Plus HD para reproducción DivX de alta definición
- Smart TV Plus para disfrutar de servicios online y multimedia en el televisor
- Conversión de 2D a 3D instantánea para una experiencia de cine realista
- Conector de red DLNA para disfrutar de música y vídeo desde el PC

Escucha más

- Dolby TrueHD y DTS-HD MA para un sonido Surround de alta definición 7.1

Disfruta más

- WiFi-n integrado para un rendimiento inalámbrico más rápido y de mayor alcance
- SimplyShare para conectar y transmitir multimedia de forma inalámbrica
- USB 2.0 reproduce vídeo/música de una unidad flash USB/unidad de disco duro
- Convierte tu smartphone en un mando a distancia para productos AV de Philips
- Conexión con teclado USB para explorar mejor Smart TV y navegar por Internet

PHILIPS

Destacados

Reproducción de Blu-ray Disc en 3D



El 3D Full HD crea una sensación de profundidad para una experiencia de visualización superior y realista en casa. Para ello, se graban por separado imágenes para el ojo derecho e izquierdo con calidad Full HD de 1920 x 1080 y se reproducen de forma alterna en la pantalla a gran velocidad. Al observar estas imágenes a través de gafas especiales preparadas para que abran y cierren la lente izquierda y la derecha en sincronía con las imágenes alternas, se crea la experiencia de visualización en 3D Full HD.

Certificación DivX Plus HD



DivX Plus HD en tu reproductor de Blu-ray o DVD ofrece lo último en tecnología DivX y te permite disfrutar de películas y vídeos en alta definición desde Internet directamente en tu PC o HDTV de Philips. DivX Plus HD puede reproducir contenidos de DivX Plus (vídeo H.264 de alta definición con audio AAC de alta calidad en archivo MKV), así como de versiones en archivo de vídeo DivX de hasta 1080p. DivX Plus HD para vídeo digital de alta definición real.

Conexión con teclado USB



La navegación por Internet resulta ahora más cómoda. Sin tener que encender el PC/MAC, podrás navegar donde quieras desde tu salón en el televisor panorámico. Solo tienes que insertar el dispositivo para teclado inalámbrico o el conector USB de un teclado con cable en el puerto USB del reproductor y utilizar el teclado QWERTY para navegar por la autopista de la información. La exploración con Smart TV también se ha hecho más sencilla, ya que con solo el mando a distancia se puede introducir las palabras utilizando los nueve botones numéricos. No es necesario llevar el portátil de aquí para allá ni dejarse la vista en la pequeña pantalla del smartphone para disfrutar de los contenidos de Internet.

Smart TV Plus



Los sistemas de cine en casa y reproductores de Blu-ray de Philips con Smart TV Plus ofrecen una selección de funciones destacadas, incluyendo Net TV, SimplyShare y MyRemote. Net TV te permite acceder a una gran variedad de información y entretenimiento online desde la pantalla del televisor con servicios como vídeo a la carta. Con SimplyShare puedes acceder a las fotos, la música y las películas almacenadas en tu ordenador desde la

comodidad de tu sofá. También puede utilizar su smartphone o tableta para controlar el sistema de cine en casa a través de la aplicación MyRemote de Philips.

Conversión de 2D a 3D instantánea.



Disfruta de la emoción de las películas en 3D en tu hogar con tu colección de películas en 2D. La conversión a 3D instantánea utiliza la tecnología digital más reciente para analizar el contenido de vídeo en 2D y diferenciar entre los objetos en primer plano y en el fondo. Este detalle genera un mapa de profundidad que convierte los formatos de vídeo en 2D a emocionantes 3D. Con un televisor 3D compatible, ya estás listo para experimentar el formato Full HD 3D.

SimplyShare



SimplyShare de Philips te permite compartir tu música, películas y fotos desde la tableta, el smartphone y el PC al sistema de cine en casa o reproductor de Blu-ray. Podrás transmitir todos tus contenidos de entretenimiento directamente desde dispositivos con DLNA o utilizar el mando a distancia para acceder a los archivos multimedia y transmitirlos desde el PC. Para disfrutar de la mejor experiencia inalámbrica, instala la aplicación SimplyShare en tu tableta o smartphone. Ya puedes disfrutar de todo tu entretenimiento sin esfuerzo.

Especificaciones

Accesorios

- Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, CD-R (manual de usuario), Cable de alimentación, Tarjeta de registro del producto, Guía de inicio rápido, Mando a distancia, Manual de usuario
- Accesorios opcionales: Teclado QWERTY

Reproducción de audio

- Formato de compresión: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progresivo, PNG
- Mejora de la imagen: Girar, Diapositivas con reproducción musical, Zoom

Reproducción de vídeo

- Código de región de BD: B
- Código de región de DVD: 2
- Formatos de compresión: DivX Plus™ de alta definición, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Modos de reproducción del disco: Repetición A-B, Ángulo, Menú del disco, Pausa, Repetición, Reanudar reproducción desde parada, Búsqueda hacia delante / atrás, Salto, Avance lento, Reproducción estándar, Zoom
- Mejoras de vídeo: Deep Color, Escaneado progresivo, Realce visual, x.v.Color

Formato de archivo

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Imágenes: GIF, JPEG, JPG
- Vídeo: asf, avi, divx, flv, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv

Soportes de reproducción ópticos

- Discos reproducibles: AVCHD, BD, BD-R / BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Conectividad

- Conexiones frontales: USB 2.0
- Conexiones de red: 802.11 b/g/n, Wi-Fi integrado
- Conexiones traseras: Salida izq./der. de audio analógico, Salida de vídeo compuesto (CVBS), Salida coaxial digital, Ethernet, Salida HDMI, Ranura para tarjeta SD/SDHC, USB 2.0
- Enlace de red de PC: Con la certificación DLNA 1.5
- Smart TV Plus: Aplicación MyRemote, Net TV,

SimplyShare

Cómodas funciones

- BD-Live (se necesita un dispositivo USB con un 1 GB de memoria libre)
- Protección infantil: Clasificación parental
- Fácil de usar: Reinicio rápido, Aplicación MyRemote
- EasyLink (HDMI-CEC): Reproducción con una sola pulsación, Modo en espera con un solo toque, Compatible con el formato de los subtítulos 21:9, Conexión de mando a distancia
- Firmware actualizable: Firmware actualizable a través de USB, Actualización de firmware en línea
- Idiomas de los menús en pantalla: Checo, Danés, Holandés, Inglés, Finlandés, Francés, Alemán, Italiano, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Eslovaco, Español, Sueco, Turco, Griego, Húngaro

Dimensiones

- Producto (ancho x alto x profundo): 435 x 38 x 213 mm
- Peso del producto: 1,82 kg
- Dimensiones del embalaje (ancho x alto x profundo): 495 x 87 x 300 mm
- Peso incluido embalaje: 2,26 kg

Imagen/Pantalla

- Relación de aspecto: 4:3, 16:9, 21:9
- Convertidor D/A: 12 Bits/148 MHz
- Blu-ray 3D: Conversión 2D a 3D, Full HD 1080p
- Mejora de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Escaneado progresivo, Realce visual

Potencia

- Consumo de energía: 20 W
- Alimentación: 220-230 V, 50 Hz
- Consumo en modo en espera: 0,3 W

Sonido

- Convertidor D/A: 24 bits, 192 kHz
- Gama dinámica (1 kHz): =90 dB
- Respuesta de frecuencia: (20 kHz): = |0,2|dB (máx./mín. 2 ch, DVD) Hz Hz
- Relación señal / ruido: = 100 dB
- Mejora del sonido: Modo nocturno
- Sistema de sonido: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Digital Surround DTS, Audio de alta resolución DTS-HD, DTS-HD Master Audio



Fecha de emisión
2016-09-20

Versión: 10.2.8

12 NC: 8670 000 83739
EAN: 87 12581 62474 3

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com