




**Philips Philips Fidelio  
SoundBar  
Zvočnik Soundbar**

4.1-kanalni brezžični prostorski  
zvok

Bluetooth® aptX, AAC in NFC  
2 vhoda HDMI in izhod HDMI  
ARC  
Prostorsko umerjanje

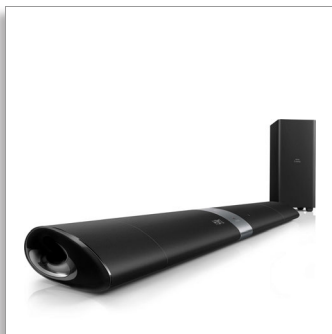

**B5**

## V nekaj sekundah od stereo do prostorskega zvoka s snemljivimi zvočniki

Soundbar Philips Fidelio B5 ustvarja prostorski zvok z brezžičnima zadnjima snemljivima zvočnikoma ter nizkotoncem. Avdiofilske zvočne enote in odlična kalibracija prostorskega zvoka zagotavljajo dinamičen in uravnotežen zvok. Zadnja zvočnika, ko ju snamete, postaneta povsem neodvisna in lahko glasbo predvajata od kjerkoli.

### Bogatejši zvok pri gledanju TV-oddaj in filmov

- Prostorski zvok na zahtevo – snemljivi brezžični prostorski zvočniki
- Prostorski zvok Dolby Digital in Pro Logic II
- Prostorsko umerjanje
- Zvočni način za poslušanje od blizu

### Vnaša nov čar v vaš dom

- Prefinjena zasnova z visokokakovostnim aluminijem
- Minimalistična modna zasnova, ki dopolnjuje sodobno opremo prostora
- Brezžični globokotonec za namestitve brez nadležnih kablov

### Priključite in uživajte v popolnem razvedrilu

- Priključite na HDMI x 2 za čudovito kakovost slike in zvoka
- Pametni telefoni NFC za enostavno združevanje prek povezave Bluetooth
- HDMI ARC za dostop do vseh zvokov z vašega televizorja
- Bluetooth® (aptX® in AAC) za brezžično pretakanje glasbe
- Samostojni prenosni zvočniki s tehnologijo Bluetooth


**PHILIPS**  
**Fidelio**

## Zvočnik Soundbar

4.1-kanalni brezžični prostorski zvok Bluetooth® aptX, AAC in NFC, 2 vhoda HDMI in izhod HDMI ARC, Prostorsko umerjanje

# Značilnosti

### Prostorski zvok na zahtevo

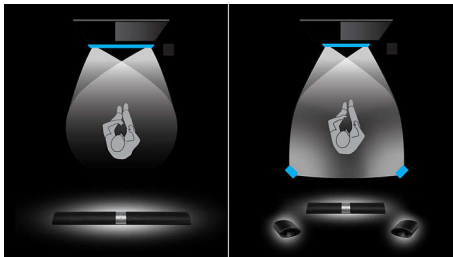


Ko želite, se lahko povsem zatopite v vrhunski prostorski zvok. Brezžične prostorske zvočnike enostavno snemite z leve in desne glavne zvočniške enote in jih postavite v zadnji del prostora, da v igrah in filmih lahko uživate v polnem večkanalnem prostorskem zvoku. Ko je dogajanje končano, zvočnike namestite nazaj na zvočniške enote za predvajanje glasbe in TV-oddaj. Brezžična zvočna tehnologija in prostorski zvočniki, ki delujejo na enotni frekvenci, odpravljajo omrežne motnje. Rezultat tega je popolnoma brezžičen zvočni sistem s nezmanjšano kakovostjo zvoka pri glasbi in filmih.

### Prostorsko umerjanje



V našem edinstvenem razvojnem laboratoriju smo razvili napredno funkcijo prostorskega umerjanja, ki zagotavlja najboljšo uravnoteženost zvoka, ne glede na to kje v prostoru namestite zadnje zvočnike. Ko jo vklopite, funkcija s posebno zasnovanim zvočnim signalom poišče vse zadnje zvočnike. S temi podatki nato vzpostavi najboljše ravnoesje zvoka za to postavitev zvočnikov in uskladi zvok posameznega zvočnika. Poslušalec lahko uživa v pravilno uravnoteženem zvoku, tudi če zvočniki niso nameščeni na najustreznejših položajih.

### Bluetooth® (aptX® in AAC)

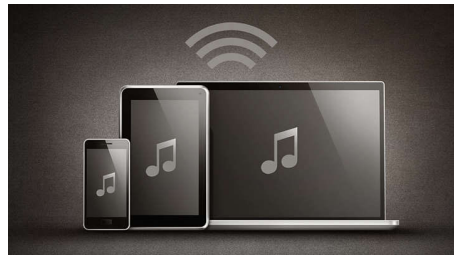

Bluetooth® (aptX® in AAC) za brezžično pretakanje glasbe

### Samostojni prenosni zvočniki



Oba zadnja snemljiva zvočnika Fidelio B5 imata vsak svoj neodvisni modul Bluetooth, zato lahko delujeta povsem samostojno. Lahko ju postavite kjerkoli znotraj ali zunaj prostora in tako uživate v popolni glasbeni svobodi. Vsak prenosni zvočnik ima skupno izhodno moč 8 W RMS, zato lahko ustvari mogočen zvok, kamorkoli ga postavite. Fidelio B5 vključuje dva zadnja snemljiva zvočnika in osrednji Soundbar, s katerimi usmeri glasbo v tri različne smeri hkrati.

### Tehnologija NFC



Tehnologija NFC (Near Field Communications) omogoča preprosto združevanje naprav Bluetooth z enim dotikom. S pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom, ki podpira tehnologijo NFC, se dotaknete dela NFC na zvočniku, da vklopите


B5/12

zvočnik in zažene združevanje naprav Bluetooth ter pretakanje glasbe.

### Brezžični globokotonec


Brezžični globokotonec za namestitev brez nadležnih kablov

### HDMI x 2

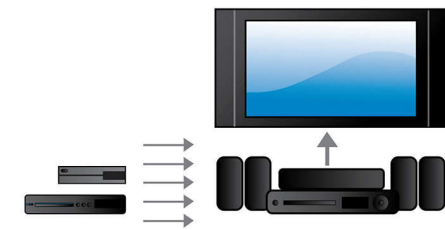

Uživajte v neprekosljivi kakovosti predvajanja 3D-zvoka, z natančno 5.1- oz. 7.1-kanalno reprodukcijo. Preprosto, HDMI-priključek našega sistema povežite z ustreznim priključkom na vašem AV-sprejemniku, ki ne podpira 3D-zvoka.

### Dolby Digital in Pro Logic II

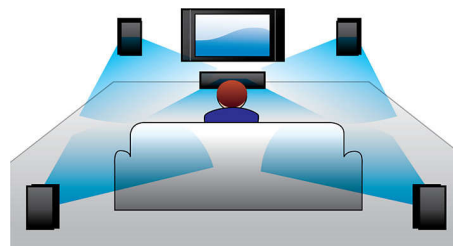

Zaradi vgrajenega odkodirnika Dolby Digital, ki obdeluje vseh šest kanalov zvočnih informacij in tako zagotavlja vrhunski prostorski zvok ter presunljiv naravni občutek prostora in dinamične resničnosti, zunanji odkodirnik ni potreben. Dolby Pro Logic II zagotavlja pet kanalov obdelave prostorskega zvoka iz kateregakoli stereo vira.

### Minimalistična modna zasnova

Minimalistična modna zasnova, ki dopolnjuje sodobno opremo prostora

### HDMI ARC

HDMI ARC za dostop do vseh zvokov z vašega televizorja

# Specifikacije

## Zvok

- Izboljšava zvoka: Prostorski zvok na zahtevo, nočni način, Regulacija visokih in nizkih tonov, Sinhronizacija zvoka, Samodejna izravnava glasnosti, Film, Glasba, Poslušanje od blizu, Glas
- Glasbeni sistem: Dolby Digital 5.1, DTS Digital Surround
- Izhodna moč nizkotonca: 90
- Izhodna moč zvočnika: 120
- Skupna moč (RMS) pri 30 % THD: 210 W

## Zvočniki

- Frekvenčni razpon nizkotonca: 20–150 (-3 dB) Hz
- Zvočna enota globokotonca: 1 x 6,5" (16,5 cm) nizkotonec
- Vrsta nizkotonca: Brezžični nizkotonec, Sistem Bass reflex
- Zvočniki za prostorski zvok: 1 x 3" (7,6 cm) zvočnik polnega frekvenčnega obsega
- Impedanca nizkotonca: 4 ohm
- Sistem: 2.1-kanalni/4.1-kanalni sistem
- Zvočne enote: 2 x 3" (7,6 cm), 2 x 1" (2,5 cm) visokotonec z mehko kupolo

## Povezljivost

- Priljučki na zadnji strani: digitalni koaksialni vhod, Digitalni optični vhod, Izhod HDMI 1.4 (ARC), Vhod HDMI 1, Vhod HDMI 2, 3,5 mm avdio vhod
- Brezžična povezava: Bluetooth APT-X in AAC

## Zunanja škatla

- EAN: 48 95185 60415 2
- Dolžina: 76.5 cm
- Število komercialnih pakiranj: 1
- Širina: 26 cm
- Bruto teža: 13.28 kg
- Višina: 37.1 cm
- Neto teža: 10.2 kg
- Teža embalaže: 3.08 kg

## Priročnost

- EasyLink (HDMI-CEC): Avdio povratni kanal, Samodejna preslikava avdio vhoda, Stanje pripravljenosti z enim dotikom, Prenos ukazov z

daljinskega upravljalnika

- Značilnosti tehnologije HDMI: Zvočni povratni kanal (ARC), Vrsta vsebine

## Napajanje

- Napajanje: 110-240 V, 50 Hz
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,5 W

## Dimenzije embalaže

- Višina: 35.7 cm
- Vrsta embalaže: Karton
- Vrsta postavitve na polico: Ležeče
- Širina: 75.7 cm
- Globina: 25.2 cm
- Število priloženih izdelkov: 1
- EAN: 48 95185 60415 2
- Bruto teža: 12.58 kg
- Neto teža: 10.2 kg
- Teža embalaže: 2.38 kg

## Dimenzije izdelka

- Višina: 7.17 cm
- Širina: 103.4 cm
- Globina: 15.55 cm
- Teža: 4.49 kg

## Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: 2 bateriji AAA, Napajalni kabel, Daljinski upravljalnik, Varnostni in pravni napotki, Seznam blagovnih znamk, Uporabniški priročnik, Garancijski list – velja po vsem svetu, Stenski nosilec

## Dimenzije

- Glavna enota (Š x V x G): 1035 x 70 x 156 mm
- Teža vključno z embalažo: 16 kg
- Teža glavne enote: 4,18 kg
- Embalaža (Š x V x G): 765 x 260 x 371 mm
- Nizkotonec (Š x V x G): 200 x 510 x 200 mm
- Teža nizkotonca: 5 kg

## Prijazno do okolja

- Embalaža: 80 % reciklirana valovita lepenka, Črnilo na osnovi soje