



Philips Fidelio
Trådløse studiehøjttalere

Bluetooth® aptX, AAC og NFC

Digital indgang, analog indgang
USB-port til opladning
100 W maks.



BTS7000

Trådløse stereohøjttalere

Oplev kraftfuld hi-fi-lyd og utrolig basgengivelse med disse 100 W-studiehøjttalere. Stream musik trådløst via Bluetooth® med aptX® og AAC. Førsteklasses finish komplementerer enhver smart boligindretning.

Gør din lydoplevelse bedre

- 100 W maksimal udgangseffekt
- Dome-tweeter af silke, der sikrer krystallklar lyd
- Dolby Digital giver den ultimative filmoplevelse
- Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.
- Basreflekshøjttalersystemet leverer en dyb, kraftfuld lyd

Tilslut og nyd al din underholdning

- Bluetooth® (aptX® og AAC) til trådløs musikstreaming
- HDMI ARC for at få adgang til al lyd fra dit TV
- Nem Bluetooth-parring med et enkelt tryk med NFC-aktiverede smartphones
- Optisk/koaksial indgang til tilslutning af TV, PC eller spillekonsol

Designet til at forbedre din bolig

- Lækkert stof, perfekt tilvirket til at opnå den bedste lydkvalitet
- Minimalistisk, elegant design, der passer til en moderne boligindretning
- Finish i træ til moderne boligindretning


PHILIPS
Fidelio

Trådløse studiehøjttalere

Bluetooth® aptX, AAC og NFC Digital indgang, analog indgang, USB-port til opladning, 100 W maks.


Vigtigste nyheder

Dome-tweeter af silke

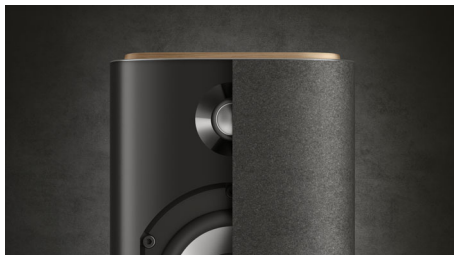


En silkedome indeholder en membran af silke - et materiale, der er langt bedre sammenlignet med almindelige tweeter. Det silkemateriale, der anvendes i membranen, har overlegne lyddæmpende karakteristika, og den bløde tekstur sikrer minimal akustisk opdeling. Resultatet af lyden fra en silkedome er fyldig, varm og afspilles i et bredt frekvensområde.

Bluetooth® (aptX® og AAC)

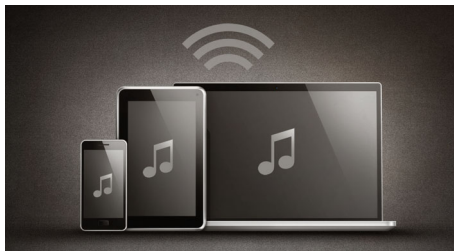

Bluetooth® (aptX® og AAC) til trådløs musikstreaming

NFC-teknologi

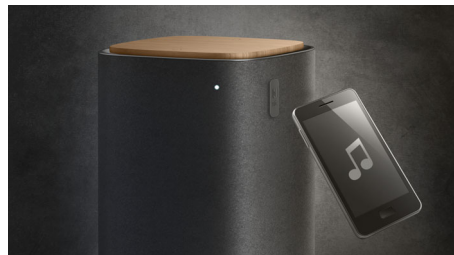


Det er nemt at parre Bluetooth-enheder med enkelttryks-NFC-teknologi (Near Field Communications). Du skal blot trykke den NFC-aktiverede smartphone eller tablet mod NFC-området på en højttaler for at aktivere højttaleren, starte Bluetooth-parring og begynde at streame musik.

HDMI ARC

HDMI ARC for at få adgang til al lyd fra dit TV

Dolby Digital

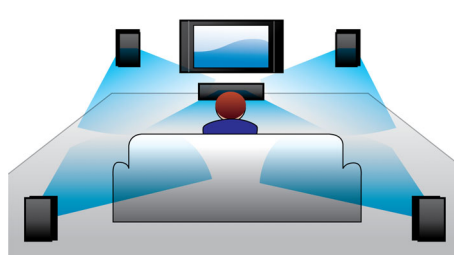

Dolby Digital, verdens førende digitale multi-kanal lydstandarder, bygger på de samme principper, som det menneskelige øre anvender til behandling af lyd. Du oplever en fantastisk surround-lyd af høj kvalitet med en realistisk rumvirkning.

BTS7000/10

Specifikationer

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 100 W, 30 % THD

Højttalere

- Højttalerdrivere: 4" basenhed, dome-diskant
- Højttalertyper: bass reflex-højttalersystem

Tilslutningsmuligheder

- MP3 Link: 3,5 mm stereo linjeindgang
- Tilslutninger på bagpanel: Digital koaksial indgang, Digital optisk indgang
- Trådløse forbindelser: Bluetooth APT-X og AAC
- HDMI 1: HDMI (Audio Return Channel)
- USB-opladning

Komfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Systemlydstyrkekontrol, Standby med et tryk
- USB-opladning: 0,5 A

Mål

- Mål på anlæg (B x H x D): 161 x 305 x 161 mm

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Lynhåndbog, Brugervejledning, Batterier til fjernbetjening, DIN-kabel, IFU/brugerhåndbog

Strøm

- Strømforsyning: 110 - 240 V, 50 Hz
- Standby-strømforbrug: <0,5 W

Bluetooth

HDMI

DOLBY DIGITAL

AUDIO IN



Udgivelsesdato
2014-12-11

Version: 2.2.6

12 NC: 8670 001 07113
EAN: 08 71258 16985 46

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com