




Philips
Fone de ouvido wireless

Drivers de 40 mm/acabamento
fechado

Supra-auricular
À prova de água e suor

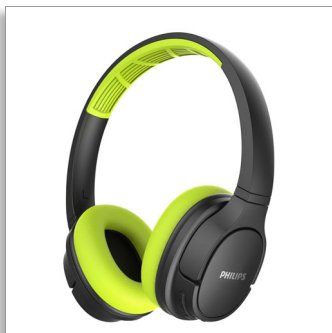

TASH402LF

Fique frio.

Mesmo que você esteja a todo vapor.

Dê o seu melhor com estes fones de ouvido esportivos sem fio e resistentes ao suor. Leves e confortáveis, eles proporcionam 20 horas de reprodução com uma única carga. A espuma do revestimento refresca suas orelhas, ajudando você a manter o foco quando as coisas esquentam.

Da academia para as ruas

- Almofadas auriculares com entrada de ar. Fácil desencaixe para limpeza
- Microfone embutido com cancelamento de eco para um áudio nítido
- Formato ergonômico. Fones dobráveis

Da playlist de treinos às chamadas importantes

- Drivers acústicos de neodímio de 40 mm
- Som com riqueza de detalhes. Graves impressionantes. Excelente isolamento passivo de ruído
- Emparelhamento inteligente. Encontre um dispositivo Bluetooth automaticamente

Tempo de reprodução de 20 horas. Fones para você ficar frio.

- Tempo de reprodução de 20 horas
- Almofadas auriculares que refrescam. Treine pesado. Mande o calor embora
- Design dobrável. Fácil de guardar
- Padrão IPX4 de resistência a respingos e suor
- Carga rápida. Carregue por 10 minutos, curta 2 horas de reprodução

PHILIPS

Especificações

Som

- Recursos de áudio: Controle de eco, Redução de ruído
- Diâmetro da caixa de som: 40 mm
- Diafragma: PET
- Impedância: 32 Ohm
- Tipo de ímã: Neodímio
- Bobina de voz: Cobre
- Resposta em frequência: 20 - 20.000 Hz
- Sensibilidade: 90 dB
- Inserir: dinâmico

Conectividade

- Versão do Bluetooth: 5,0
- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Alcance máximo: Até 10 m

Embalagem externa

- Comprimento: 22.1 cm
- Número de embalagens para o cliente: 3
- Largura: 17.6 cm
- Peso bruto: 1.02 kg
- Altura: 24 cm
- GTIN: 1 48 95229 10090 6
- Peso líquido: 0.537 kg
- Peso da embalagem: 0.483 kg

Conforto

- Gerenciamento de chamadas: Chamada em espera, Atender/encerrar chamada
- Controle de volume

Lig/Desl

- Recarregável
- Tipo da bateria: Polímero de lítio
- Tempo de reprodução de música: 20 hora(s)
- Peso da bateria: 2,5

Dimensões da embalagem

- Altura: 22.5 cm
- Tipo da embalagem: Papelão
- Tipo de colocação em prateleiras: Ambas
- Largura: 19.5 cm
- Profundidade: 5 cm
- Número de produtos inclusos: 1
- EAN: 48 95229 10090 9
- Peso bruto: 0.28 kg
- Peso líquido: 0.179 kg
- Peso da embalagem: 0.101 kg

Dimensões do produto

- Altura: 18 cm
- Largura: 17 cm
- Profundidade: 4.5 cm
- Peso: 0.17 kg

Acessórios

- Guia de início rápido: Guia de início rápido
- Cabo USB: Incluir para carregamento

Design

- Cor: Verde e preto

Destaques

Tempo de reprodução de 20 horas

Esse fone de ouvido oferece até 20 horas de reprodução contínua para você se divertir ouvindo músicas onde estiver, com toda tranquilidade.

Drivers de 40 mm

Alcance seus objetivos com as músicas da sua playlist de treinos. Os drivers acústicos de 40 mm em neodímio reproduzem os graves para motivá-lo. A estrutura totalmente fechada proporciona excelente isolamento passivo de ruído. Assim, você pode ouvir o que quiser sem perturbar as outras pessoas.

Almofadas auriculares com entrada de ar.

As almofadas auriculares macias e com entradas de ar têm enchimento de gel refrescante: seja qual for a intensidade do seu treino, o fone de ouvido permanecerá frio em sua pele. As almofadas também são removíveis para facilitar a limpeza.

Cancelamento de ruído e de eco

Chega de ouvir aquele eco chato enquanto você fala ao telefone. Com o cancelamento de eco acústico, as conversas ficam nítidas e sem interferências.

Almofadas auriculares que refrescam.

As almofadas auriculares macias e com entradas de ar têm enchimento de gel refrescante: seja qual for a intensidade do seu treino, o fone de ouvido permanecerá frio em sua pele. As almofadas também são removíveis para facilitar a limpeza.

Som com riqueza de detalhes.

Deixe-se levar pela qualidade do som nítido e natural reproduzido pelos drivers avançados de 40 mm. Os fones de ouvido esportivos foram cuidadosamente desenvolvidos para reproduzir sons nítidos e naturais com riqueza de detalhes: onde quer que você esteja.

Design dobrável.

Fones de ouvido dobráveis são fáceis de guardar.

IPX4

Esses fones de ouvido esportivos têm classificação IPX4 de resistência a respingos. Eles são resistentes a respingos vindos de qualquer direção e podem suportar mais do que um pouco de suor. Você pode treinar pesado, mesmo em dias de chuva.

Carregamento rápido.

Se você precisar de carga adicional, a carga rápida oferecerá mais duas horas de reprodução após 10 minutos de carregamento.

Formato ergonômico

O formato ergonômico é perfeito, seja para dar o seu melhor nos treinos ou encontrar-se com os amigos depois da academia. Os fones dobráveis são fáceis de guardar.

Emparelhamento inteligente.

Os botões fáceis de usar permitem pausar playlists, fazer chamadas e ajustar o volume, tudo sem precisar tocar no smartphone. Os fones de ouvido ficam prontos para emparelhar assim que você ativa o Bluetooth e lembrarão do último dispositivo com que foram emparelhados.



Data de emissão
2024-03-12

Versão: 10.1.5

EAN: 48 95229 10090 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* Os resultados reais podem variar