

„Philips“
DVD grotuvas

DVP3111



Nuskaito visus diskus, atkuria visus formatus

Ar dydis svarbu? Ar girdėjote, kad mažiau yra daugiau? Pristatome geriausią DVD leistuvą. Jokių problemų! Paprastas prietaisas, kuris leidžia beveik visų formatų įrašus, įskaitant ir skaitmenines nuotraikas, nenusileisdamas nuotraukų kokybei.

Atneškite vaizdą ir garsą į gyvenimą

- 12-bitų/108MHz vaizdo apdorojimas ryškesniems ir natūralesniems vaizdams
- 192kHz/24 bitų garsas DAC padidina analogiško garso išvestį
- Aukštos kokybės išvestys analogiškam ir skaitmeniniui garsui
- „Screen Fit“ optimaliam žiūrėjimui kiekvieną kartą

Leiskite visus filmus ir muzikos įrašus

- „DivX Certified“ standartinei „DivX“ vaizdo įrašų perklausai
- Atkuria CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Atkuria „DivX“, MP3, WMA ir skaitmeninių fotoaparato nuotraukas JPEG formatu

Tinka bet kuriai erdvei, bet kuriam stiliui

- Itin gražsti bet kur pritaikoma konstrukcija

PHILIPS

Specifikacijos

Vaizdas / ekranas

- Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 12 bitų, 108 MHz
- Vaizdo išryškinimas: Progresinis skanavimas, Vaizdo ryškumo pagerinimas

Garsas

- Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 24 bitų, 192 kHz
- Dažninė charakteristika: 30-20000 Hz
- Signalas ir triukšmo santykis: 100
- Iškraipymai ir garsas (1kHz): 85 dB
- Perėjimas (1kHz): 100 dB
- Dinaminis diapazonas (1kHz): 90 dB
- Garso sistema: „Dolby Digital“

Vaizdo atkūrimas

- Atkuriamą mediją: CD, CD-R/CD-RW, CD/SVCD diskas su vaizdo įrašais, DVD, DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-Video, „DivX“
- Glaudinimo formatai: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Disko su vaizdo įrašais atkūrimo sistema: PAL, NTSC

Garso atkūrimas

- Atkuriamą mediją: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Garso CD
- MP3 sparta bitais: 32–320 kbps
- Glaudinimo formatai: „Dolby Digital“, MP3, WMA, PCM

nejudančių vaizdų atkūrimas

- Atkuriamą mediją: DVD-R/RW, DVD+R/RW, CD-R/RW, Kompaktinis diskas (CD) su nuotraukomis, „Kodak“ vaizdo CD
- Vaizdo glaudinimo formatai: JPEG
- Vaizdo tobulinimas: Lengvos nuotraukos,

pasukimas, skaidrių demonstracija, išdidinimas, skaidrių demonstracija su MP3 atkūrimu

Multimedijos programos

- Atkūrimo formatai: JPEG stop kadrai, MP3

Prijungimo galimybė

- Galinė jungtis: Analoginio garso kairioji / dešinioji išvestis, Kompozitinė vaizdo išvestis (CVBS), Skaitmeninė koaksialinė išvestis, „Scart“

Patogumas

- Vaikų apsauga: Tėvų kontrolė, Užraktas nuo vaikų
- Ekranu meniu kalbos: anglų, čekų, danų, olandų, suomių, prancūzų, vokiečių, graikų, italų, norvegų, lenkų, portugalų, ispanų, švedų, turkų

Maitinimas

- Energijos sąnaudos: < 10 W
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: <1 W
- Maitinimo šaltinis: 110-240V, 50 / 60 Hz

Priedai


- Pridedami priedai: 2 x AAA baterijos, Nuotolinis valdymas, Tarptautinės garantijos lapas, Vartotojo vadovas

Matmenys

- Rinkinio matmenys (W x H x D): 360 x 37 x 209 mm
- Pakuotės matmenys (W x H x D): 400 x 80 x 285 mm
- Komplekto svoris: 1,3 kg
- Svoris su pakuote: 2,4 kg


Ypatybės

„DivX Certified“

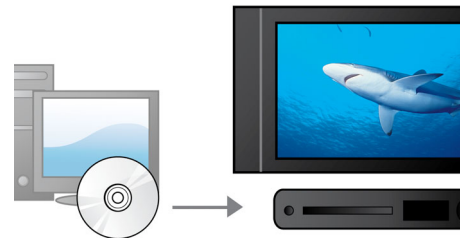

„DivX“ palaikymas leidžia mėgautis „DivX“ koduotais vaizdo įrašais patogiai įsitaisius savo svetainėje. „DivX“ formatai yra MPEG4 standartu paremta vaizdų glaudinimo technologija, kuri leidžia išsaugoti didelius failus, pvz., filmus, anonsus ir muzikinius vaizdo klipus, tokiose laikmenose kaip CD-R / RW ir DVD įrašomieji diskai.

12-bitų/108MHz vaizdo apdorojimas

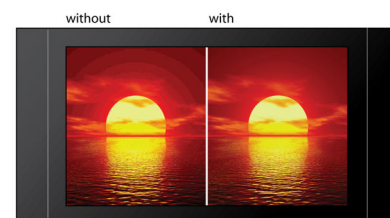

12 bitų vaizdo DAC yra aukštos kokybės skaitmeninio signalo į analoginį keitiklis, kuris išsaugo kiekvieną pradinio vaizdo kokybės detalę. Jis atskleidžia subtilius šešėlius ir tolygų spalvų perėjimą, todėl vaizdai yra gyvybingesni ir natūralesni. Įprasto 10 bitų DAC apribojimas tampa akivaizdus, kai naudojami dideli ekranai ir projektoriai.

192kHz/24 bitų garsas DAC

192KHz suteikia originalaus garso nuokrypį tikslumą. Kartu su 24 bitų skiriamąja geba užfiksuoja daugiau informacijos iš pradinio analogiško garso bangos, perteikiant sodresnį garso atkūrimą.

Grokite viską

Atkurkite MP3, WMA ir JPEG formatus, pajuskite, ką reiškia patogiai įsitaisius svetainėje siųstis medijos failus tiesiai į televizorių ar namų kino teatro sistemą.

„Screen Fit“

Nesvarbu, ką žiūrėtumėte per televizorių, „Screen Fit“ užtikrina, kad vaizdas užpildys visą ekraną. Trikdančios juodos juostos viršuje ir apačioje yra pašalintos be jokio varginančio nustatymo rankiniu būdu. Paprasčiausiai paspauskite „Screen Fit“ mygtuką, pasirinkite formatą ir mėgautis filmu visame ekrane



Išleidimo data 2017-04-04

Versija: 3.3.4

12 NC: 8670 000 56744
EAN: 87 12581 50869 2

© 2017 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com