

Philips
Blu-ray Disc / DVD
reproduktor

DivX Plus HD

USB2.0 Media Link
Poboljšanje DVD video rezolucije



BDP3400

Uživajte u kino-doživljaju koji pruža Blu-ray kod kuće

Blu-ray doživljaj

Ovaj elegantni Blu-ray DVD reproduktor BDP3400 tvrtke Philips unijet će čaroliju filmova u Full HD rezoluciji u vaš dom uz Blu-ray i DivX Plus HD. Uživajte u omiljenim videozapisima i glazbenim datotekama izravno s USB flash pogona ili prijenosnih tvrdih diskova uz USB 2.0 Media Link.



Više se uključite

- Uživajte u svim svojim filmovima i glazbi s CD-a i DVD-a
- BD-Live (Profile 2.0) za uživanje u dodatnom Blu-ray sadržaju na mreži
- EasyLink za upravljanje svim HDMI CEC uređajima jednim daljinskim upravljačem
- SimplyShare za bežično povezivanje i usmjeravanje svih zabavnih sadržaja
- Pretvorite svoj pametni telefon u daljinski upravljač za AV proizvode tvrtke Philips
- USB 2.0 omogućava reprodukciju videozapisa/glazbe s USB flash memorije / tvrdog diska

Čujte više

- Dolby TrueHD za izuzetno vjeran zvuk


Uočite više

- Blu-ray Disc reprodukcija za oštru sliku pune HD rezolucije od 1080p
- DivX Plus HD Certified za reprodukciju DivX sadržaja u visokoj rezoluciji
- Poboljšanje DVD video signala na 1080p putem HDMI veze za sliku poput HD slike
- Subtitle Shift (Pomak titlova) za široki format bez gubitka titlova

PHILIPS

Istaknute značajke

Blu-ray Disc reprodukcija

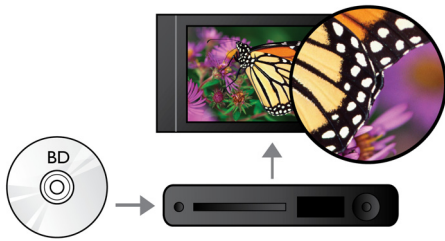

Blu-ray Disc mediji imaju kapacitet za podatke visoke rezolucije, zajedno sa slikom rezolucije 1920 x 1080 koja inače definira sliku visoke rezolucije. Scene oživljavaju kako uočavate detalje, pokreti glatko teku, a slika postaje kristalno čista. Blu-ray pruža i nekomprimirani surround zvuk koji vaš zvučni doživljaj čini nevjerovatno stvarnim. Veliki kapacitet pohrane Blu-ray Disc medija omogućava ugradnju mnoštva interaktivnih mogućnosti. Jednostavna navigacija tijekom reprodukcije i druge uzbudljive značajke poput skočnih izbornika nose jednu potpuno novu dimenziju u kućnu zabavu.


DivX Plus HD Certified



DivX Plus HD na vašem Blu-ray u/ili DVD reproduktoru donosi najnovija poboljšanja u DivX tehnologiji kako biste mogli uživati u videozapisima i filmovima u HD rezoluciji prenesenima s interneta izravno na vaš Philips HDTV ili računalo. DivX Plus HD podržava reprodukciju DivX Plus sadržaja (H.264 HD

video s AAC zvukom visoke kvalitete u formatu datoteke MKV), istodobno podržavajući i ranije verzije DivX videosadržaja, do 1080p. DivX Plus HD za digitalni video stvarne HD rezolucije.

Dolby TrueHD

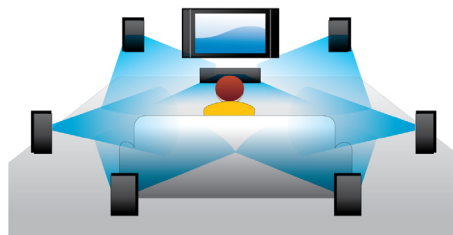

Dolby TrueHD pruža najbolji zvuk s Blu-ray Disc medija. Reproducirani zvuk gotovo se ne razlikuje od studijskog originala, što znači da ćete čuti upravo ono što trebate. Dolby TrueHD upotpunjuje vaš doživljaj zabave visoke rezolucije.

Poboljšanje DVD video rezolucije



HDMI poboljšanje na 1080p omogućava kristalno čistu sliku. U DVD filmovima standardne rezolucije sada možete uživati u visokoj rezoluciji koja osigurava više detalja i realističniju sliku. Progresivno skeniranje (naznačeno slovom "p" u oznaci "1080p") uklanja strukturu linija koja prevladava na zaslonima televizora, osiguravajući beskompromisno oštru sliku. Na kraju, HDMI

predstavlja izravnu digitalnu vezu kojom se može prenositi nekomprimirani digitalni video visoke rezolucije, kao i digitalni višekanalni audio bez konverzije na analogni format - to znači savršenu kvalitetu slike i zvuka, u potpunosti bez šuma.

EasyLink



EasyLink omogućava upravljanje većim brojem uređaja kao što su DVD/Blu-ray reproduktori, soundbar zvučnik, kućno kino, televizori itd. pomoću jednog daljinskog upravljača. Koristi standardni protokol HDMI CEC za dijeljenje funkcija između uređaja putem HDMI kabela. Jednim pritiskom tipke možete istovremeno upravljati svim povezanim uređajima koji podržavaju HDMI CEC. Funkcije poput stanja pripravnosti i reprodukcije sada se mogu pokrenuti izuzetno lako.

Uživajte u filmovima i glazbi



Uživajte u svim svojim filmovima i glazbi s CD-a i DVD-a

Specifikacije

Slika/Prikaz

- Omjer širine i visine: 4:3, 16:9, 21:9
- Napredne značajke slike: Visoka rezolucija (720p, 1080i, 1080p), Progresivno skeniranje, Poboljšanje video razlučivosti
- D/A pretvarač: 12 bitova / 148 MHz

Zvuk

- Napredne značajke zvuka: Noćna reprodukcija
- Sustav zvuka: Dolby® Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + digitalni izlaz

Reprodukcija videozapisa

- Šifra područja za BD: B
- Formati kompresije: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, XviD, MPEG4 (AVC)
- Načini reprodukcije: A-B ponavljanje, Kut, Izbornik za disk, Pauziraj, Ponovi, Nastavak reprod. od mjesta zaustav., Pretraživanje naprijed/natrag, Preskoči, Sporo premotavanje naprijed, Standardna reprodukcija, Zumiranje
- Šifra područja za DVD: 2
- Napredna video reprodukcija: Progresivno skeniranje, Poboljšanje video rezolucije, Deep Color, x.v. Color

Audio reprodukcija

- Format kompresije: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Reprodukcija fotografija

- Format kompresije: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresivni JPEG, PNG
- Poboljšanje slike: Okreni, Prikaz slajdova uz reprodukciju glazbe, Zumiranje

Format datoteke

- Zvuk: aac, mka, mp3, wma
- Slika: GIF, JPEG, JPG
- Videozapis: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Optički mediji za reprodukciju

- Diskovi koji se mogu reproducirati: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Mogućnost povezivanja

- Prednji priključci: USB 2.0
- Stražnji priključci: Digitalni koaksijalni izlaz, Ethernet, HDMI izlaz, Analogni lijevi/desni audio izlaz, Kompozitni video izlaz (CVBS)

Praktičnost

- BD-Live (potrebno je 1 GB USB memorije)

- Roditeljska kontrola (ograničenje): Roditeljski nadzor
- EasyLink (HDMI-CEC): Podrška za format titlova 21:9, Reprodukcija jednim dodirom, Pokretanje stanja pripravnosti jednim dodirom, Slanje komandi s daljinskog upravljača drugim uređajima unutar sustava
- Moguća nadogradnja sklopovsko-programске opreme: Mogućnost nadogradnje programskih datoteka putem USB veze, Nadogradnja programskih datoteka na mreži

Snaga

- Potrošnja energije: 12 W
- Napajanje: 220 – 240 V, 50/60 Hz
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 1 W

Dimenzije

- Ambalaža (Š x V x D): 495 x 87 x 300 mm
- Proizvod (Š x V x D): 435 x 38 x 212 mm
- Masa proizvoda: 1,37 kg
- Masa zajedno s ambalažom: 2,16 kg

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: 2 x AAA baterije, CD-R (Korisnički priručnik), Kartica za registraciju proizvoda, Kratke upute za korisnike, Daljinski upravljač

Dimenzije pakiranja

- Vrsta pakiranja: Karton
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- Vrsta smještanja na policu: Ležeći položaj
- EAN: 87 12581 68628 4
- Dimenzije pakiranja (Š x V x D): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Bruto masa: 1,65 kg
- Neto masa: 1,25 kg
- Tara: 0,4 kg

Vanjska kartonska kutija

- EAN: 87 12581 68628 4
- Bruto masa: 1,65 kg
- Outer carton (L x Š x V): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Neto masa: 1,25 kg
- Broj pakiranja: 1
- Tara: 0,4 kg

Dimenzije proizvoda

- Dimenzije proizvoda (Š x V x D): 36 x 4,2 x 21,9 cm
- Masa: 1,08 kg



Datum izdavanja
2015-11-26

Verzija: 4.0.5

12 NC: 8670 001 02582
EAN: 08 71258 16862 84

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com