

Register your product and get support at

AJ5000


www.philips.com/welcome




UK Посібник користувача

PHILIPS



A

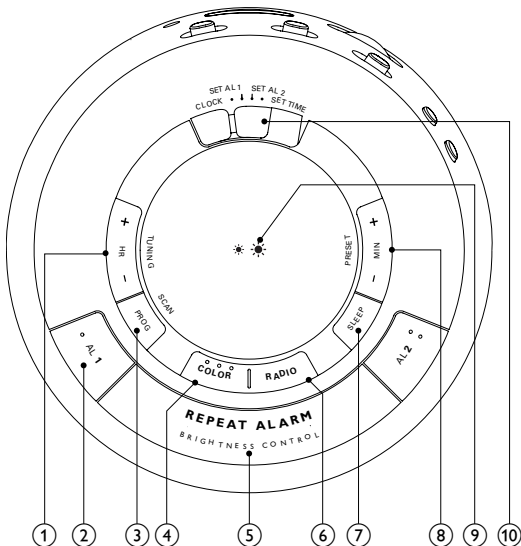


A

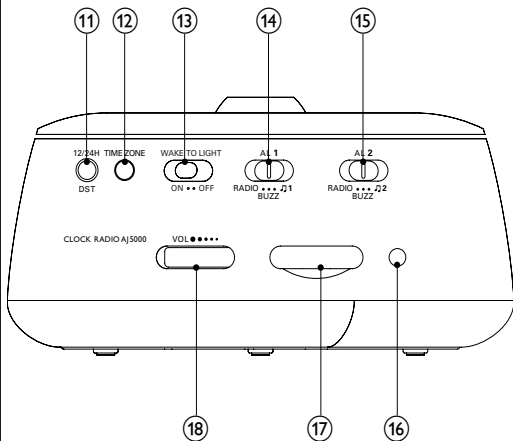

B

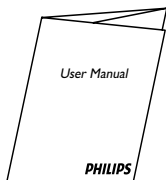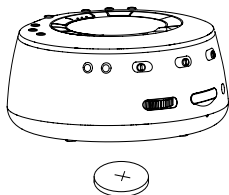


C

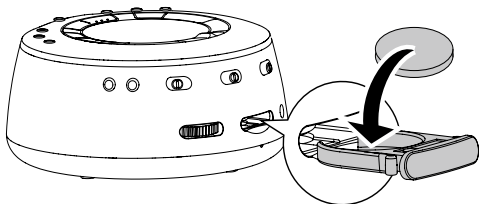

D


1

SET TIME

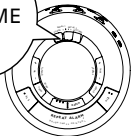


2

+ HR -

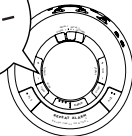


3

- MIN +

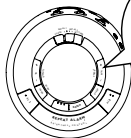

4

CLOCK

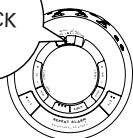

E


1

RADIO




2


+ TUNING -

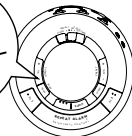

F

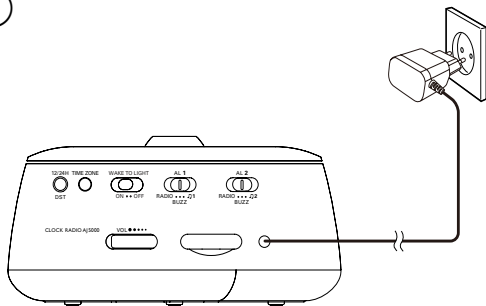


G

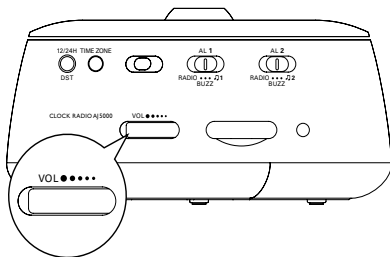

H


1

SET AL 1
SET AL 2

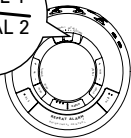


2

+ HR -

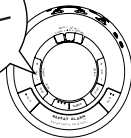


3

- MIN +

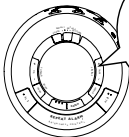

4

CLOCK

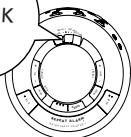

1 Важливо

Безпека

- Прочитайте ці інструкції.
- Візьміть до уваги всі попередження.
- Дотримуйтеся усіх вказівок.
- Не закривайте вентиляційні отвори. Встановлюйте виріб згідно з інструкціями виробника.
- Не ставте виріб біля джерел тепла, наприклад батарей, обігрівачів, печей або інших виробів (включаючи підсилювачі), які виробляють тепло.
- Слідкуйте, щоб не стати на кабель живлення чи не перетиснути його, особливо біля штекерів та в місцях виходу з радіогодинника.
- Використовуйте лише приладдя, вказане виробником.
- Від'єднуйте радіогодинник від мережі під час грози або коли Ви не плануєте ним користуватися протягом тривалого часу.
- Обслуговування виробу має здійснюватися кваліфікованими особами. Обслуговування радіогодинника потрібне тоді, коли його пошкоджено тим чи іншим чином, наприклад пошкоджено кабель живлення або штекер, на радіогодинник розлито рідину чи впав якийсь предмет, радіогодинник упав, потрапив під дощ або в середовище з високою вологістю чи просто не працює належним чином.
- Уникайте витікання чи розбризкування води на радіогодинник.

- Не ставте на радіогодинник жодних речей, які можуть пошкодити його (наприклад, ємності з рідиною, запалені свічки).
- Якщо для вимикання пристрою використовується штепсельна вилка або ШТЕПСЕЛЬ, слід стежити за його справністю.

2 Радіогодинник

Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб уповні скористатися підтримкою, яку пропонує Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.

Вступ

Завдяки цьому пристрою можна:

- слухати FM-радіо;
- дізнаватися час;
- прокидатися під будильник із зумером, радіо або мелодію;
- насолоджуватися декоративним освітленням.

Комплектація упаковки (B)

Перевірте вміст упакування:

Огляд головного блока (A)

- ① **HR/TUNING +/-**
 - Налаштування години.
 - Налаштування радіостанцій.
- ② **AL1/AL2**
 - Увімкнення/вимкнення будильника.

- Перегляд налаштувань будильника.

③ PROG/SCAN

- Пошук/збереження радіостанцій.

④ COLOR

- Вибір кольору декоративного освітлення.

⑤ REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL

- Переведення будильника в режим дрімоти.
- Налаштування яскравості дисплея.

⑥ RADIO

- Увімкнення/вимкнення радіо.
- Вимкнення будильника.

⑦ SLEEP

- Налаштування таймера вимкнення.

⑧ MIN/PRESET +/-

- Налаштування хвилин.
- Вибір попередньо встановленої радіостанції.

**⑨ **

- Увімкнення/вимкнення декоративного освітлення.
- Налаштування рівня яскравості декоративного освітлення.

⑩ CLOCK/SET AL1/SET AL2/SET TIME

- Налаштування часу/будильника.
- Перегляд часу.

⑪ 12/24H·DST

- Вибір 12/24-годинного формату.
- Вибір режиму літнього часу.

⑫ TIME ZONE

- Вибір часового поясу.

⑬ WAKE TO LIGHT

- **ON/OFF:** увімкнення/вимкнення декоративного освітлення, коли будильник дзвонить.

⑭ AL1/RADIO·BUZZ·Л1

- Вибір джерела сигналу для будильника 1.

⑮ AL2/RADIO·BUZZ·Л2

- Вибір джерела сигналу для будильника 2.

⑯ Кабель живлення та антена

⑰ Батарейний відсік

⑱ VOL

- Регулювання гучності.

3 Початок роботи

Завжди виконуйте вказівки у цьому розділі із вказаною послідовністю.

Встановлення батареї ©



Попередження

- Ризик вибуху! Тримайте батареї подалі від джерела тепла, сонячних променів або вогню. Ніколи не утилізуйте батареї у вогні.
- Використання батареї невідповідного типу може становити небезпеку або спричинити вибух. Заміняйте батарею лише батареєю того самого або еквівалентного типу.
- Батарея містить хімічні речовини, тому утилізуйте її належним чином.
- Зберігайте батарею у місцях, недоступних для дітей.



Примітка

- Пристрій працює лише із живленням від мережі змінного струму. Літієва батарея CR2032 є лише резервним джерелом живлення.
- У разі від'єднання пристрою від мережі підсвітка дисплея вимикається.

Після появи  замініть батарею, як зображено на малюнку.

Під'єднання до джерела живлення (F)



Увага!

- Ризик пошкодження виробу! Перевірте, чи напруга в мережі відповідає значенню напруги, вказаному позаду або знизу радіогодинника.
- Небезпека ураження електричним струмом! Від'єднуючи адаптер змінного струму, завжди тягніть за штекер. Ніколи не тягніть за кабель.

Під'єднання і налаштування

Радіогодинник має функцію автоматичного налаштування після під'єднання до мережі ("під'єднання і налаштування"). Після під'єднання пристрою до мережі годинник налаштовується автоматично.

Вибір часового поясу

Перевірте, чи час радіогодинника відповідає місцевому часу. Якщо ні, налаштуйте часовий пояс відповідно до свого місцеперебування.

- 1 У режимі очікування натисніть **TIME ZONE**.
↳ На дисплеї почне блимати номер поточного часового поясу.
- 2 Кілька разів натисніть **TIME ZONE**, щоб вибрати часовий пояс (від -1 до +12 з можливістю регулювання).
Для Європи:

західноєвропейський час (WET)	+0
-------------------------------	----

центральноевропейський час (CET)	+1 (за замовчуванням)
----------------------------------	-----------------------

східноєвропейський час (EET)	+2
------------------------------	----

стандартний московський час (MST)	+3
-----------------------------------	----

Налаштування годинника Ⓢ

У режимі очікування годинник можна налаштувати вручну.

Вибір режиму літнього часу

Для країн із переходом на літній час радіогодинник пропонує режим літнього часу для налаштування літнього часу.

У режимі очікування натисніть та утримуйте **12/24H DST** протягом 2 секунд.

↳ Годинник буде переведено на годину вперед.



Порада

- Щоб вийти з режиму літнього часу, повторіть подану вище дію.
- Щоб вибрати 12/24-годинний формат, кілька разів натисніть **12/24H·DST**.

4 Прослуховування FM-радіо

Налаштування FM-радіостанцій (E)



Примітка

- Встановіть антену якомога далі від телевізора, відеомагнітофона та інших джерел випромінювання.
- Для оптимального прийому сигналу розкладіть антену повністю і поставте її у місці з хорошим надходженням сигналу.



Примітка

- Щоб увімкнути/вимкнути радіо, натисніть **RADIO**.

Автоматичне збереження FM-радіостанцій

Можна зберегти до 20 FM-радіостанцій.

- 1 Натисніть **RADIO**, щоб увімкнути радіо.
- 2 Натисніть та утримуйте **PROG** протягом 2 секунд.

- ↳ Радіогодинник автоматично збереже всі доступні FM-радіостанції і почне трансляцію першої доступної радіостанції.

Збереження FM-радіостанцій вручну

- 1 Увімкніть FM-радіостанцію.
- 2 Натисніть **PROG**.
↳ Почне блимати попередньо встановлений номер.
- 3 Щоб вибрати номер, кілька разів натисніть **PRESET +/-** або **TUNING +/-**.
- 4 Щоб підтвердити, знову натисніть **PROG**.
- 5 Щоб зберегти інші радіостанції, повторіть кроки 1-4.



Примітка

- Щоб видалити попередньо збережену радіостанцію, замініть її іншою радіостанцією.

Вибір попередньо встановленої радіостанції

Щоб вибрати попередньо встановлений номер, у режимі радіо натисніть **PRESET +/-**.

Регулювання гучності

5 Налаштування таймера будильника

Налаштування будильника

У режимі очікування можна налаштування два будильники для спрацьовування у різний час.

Налаштування звукового сигналу будильника

Звуковим сигналом будильника може бути зумер, останній увімкнений радіоканал або збережена в радіогодиннику мелодія. Щоб вибрати звуковий сигнал для будильника 1/2, скористайтеся **AL1/RADIO BUZZ**  **1** або **AL2/RADIO BUZZ**  **2**.

Увімкнення/вимкнення таймера будильника

- 1 Щоб переглянути налаштування будильника, натисніть **AL1/AL2**.
- 2 Щоб увімкнути або вимкнути таймер будильника, знову натисніть **AL1/AL2**.
 - ↳ Якщо таймер будильника увімкнено, з'явиться індикація  **1** або  **2**, а якщо його вимкнено, індикація зникне.
 - Щоб вимкнути будильник, натисніть **AL1/AL2** (або **RADIO**).

- Будильник задзвонить наступного дня.



Примітка


- Коли будильник дзвонить, налаштувати гучність повертанням **VOL** неможливо.

Переведення будильника в режим дрімоти

Коли будильник дзвонить, натисніть **REPEAT ALARM**.

- ↳ Будильник перейде в режим дрімоти і знову продзвенить через 5 хвилин.

Щоб налаштувати інтервал (у хвилинах) повтору сигналу будильника, кілька разів натисніть **REPEAT ALARM**.



6 Інші функції


Налаштування таймера вимкнення

Радіогодинник може автоматично переходити в режим очікування після того, як мине попередньо встановлений період часу.

Щоб вибрати період часу (у хвилинах) для таймера вимкнення, кілька разів натисніть **SLEEP**.

- ↳ Після увімкнення таймера вимкнення з'явиться індикація **zZ**.

Щоб вимкнути таймер вимкнення, кілька разів натискайте **SLEEP**, поки не з'явиться **[OFF]** (вимк.).



Використання декоративного освітлення

Радіогодинник пропонує декоративне освітлення різними кольорами.

Увімкнення/вимкнення декоративного освітлення:

- 1 Щоб увімкнути декоративне освітлення, натисніть ☀️ ☀️.
 - Можна двічі натиснути ☀️ ☀️ і вибрати низький рівень яскравості декоративного освітлення.
- 2 Щоб вимкнути декоративне освітлення, знову натисніть ☀️ ☀️.

Вибір кольору декоративного освітлення:

- 1 Натисніть **COLOR**.
 - ↳ Колір декоративного освітлення почне поступово змінюватися.
- 2 Щоб вибрати улюблений колір, знову натисніть **COLOR**.

Щоб прокидатися під декоративне освітлення:

- 1 Виберіть для пункту **WAKE TO LIGHT** значення **ON**.
 - Щоб вимкнути цю функцію, виберіть для пункту **WAKE TO LIGHT** значення **OFF**.

Налаштування яскравості дисплея

Щоб вибрати інший рівень яскравості (високий, середній і низький), кілька разів натисніть **BRIGHTNESS CONTROL**.

7 Інформація про виріб



Примітка

- Інформація про виріб може бути змінена без попередження.

Технічні характеристики

Підсилювач

Номінальна вихідна потужність	0,6 Вт RMS
-------------------------------	------------

Тюнер

Діапазон налаштування	FM: 87,5-108 МГц
-----------------------	------------------

Чутливість

- Моно, співвідношення

“сигнал-шум” 26 дБ

FM: <22 дБ (0,775 В RMS)

Вибірковість пошуку

FM: <28 дБ (0,775 В RMS)

Повне гармонійне викривлення

FM: <3%

Співвідношення “сигнал-шум”

FM: >45 дБ

Загальна інформація

Мережа змінного струму	100-240 В змінного струму; 50/60 Гц
------------------------	-------------------------------------

Споживання електроенергії під час експлуатації	< 3 Вт
--	--------

Споживання електроенергії в режимі очікування	< 1 Вт
---	--------

Розміри	
- Головний блок (Ш x В x Г)	135 x 135 x 60,5 мм

Вага	
- З упакованням	0,6 кг
- Головний блок	0,3 кг

8 Усунення несправностей



Попередження

- У жодному разі не знімайте корпус радіогодинника.

Щоб зберегти дію гарантії, ніколи не намагайтеся самостійно ремонтувати радіогодинник.

Якщо під час використання радіогодинника виникають певні проблеми, перш ніж звертатися до центру обслуговування, скористайтеся наведеними нижче порадами. Якщо це не вирішить проблему, відвідайте веб-сайт компанії Philips (www.philips.com/welcome). Коли Ви звертаєтесь до компанії Philips, радіогодинник, номер моделі та серійний номер мають бути під руками.

Пристрій не працює

- Від'єднайте та під'єднайте штекер змінного струму, після чого увімкніть пристрій знову.

Поганий радіосигнал

- Перемістіть пристрій подальше від телевізора або відеомагнітофона.
- Розкладіть FM-антену повністю.

9 Примітка



Цей виріб відповідає усім вимогам Європейського Союзу щодо радіоперешкод.

Внесення будь-яких змін чи модифікації цього пристрою, які не є позитивно схвалені компанією WOOX Innovations, можуть позбавити користувачів права користуватися цим пристроєм.



Примітка

- Табличка з даними знаходиться на дні пристрою.



Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити і використовувати повторно.



Позначення у вигляді перекресленого контейнера для сміття на виробі означає, що на цей виріб поширюється дія Директиви Ради Європи 2002/96/EC.

Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних і електронних пристроїв.

Чиніть відповідно до місцевих норм і не викидайте старі пристрої зі звичайним побутовим сміттям. Належна утилізація старого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.



Виріб містить батареї, які відповідають Європейським Директивам 2006/66/EC і які не можна утилізувати зі звичайними побутовими відходами. Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору батарей, оскільки належна утилізація допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Інформація про довкілля

Для упаковки виробу було використано лише потрібні матеріали. Ми подбали про те, щоб упаковку можна було легко розділити на три види матеріалу: картон (коробка), пінополістирол (амортизуючий матеріал) та поліетилен (пакети, захисний пінопластовий лист).

Система містить матеріали, які в розібраному вигляді можна здати на переробку та повторне використання у відповідний центр.

Утилізуйте пакувальні матеріали, використані батареї та непотрібні пристрої відповідно до місцевих правових норм.

2014 © WOOX Innovations Limited. Усі права застережено.

Технічні характеристики виробів можуть бути змінені без попередження. Компанія WOOX залишає за собою право у будь-який момент змінювати вироби, не зобов'язуючись відповідним чином змінювати попередньо реалізовані вироби. Philips та емблема щита Philips є зареєстрованими товарними знаками Koninklijke Philips N.V. і використовуються компанією WOOX Innovations Limited за ліцензією Koninklijke Philips N.V.

Місце для прикручення
касового і товарного чеків

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Укритина

Модель:

Заповнення обов'язково

Серійний номер:

Заповнення обов'язково

Дата продажу:

Заповнення обов'язково

ПРОДАВЕЦЬ:

Назва торгової організації:

Заповнення обов'язково

Телефон торгової організації:

Заповнення обов'язково

Адреса та E-mail:

Заповнення бажано

Виріб отримав у справному стані, в повній комплектності, з інструкцією по експлуатації українською мовою. З усіма технічними характеристиками, функціональними можливостями і pravidlami експлуатації ознайомлений. Виріб отримано та перевірено в моєй присутності, протестувати його якість і зовнішнього вигляду не маю. Все зазначене в інструкції по експлуатації та гарантійному талоні зобов'язуюсь виконувати і гарантую виконання всіма користувачами виробу.

З умовами гарантії ознайомлений і згоден.



(П.І.Б. та підпис покупця)

Увага! Вимагайте повного заповнення гарантійного талону продавцем!

Гарантійний талон не дійсний при його неправильному або неповному заповненні, без печатки продавця і підпису покупця. Касовий і товарний чеки про купівлю повинні бути прикріплені до цього гарантійного талону.



2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

AJ5000_12_UM_V4.0

