

Philips
DVD/SACD-Player

DivX-Wiedergabe

DVP5500S



Alles ansehen, hören, abspielen

Lassen Sie sich von diesem DVD-/SACD-Player von Philips beeindrucken: mit 6-Kanal-Super Audio-CD-Musik oder Dolby Digital in Kinoqualität. Tauchen Sie in die Unterhaltungswelt ein.

Alles wiedergeben

- Filme: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Picture CD (JPEG) mit Musikwiedergabe (MP3)
- Musik: SACD, CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW und Windows Media™ Audio

Perfekte Videoqualität

- PAL & NTSC Progressive Scan liefert hochauflösende Bilder
- RGB auf Scart: Anschlussmöglichkeit für qualitativ hochwertiges Videoausgang
- 108 MHz/12 Bit Videoverarbeitung für hoch auflösende Bilder

Reiner Mehrkanal-Sound

- Mehrkanal-Super Audio CDs zum vollständigen Eintauchen in die Musik
- 192 kHz/24 Bit Audio-DAC für verbesserte analoge Klanguausgabe
- Integrierte Decoder für Dolby Digital und DTS


PHILIPS

Besonderheiten

PAL & NTSC Progressive Scan

Progressive Scan verdoppelt die vertikale Auflösung und liefert damit ein deutlich schärferes Bild. Statt erst die ungeraden Zeilen und danach geraden Zeilen an den Bildschirm zu senden, werden beide gleichzeitig geschrieben. Es wird ein flimmerfreies, hochauflösendes Bild erzeugt, das Ihnen ein optimales Fernseherlebnis bietet.

RGB auf Scart-Verbindung

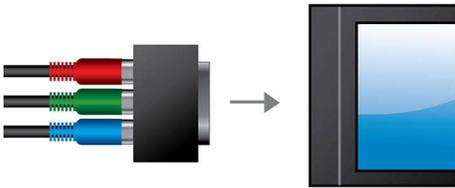

RGB auf Scart ist eine Kabelverbindung, die eine einfache Anschlussmöglichkeit für einen qualitativ hochwertigen Video-Ausgang bietet.

108 MHz/12 Bit Videoverarbeitung


Dank der Video Upsampling-Technologie wird die Verzerrung reduziert und die Bildqualität deutlich verbessert. Mit dieser Technologie können normale 13,5 MHz Videosignale auf eine bis zu achtfach höhere Abtastrate gesteigert werden.

Mehrkanal-Super Audio CD

Mehrkanal-SACD ist ein Musikformat der nächsten Generation, das Musikwiedergabe in


Ultra-Qualität bietet. Es bietet 5.1 Mehrkanal-Surround Sound und vollständige Vorwärts- und Rückwärtskompatibilität mit der CD. Diese perfekte Audioleistung sorgt für ein unübertroffenes Hörvergnügen.

192 kHz/24 Bit Audio-DAC

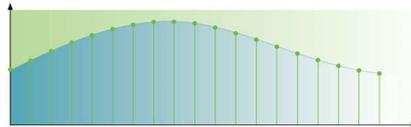

192 KHz Upsampling erlaubt eine unverfälschte Wiedergabe des Originals. Kombiniert mit einer 24 Bit-Auflösung bleiben somit mehr Informationen des Originals erhalten. Der reproduzierte Klang ist dadurch wesentlich voller.

Integrierte DD- und DTS-Decoder

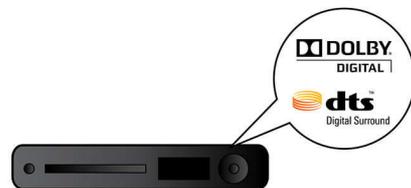

Dank eines integrierten Dolby Digital-Decoders erübrigt sich ein externer Decoder-

Box, da alle sechs Audiodatenkanäle intern verarbeitet werden, um ein Surround Sound-Erlebnis und eine besonders natürlich Atmosphäre sowie einen realistischen, dynamischen Klang zu bieten.

Multi-Format-Filme mit DivX

Die Kompatibilität mit verschiedenen Formaten ermöglicht die Wiedergabe von fast allen Disc-Formaten für ein entspanntes Fernsehergnügen.

Musik: SACD/Windows Media™ Audio


Die Kompatibilität mit verschiedenen Formaten ermöglicht die Wiedergabe von fast allen Disc-Formaten für ein optimales Hörerlebnis.

Picture CD mit MP3-Wiedergabe

Bei einer Picture CD handelt es sich um eine CD-R oder CD-RW, auf der Sie Ihre MP3-Dateien und digitalen Bilder speichern können. Wenn Sie eine Picture CD in den DVD-Player eingelegt haben, wird ein Bildschirmmenü eingeblendet, in dem Ihre JPEG- und/oder MP3-Dateien auf der Disc angezeigt werden. Wählen Sie lediglich die Musik- und Bilddateien, die Sie wiedergeben möchten, und drücken Sie auf die Wiedergabetaste oder auf OK. Sie können dann auf dem Fernseher Ihre Bilder ansehen und gleichzeitig Musik wiedergeben.



RGB on
Scart

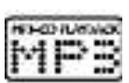

Daten

Ton

- Übersprechen (1 kHz): 100 dB
- D/A-Konverter: 192 kHz/24 bit
- Verbesserung der Soundqualität: 3D Virtual Surround, Nachtmodus, Smart Sound
- Soundsystem: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS
- Verzerrung und Rauschen (1 kHz): 85 dB
- Dynamikumfang (1 kHz): 90 dB
- Signal/Rausch-Verhältnis: 100 dB

Anschlüsse

- Weitere Anschlüsse: Scart, Progressiver Komponenten-Videoausgang, Composite-Video-Ausgang (FBAS), Analoges Mehrkanal-Audio-Anschluss, Koaxialer Digital-Ausgang

Komfort

- Schutz von Minderjährigen: Elterliche Kontrollmöglichkeit, Kindersicherung
- OSD-Bildschirm-Sprachen: Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch, Polnisch

Leistung

- Stromverbrauch: 10 W
- Stromversorgung: 50 Hz, 220 – 240 V
- Standby-Stromverbrauch: $0,8\text{ W}$

Zubehör

- Batterien: 2 x AA
- Kabel: Keine
- Fernbedienung: 3139 248 72031
- Benutzerhandbuch: En/De/Fr/Sp/It/Gr/Po/Fi/Sw/Dä/No/Po/Tu/Ru
- Garantiekarte

Abmessungen

- Verpackungstiefe: 352 mm
- Gerätebreite: 435 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 3,45 kg
- Verpackungshöhe: 82 mm
- Gerätehöhe: 37 mm
- Verpackungsbreite: 490 mm
- Gerätetiefe: 265 mm
- Gerätegewicht: 2,17 kg

Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: PCM, MP3, Windows Media™ Audio
- Wiedergabemedien: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, SACD Stereo, SACD Multichannel
- MP3-Bitraten: 32 bis 256 kbit/s

Bild/Anzeige

- Bildformat: 4:3, 16:9
- D/A-Konverter: 12 Bit, 108 MHz
- Bildoptimierung: Progressive Scan, Smart Picture-Einstellung

Standbildwiedergabe

- Bildkomprimierungsformat: JPEG
- Wiedergabemedien: Picture CD, DVD+R/+RW
- Bildverbesserung: Fotos umdrehen, Drehen, Zoom, Diashow mit MP3-Wiedergabe

Videowiedergabe

- Wiedergabemedien: CD, CD-R, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD-Video, DVD, DVD+R, DVD + RW, DVD-R, DVD-RW (Videomodus)
- Komprimierungsformate: MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, XviD
- Videowiedergabesystem: NTSC, PAL



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 8.0.11

EAN: 87 10895 85262 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com