

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

GUIDE DE MISE EN ROUTE



Vous avez acheté un **radio-réveil Philips AJL305**. Nous vous en remercions.
Notre guide de mise en route présente certaines des fonctionnalités de cet appareil.
Lisez le manuel d'utilisation pour découvrir toutes les fonctionnalités du radio-réveil.

1. Utilisation d'AJL305 Photo Manager

Étape 1 : installation du logiciel

Vous pouvez modifier et synchroniser des photos entre un PC et l'AJL305 à l'aide du gestionnaire de périphériques AJL305 fourni.


1. Insérez le CD fourni dans le lecteur de CD ou de DVD de votre PC.

→ Une fenêtre s'affiche automatiquement.

Conseils :


Si votre PC n'autorise pas d'exécution automatique:

- a. Double-cliquez sur le lecteur pour ouvrir le dossier.
- b. Double-cliquez sur le fichier setup.exe.

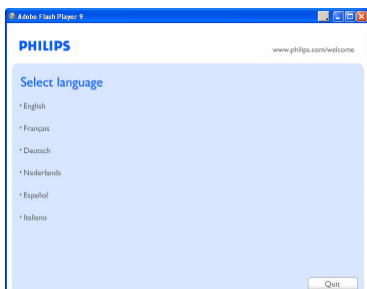


2. Sélectionnez la langue de votre choix, puis cliquez sur « Next » (Suivant).

→ La langue de l'affichage à l'écran (OSD) de l'AJL305 ne se modifie qu'en synchronisant l'appareil avec AJL305 Photo Manager dans une autre langue (voir Étape 5 : synchronisation).

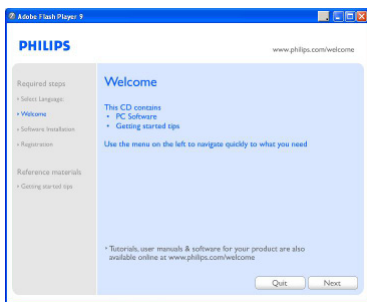


3. Cliquez sur « Next » (Suivant).

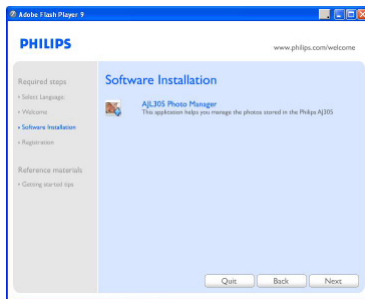


4. Cliquez sur « Next » (Suivant).




5. Click « I accept the terms in the License Agreement », puis sur « Next » (Suivant).

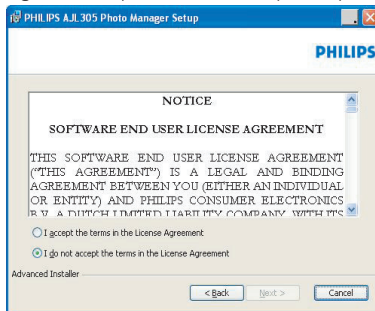

6. Sélectionnez le répertoire dans lequel vous souhaitez installer le logiciel, puis cliquez sur « Next » (Suivant).

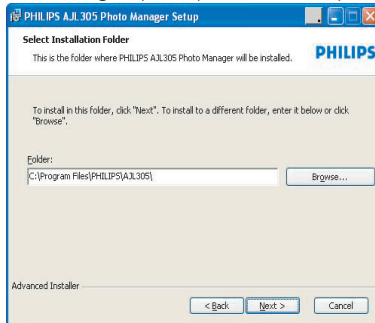

1. Cliquez sur « Install » pour démarrer l'installation.

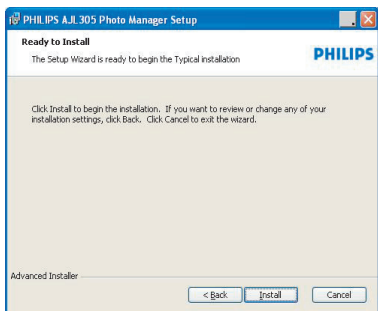

2. Cliquez sur « Finish » pour quitter:



Étape 2 : connexion au PC


Une fois le logiciel installé:

1. Double-cliquez sur l'icône du gestionnaire de périphériques AJL305 sur le Bureau ou sélectionnez ce programme dans le menu Démarrer.
 - Le gestionnaire de périphériques AJL305 est lancé.
2. Branchez l'adaptateur secteur fourni sur la prise 9 VCC de l'appareil et la fiche sur une prise murale.
3. Reliez votre AJL305 à un port USB du PC à l'aide du câble USB fourni.


Étape 3 : chargement de photos



1. Cliquez sur l'un des albums, puis sélectionnez une photo.
2. Cliquez sur « Load » (Charger).
 - La fenêtre suivante s'affiche.

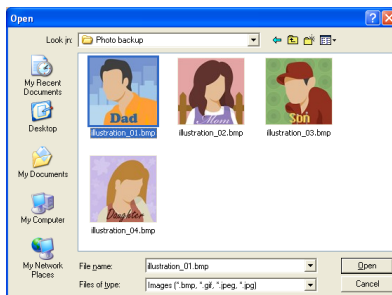

3. Sélectionnez la photo que vous souhaitez charger.
4. Cliquez sur « Open » (Ouvrir).

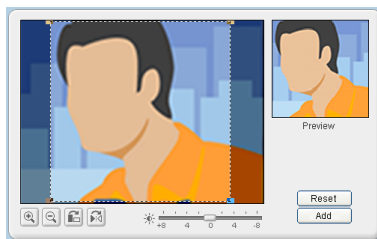


5. Cliquez sur les outils de zoom pour effectuer un zoom avant ou arrière.
6. Cliquez sur les outils de rotation pour faire pivoter ou retourner la photo.
7. Faites glisser le curseur de luminosité pour régler la luminosité.
8. Déplacez le cadre de sélection sur la zone que vous souhaitez afficher sur l'AJL305.
9. Cliquez sur « Add » (Ajouter) pour ajouter la photo dans l'album.
10. Répétez les étapes 1 à 9 pour charger des photos pour d'autres albums.

Conseils:

Vous pouvez enregistrer jusqu'à quatre photos dans chacun des cinq albums.

Étape 4 : paramétrage

Vous pouvez synchroniser l'heure de l'appareil avec celle du PC et paramétrer la fonction de réglage automatique de la luminosité.

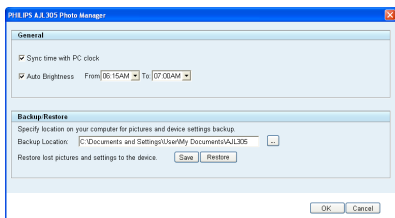

1. Cochez la case « Sync time with PC real time clock » (Synchroniser l'heure avec l'horloge temps réel).
2. Cochez la case « Auto Brightness » (Réglage automatique de la luminosité).
3. Sélectionnez l'heure de début et de fin dans la liste.
- L'heure est arrondie à la valeur inférieure.

Conseils:

Vous pouvez régler le programmeur pour qu'il se déclenche la nuit et s'éteigne le matin, de manière à ce que l'intensité lumineuse de l'AJL305 baisse la nuit et augmente le matin.

Vous pouvez sauvegarder les paramètres sur un PC et restaurer les photos supprimées par erreur.


1. Sélectionnez le répertoire où vous souhaitez enregistrer les paramètres.
2. Cliquez sur « Save » (Enregistrer) pour enregistrer vos paramètres.

Pour restaurer vos photos:

1. Cliquez sur « Restore » (Restaurer).
2. Pour quitter le menu, cliquez sur « OK ».

Étape 5 : synchronisation

1. Cliquez sur **SYNC** pour synchroniser le gestionnaire de périphériques AJL305 avec l'AJL305.
→ La même langue est utilisée pour l'affichage à l'écran et AJL305 Photo Manager:

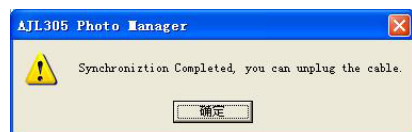

Avvertissement:

Ne déconnectez pas l'adaptateur secteur de l'appareil ou l'appareil du PC pendant la synchronisation.

Conseils:

Si la synchronisation s'interrompt accidentellement, rebranchez l'AJL305. **Les cinq affichages sont vides.** C'est normal.

- a. Branchez l'adaptateur secteur fourni sur la prise 9 VCC de l'appareil et la fiche sur une prise murale.
- b. Appuyez sur **RESET**.
- c. Redémarrez le gestionnaire de périphériques AJL305 puis cliquez sur « Sync » pour resynchroniser l'AJL305 avec votre PC.

2. Réglage de l'horloge et de l'alarme

1. Maintenez le bouton **CLOCK** de l'appareil enfoncé pour accéder au mode de réglage de l'horloge rapidement.
2. Maintenez le bouton **ALARM** de l'appareil enfoncé pour accéder au mode de réglage de l'alarme rapidement.

Reportez-vous au manuel d'utilisation fourni pour les procédures de réglage détaillées.

3. utilisation des mémos vocaux

Vous pouvez laisser des messages à chaque personne de l'album, puis les lire.

1. Appuyez sur **PHOTO**.
2. Appuyez sur **REC**.
3. Appuyez sur **SELECT** sous une personne.
4. Appuyez sur **REC**.
5. Parlez près du microphone (**MIC**).
6. Appuyez sur **REC** pour arrêter l'enregistrement.
7. Appuyez sur le bouton situé sous la photo accompagné de l'icône .

→ La lecture du message commence automatiquement.

4. Syntonisation automatique

Sélectionnez **Radio Tuner** (Tuner radio) en mode **Setup** (Configuration) pour que l'appareil effectue un balayage automatique des stations de radio FM et qu'il mette en mémoire jusqu'à 15 présélections.

5. utilisation du support

L'appareil est équipé d'un support sur sa partie inférieure. Pour régler l'orientation de l'appareil, retirez le support, puis remplacez-le dans le sens inverse.