



Philips
Bērnu ausiņas

30 mm skaļruņi/noslēgta

konstrukcija

Ar galvas stīpu

Rozā un violela

Skaļuma līmenis ierobežots līdz
< 85 dB

SHK2000PK

Bērna labākais sabiedrotais

Bērniem piemērots izmērs, samazināts maksimālais skaļuma līmenis

Šīs ir īstās ausiņas, lai iepazīstinātu mazos mūzikas mīļētājus ar skaņu pasauli. To skaidrie basi un rotaļīgais dizains ir īpaši pielāgots augošiem bērniem, bet izturība būs pietiekama, lai tās darbotos jebkurā situācijā. Skaļuma ierobežojums līdz 85 dB padara mūzikas baudīšanu jautru un drošu.

Izcili piemērotas bērniem

- Ergonomiska, pielāgojama galvas stīpa, kas aug kopā ar bērnu
- Īpaši viegla galvas stīpa izcilai ērtībai un pielāgošanai
- Mīksts ausu polsterējums nodrošina ērtu un drošu pielāgošanu

Īpaša aizsardzība bērniem

- Izturīgs bezskrūvju dizains, kas paredzēts pamatīgai lietošanai
- Lielu ausu apvalku konstrukcija skaidrai skaņai jebkādā skaļumā.

Izbaudiet kvalitatīvu skaņu

- 32 mm neodīma magnēta skaļruņi nodrošina tīru, līdzsvarotu skaņu

PHILIPS

Bērnu austiņas

30 mm skaļruņi/noslēgta konstrukcija Ar galvas stīpu, Rozā un violeta, Skaļuma līmenis ierobežots līdz < 85 dB

Izceltie produkti

Ergonomiska galvas stīpa




Vienkāršā, ergonomiskā galvas stīpa ir pilnībā regulējama, lai tā būtu ērti pielāgojama jebkura bērna galvai un augtu kopā ar to.

Neodīma magnēta skaļruņi.




Neodīms ir labākais materiāls, kas veido spēcīgu magnētisko lauku un nodrošina lielāku balsis tinuma jutību, labāku zemās frekvences skaņas reakciju un tīras, līdzsvarotas skaņas kvalitāti.

Bezskrūvju dizains

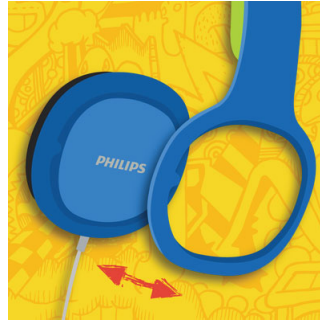

Izturīgais bezskrūvju dizains ļauj viegli noņemt austiņu daļas un tās uzlikt atpakaļ.

Mīksts ausu polsterējums

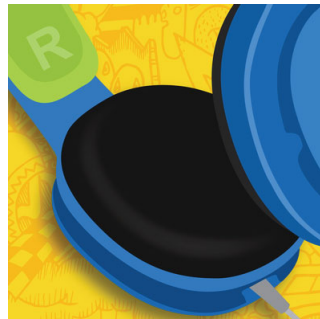

Ausu uzlikas ir pilnībā polsterētas ar mīkstu porainu materiālu, kas nodrošina maksimālu ērtību un drošumu.

Īpaši viegla galvas stīpa



Plānā galvas stīpa ir tik ļoti viegla un ērta, ka ilgstoši nēsāt ir tīrais prieks. Bērniem var pat viegli aizmirsties, ka viņiem tā ir.

SHK2000PK/00

Specifikācijas

Skaņa

- Pilnā pretestība: 32 omi
- Skaļruņa diametrs: 32 mm
- Jūtība: 99 dB (1 kHz)
- Frekvenču diapazons: 12–22 000 Hz
- Maksimālā ieejas jauda: 40 mW
- Skaļruņa tips: Dinamisks

Savienojamība

- Vada garums: 1,2 m
- Savienotājs: 3,5 mm

Lietošanas komforts

- Skaļuma līmeņa ierobežojums (maks. 85 dB)

Dizains

- Krāsa: Rozā-violeta
- Lietošanas stils: Austiņas ar galvas stīpu
- Valkāšanas veids: Ar galvas stīpu
- Ausu uzlikas: Slēgta konstrukcija
- Auss savienojuma materiāls: Porolons

Ārējā kartona kaste

- Bruto svars: 0,71 kg
- GTIN: 1 69 23410 73063 7
- Outer carton (L x W x H): 24 x 21,5 x 26,2 cm
- Neto svars: 0,3006 kg
- Patēriņa iesaiņojumu skaits: 3
- Taras svars: 0,4094 kg

Izmēri

- Loka garums ap galvu: 320 - 360 mm
- Izstrādājuma izmēri (P x D x A): 13 x 7 x 15,5 cm
- Produkta svars: 0,1002 kg

Iesaiņojuma izmēri

- Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 19,8 x 22,1 x 7,5 cm
- EAN: 69 23410 73063 0
- Bruto svars: 0,154 kg
- Neto svars: 0,1002 kg
- Iekļauto produktu skaits: 1
- Iesaiņojuma veids: Kārba
- Taras svars: 0,0538 kg
- Plauktā novietošanas veids: Iekarināma

UPC

- UPC: 8 89446 00084 9



Izlaides datums
2022-07-12

Versija: 10.2.9

12 NC: 8670 001 14623
EAN: 06 92341 07306 30

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com