



Philips
Hodetelefoner med
mikrofon

8,6 mm drivere / halvlukket

bakside

Øretelefoner

SHE9105SL

Presisjonslyd

med et solid metallhus

SHE9105-hodetelefonene fra Philips har førsteklasses drivere og et nøye utformet metallhus som sørger for detaljert og ren lyd. De ovale lydrørene og valget mellom tre ørepropper gjør hodetelefonene komfortable, og mikrofonen på ledningen gjør det enkelt å bytte fra musikk til telefonsamtaler.

Gled deg over kvalitetslyd

- Robust aluminiumshus forhindrer vibrasjon og sørger for klar lyd
- Fininnstilte neodymdrivere for høyfrekvent klarhet

Ultimat brukskomfort

- Silikonputer i tre forskjellige størrelser for tilpasset passform
- Buet hus og ovale lydrør for ergonomisk komfort

Alltid klar

- Skyvekontroll mot sammenviklinger holder orden på kablene
- Holdbar Flexi-Grip for sterk kabeltilkobling til hodetelefonen
- Med in-line-fjernkontroll med mikrofon for musikk og samtaler

PHILIPS

Hodetelefoner med mikrofon
8,6 mm drivere / halvlukket bakside Øretelefoner

SHE9105SL/00

Høydepunkter

Aluminiumshus



Hodetelefonhuset er laget av robust aluminium, noe som hindrer vibrasjon og sørger for den reneste lyden. I tillegg beskytter det øretelefonene fra slitasje ved hverdagsbruk.

Skyvekontroll uten sammenviklinger



Den smarte skyvekontrollen mot sammenviklinger gjør det enklere for deg å holde kablene til de to ørepluggene sammen. Du bare skyver den oppover. Ingen flere problemer med kabelrot eller floker.

Holdbar Flexi-Grip-tilkobling


Denne myke og holdbare fleksible koblingen mellom øretelefonen og kabelen beskytter mot eventuelle skader som oppstår på grunn av den stadige bøyingen.

Fininnstilt neodymdriver



Neodym er det ideelle materialet som produserer et sterkt magnetfelt som gir større følsomhet i en talespole, bedre bassgjengivelse og generelt bedre lyd kvalitet. De har rekonstruerte 8,6 mm neodymdrivere som er responsive til høye frekvenser og sikrer en ren og klar lyd.

In-line-fjernkontroll med mikrofon

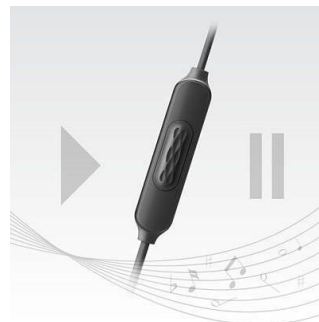

Med den innebygde mikrofonen kan du enkelt bytte fra musikkavspilling til å svare på anrop, slik at du alltid kan være tilkoblet.

Ovale lydrør

Øretelefonene er nøyaktig utformet for å passe til alle ører. Det ergonomiske, ovale lydrøret og den buede konstruksjonen sørger for en optimalisert, sikker og komfortabel tilpasning – alltid.

Silikonputer i tre størrelser



Øretelefonene leveres med tre forskjellige øreputer – fra liten til stor størrelse – slik at du kan velge de som passer perfekt til ørene dine.

Spesifikasjoner

Lyd

- Akustisk system: Halvlukket
- Membran: Mylar-dome
- Impedans: 16 Ohm
- Magnettype: Neodym
- Talespole: Kobber
- Frekvensområde: 7–25 000 Hz
- Høyttalerdiameter: 8.6 millimeter
- Følsomhet: 108 dB
- Maksimal inngangseffekt: 30 mW
- Type: dynamisk

Tilkoblingsmuligheter

- Kontakt: 3,5 mm stereo
- Kabeltype: OFC
- Kabeltilkobling: to-parallell, symmetrisk
- Kontaktoverflate: gullbelagt
- Kabellengde: 1.2 m

Ytre eske

- Lengde: 38 cm
- Antall kundepakker: 24
- Lengde: 15.0 tommer
- Bredder: 18.1 cm
- Bruttovekt: 1.675 kg
- Høyde: 24.8 cm
- GTIN: 1 69 25970 70324 3
- Bredder: 7.1 tommer
- Høyde: 9.8 tommer
- Nettovekt: 0.3216 kg
- Bruttovekt: 3.693 lb
- Nettovekt: 0.709 lb
- Taravekt: 1.3534 kg
- Taravekt: 2.984 lb

Innereske

- Lengde: 18 cm
- Antall kundepakker: 3
- Lengde: 7.1 tommer
- Bredder: 8.2 cm
- Høyde: 10.5 cm

- Bredder: 3.2 tommer
- Høyde: 4.1 tommer
- Nettovekt: 0.0402 kg
- Bruttovekt: 0.174 kg
- Nettovekt: 0.089 lb
- Bruttovekt: 0.384 lb
- Taravekt: 0.1338 kg
- Taravekt: 0.295 lb
- GTIN: 2 69 25970 70324 0

Mål, emballasje

- Høyde: 17.5 cm
- Emballasjetype: Kartong
- Type hylleplassering: Begge
- Bredder: 9.5 cm
- Dybde: 2.5 cm
- Høyde: 6.9 tommer
- Antallet produkter som følger med: 1
- EAN: 69 25970 70324 6
- Bredder: 3.7 tommer
- Bruttovekt: 0.0474 kg
- Dybde: 1.0 tommer
- Nettovekt: 0.0134 kg
- Bruttovekt: 0.104 lb
- Nettovekt: 0.030 lb
- Taravekt: 0.034 kg
- Taravekt: 0.075 lb

Produktmål

- Høyde: 8 cm
- Bredder: 3 cm
- Dybde: 3 cm
- Bredder: 1.2 tommer
- Høyde: 3.1 tommer
- Dybde: 1.2 tommer
- Vekt: 0.0134 kg
- Vekt: 0.030 lb

Formgivning

- Farge: Sølv



Utgivelsesdato
2024-03-06

Versjon: 3.1.8

EAN: 69 25970 70324 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com