



Philips
Telefon fără fir

Afișaj 4,6 cm / iluminare fundal
albă
Difuzor receptor



D4601B

Eleganță inteligentă

Cu un afișaj reversibil mare, setări de confidențialitate extinse, încărcare prin micro USB și contururi elegante, telefonul fără fir Philips D460 îmbină forma subțire cu funcționalitatea, oferind totodată sunet superior. Bucură-te de fiecare apel la claritate impecabilă.

Produs ecologic

- Consum de curent și radiații scăzute

La fel de convenabil cum ar trebui să fie

- Durată de convorbire de până la 16 de ore pentru o singură încărcare
- ID apeland – ca să știi întotdeauna cine te sună*
- Tastatură cu iluminare de fundal pentru acces rapid chiar și în camere întunecate
- Afișaj cu grafică alb pe negru, cu contrast înalt, de 4,6 cm (1,8")
- Rămâi conectat în timpul penelor de curent cu acumulatorul extern micro-USB
- Intrări cu trei câmpuri pentru a aloca 3 numere unui singur contact
- Lista neagră, apel anonim, mod silențios, restricționare apeluri

Sunet excepțional

- Receptor independent cu un difuzor pentru apeluri simple mâini libere
- HQ-Sound: inginerie acustică de înaltă calitate pentru sunet superb
- Profile MySound pentru a se potrivi preferinței dvs. legate de sunet

PHILIPS

Telefon fără fir
Afișaj 4,6 cm / iluminare fundal albă Difuzor receptor


Repere

Afișaj cu grafică de 4,6 cm (1,8")



Afișaj cu grafică alb pe negru, cu contrast înalt, de 4,6 cm (1,8")

ID apelant*

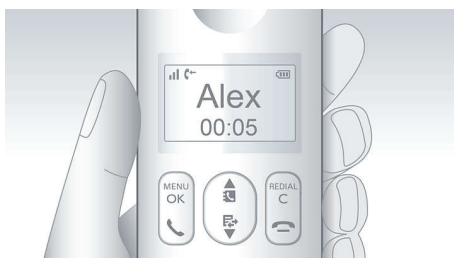

Uneori e bine să știți cine vă sună înainte de a răspunde. Iar caracteristica noastră pentru ID-ul apelantului vă permite să urmăriți cine este la celălalt capăt al firului.

Produs ecologic



Telefoanele Philips au un consum de energie redus, fiind proiectate ecologic.


Difuzor receptor



Modul Handsfree (Mâini libere) utilizează un difuzor încorporat pentru a amplifica vocea


apelantului, permițându-vă să purtați convorbirea fără a ține telefonul la ureche. Această caracteristică este utilă în special când telefonul este utilizat de mai multe persoane sau când sunteți ocupat cu mai multe activități.

HQ-Sound

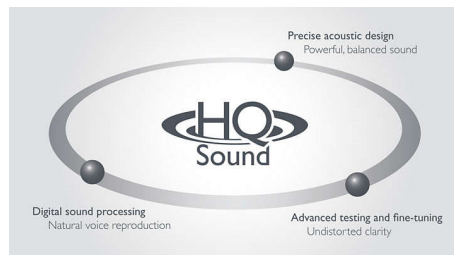

Telefoanele fără fir Philips cu HQ-Sound: construite pe decenii de experiență și inovații în dezvoltarea produselor audio Hi-Fi și telefoanelor de vârf pentru a furniza o claritate excelentă a vocii pentru telefoanele noastre DECT. Când vine vorba despre îmbunătățirea calității vocii, inginerii și arhitecții noștri în acustică s-au gândit la toate – componente de înaltă calitate, procesare digitală a semnalului, design acustic precis, testare avansată și reglări fine. Rezultatul este un sunet clar și autentic. Sunet atât de bun și natural, ca și cum ați fi acolo în persoană.

Profile MySound

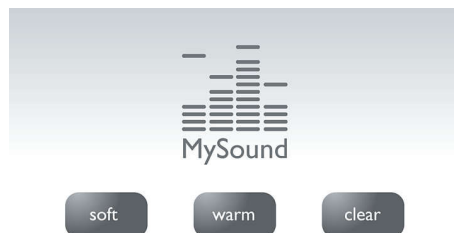

Percepția sunetului este subiectivă, și fiecare are propriile preferințe de ascultare. MySound reduce personalitatea fiecărei conversații permițându-vă să alegeți profilul audio care se potrivește cel mai bine preferințelor dvs. legate de sunet: Clar – pentru a face vocile să sune mai clare; Lin – pentru tonuri prietenoase, line; Cald – pentru a face vocile să sune primitoare și calde.

D4601B/53

Durată de convorbire până la 16 ore



Durată de convorbire de până la 16 de ore pentru o singură încărcare

Tastatură cu iluminare de fundal



Tastele sunt ușor de citit în condiții de iluminare scăzută și noaptea, grație iluminării de fundal albe.

Conector micro USB

Mufa integrată pentru conector micro-USB de pe unitatea de bază permite telefonului să rămână încărcat conectându-l la un acumulator extern preîncărcat, permițându-ți să efectuezi apeluri chiar și în cazul unei pene de curent. Funcția de încărcare cu ajutorul unui acumulator extern acceptă majoritatea modelelor de acumulator extern care pot să furnizeze un curent minim de ieșire sub 85 mA fără oprire automată. Acumulatorul extern este comercializat separat.

Specificații

Sunet

- Profil de sunet: MySound
- Controlul volumului pe receptor
- Tonuri de apel pe receptor: 10 polifonice
- HQ-Sound

Confort

- Alarmer: Ceas cu alarmă
- Structură de tip meniu pe telefon: Meniu de tip listă
- Taste stație de bază: Buton localizare sonoră
- Număr de taste: 20
- Difuzor - vorbești având mâinile libere
- Personalizare: Mod silențios
- Gestionare apeluri: Apel în așteptare*, ID apelant*, Microfon silențios, Apeluri nerecepționate, Apeluri recepționate, Apeluri efectuate
- Restricționare apeluri: Restricționați efectuarea anumitor apeluri de pe telefonul dvs.
- Tastatură cu fundal iluminat: Iluminare albă a tastelor de navigare; iluminare portocalie a tastelor numerice
- Indicator pentru intensitatea semnalului: Indicator cu 3 bare
- Indicator pentru nivelul bateriei: Pictogramă pentru baterie cu 3 bare
- Intercom - mai multe telefoane
- Afișare Dată / Oră
- Receptoare multiple: Până la 4
- Iluminare eveniment pe receptor
- Taste rapide programabile: Tastele 1 și 2
- Blocarea tastaturii
- Ton pentru taste pornit/oprit
- Înregistrare automată
- Închidere automată
- Tastatură iluminată
- Mărire tastă apelare
- Durată de convorbire de până la 16 ore
- Durată în standby de până la 250 de ore
- Timp de încărcare: 8 ore
- Lungimea cablului telefonic: 1,8 m
- Lungime cablu de alimentare: 1,8 m
- Rază de acțiune: Câmp deschis $\leq 300\text{ m}$; interior $\leq 50\text{ m}$
- Note de familie
- Blocare apelanți/Listă neagră*: Restricționezi telefonul pentru a nu mai suna atunci când primește apeluri de la anumite numere
- Notificări pentru evenimente: Pentru mesaje

- vocale, apeluri pierdute și primite
- Mâner antialunecare: Formă verticală alungită
- Blocarea apelurilor: Apel anonim, Listă neagră

Alimentare

- Capacitate baterie: 550 mAh
- Sursă de alimentare rețea: 100-240 V CA ~50/60 Hz
- Tip baterie: AAA NiMH reîncărcabilă
- Consum electric: $\leq 0,7\text{ W}$

Dimensiunile ambalajului

- Înălțime: 13.5 cm
- Tip ambalaj: Cutie
- Tipul amplasării pe rafturi: Poziționare
- Lățime: 18.4 cm
- Adâncime: 5.9 cm
- Număr de produse incluse: 1
- EAN: 48 95185 62957 5
- Greutate brută: 0.374 kg
- Greutate netă: 0.296 kg
- Greutate proprie: 0.078 kg

Imagine/Ecran

- Dimensiune ecran: 4,6 cm / 1,8"
- Culoare iluminare din spate: Alb
- Tip ecran: Matrice de puncte inversată
- Iluminare din spate: Da

Capacitate memorie

- Înregistrări în registrul de apeluri: 50 intrări
- Agendă telefonică: 50 nume și numere
- Capacitate listă reapelare: ultimele 20 de apeluri
- Stocarea agendei telefonice pe stația de bază
- Intrări multiple în agendă: 3 câmpuri

Securitate

- Criptarea transmisiei: Da

Valoare SAR

- Receptoare Philips: $\leq 0,1\text{ W/kg}$

Design ecologic

- Mod Eco: automat și manual
- Eco+

Caracteristici rețea

- Compatibil: GAP



Data apariției 2024-03-29

Versiune: 1.1.4

EAN: 48 95185 62957 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

**Această caracteristică necesită abonament suplimentar la serviciul ID apelant. Consultați operatorul de rețea local pentru detalii.