

# Oricând aici pentru a vă ajuta

Înregistrați-vă produsul și obțineți asistență la  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

BDP2285



## Manual de utilizare

**PHILIPS**

# Notă importantă privind siguranța

Citiți și înțelegeți toate instrucțiunile înainte de a utiliza acest player Blu-ray/DVD disc. Garanția produsului nu se aplică în cazul în care eventuala deteriorare se datorează nerespectării acestor instrucțiuni.

---

## Siguranța

### Risc de șoc electric sau incendiu!

- Nu expuneți niciodată produsul sau accesoriile la ploaie sau la apă. Niciodată nu puneți recipiente cu lichid, cum ar fi vase de flori, lângă produs. Dacă se varsă lichide pe produs sau în acesta, deconectați-l imediat de la priză. Contactați Philips Consumer Care pentru ca produsul să fie verificat înainte de utilizare.
- Nu așezați niciodată produsul și accesoriile lângă surse de flacără deschisă sau alte surse de căldură, inclusiv lumina directă a soarelui.
- Niciodată nu introduceți obiecte în fantele de ventilație sau în alte deschideri ale produsului.
- Dacă se utilizează o priză de rețea sau un comutator drept dispozitiv de deconectare, dispozitivul va rămâne întotdeauna operațional.
- Bateriile (set de baterii sau baterii instalate) nu trebuie expuse la căldură excesivă, precum lumina soarelui, foc sau alte surse similare.
- Deconectați produsul de la priză înainte de furtunile cu descărcări electrice.
- Când deconectați cablul de alimentare, trageți întotdeauna de ștecher, niciodată de cablu.

### Risc de șoc electric sau incendiu!

- Înainte de a conecta produsul la sursa de alimentare, asigurați-vă că tensiunea corespunde cu valoarea inscripționată în partea din spate sau în partea inferioară a produsului. Nu conectați niciodată produsul la sursa de alimentare dacă tensiunea este diferită.

### Risc de vătămare corporală sau de deteriorare a produsului!

- Când este deschis, este prezentă radiație laser vizibilă și invizibilă. Evitați expunerea la fascicul.
- Nu atingeți lentila optică din interiorul compartimentului pentru disc.
- Nu amplasați niciodată produsul sau alte obiecte pe cablurile de alimentare sau pe alte echipamente electrice.
- Dacă produsul este transportat la temperaturi mai mici de 5°C, despachetați produsul și așteptați până când temperatura sa ajunge la temperatura camerei înainte de a-l conecta la priză.

### Risc de supraîncălzire!

- Nu instalați niciodată acest produs într-un spațiu închis. Lăsați întotdeauna în jurul produsului un spațiu de cel puțin zece cm pentru ventilație. Asigurați-vă că perdelele sau alte obiecte nu acoperă niciodată fantele de ventilație ale produsului.

### Risc de contaminare!

- Nu amestecați bateriile (vechi și noi sau din carbon și alcaline etc.).
- Scoateți bateriile dacă sunt epuizate sau dacă telecomanda nu va fi utilizată o perioadă lungă de timp.
- Bateriile conțin substanțe chimice și trebuie să fie scoase din uz în mod corespunzător.

### Risc de înghițire a bateriilor!

- Produsul/telecomanda pot conține o baterie de tipul unei monezi care poate fi înghițită.
- Nu păstrați bateria la îndemâna copiilor!

## Simbol echipament clasa a II-a



Acest simbol indică faptul că produsul are un sistem dublu de izolare.



## Avertisment pentru sănătate legat de 3D

- Dacă dvs. sau membrii familiei dvs. prezintă antecedente de epilepsie sau de fotosensibilitate, consultați un cadru medical înainte de a vă expune la surse de lumină intermitentă, la secvențe de imagini rapide sau la vizionare 3D
- Pentru a evita disconfortul precum amețeala, durerile de cap sau dezorientarea, vă recomandăm să nu vizionați programe 3D pe perioade îndelungate. Dacă simțiți orice disconfort, nu mai vizionați 3D și nu întreprindeți imediat nicio activitate potențial periculoasă (de exemplu șofatul) până când simptomele dispar. Dacă simptomele persistă, nu reluați vizionarea 3D fără consultarea prealabilă a unui cadru medical.
- Părinții trebuie să monitorizeze copiii în timpul vizionării 3D și să se asigure că nu resimt orice disconfort menționat mai sus. Vizionarea 3D nu este recomandată pentru copiii sub 6 ani, întrucât sistemul lor vizual nu este complet dezvoltat.

## Grija pentru produs

- Nu amplasați alte obiecte decât discuri în compartimentul pentru disc.
- Nu introduceți discuri îndoite sau crăpate în compartimentul pentru disc.
- Scoateți discurile din compartimentul pentru disc dacă nu utilizați produsul o perioadă lungă de timp.
- Utilizați numai cârpă din microfibră pentru a curăța produsul.

## Grija pentru mediu



Produsul dumneavoastră este proiectat și fabricat din materiale și componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate și reutilizate.



Când această pubelă cu un X peste ea însoțește un produs, înseamnă că produsul face obiectul Directivei europene CEE 2002/96/EC. Vă rugăm să vă informați despre sistemul separat de colectare pentru produse electrice și electronice.

Vă rugăm să acționați în concordanță cu regulile dumneavoastră locale și nu evacuați produsele vechi împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Evacuarea corectă a produsului dumneavoastră vechi ajută la prevenirea consecințelor potențial negative asupra mediului și sănătății omului.



Produsul dumneavoastră conține baterii asupra cărora se aplică Directiva Europeană 2006/66/EC, care nu pot fi evacuate împreună cu gunoiul menajere.

Vă rugăm să vă informați cu privire la regulile locale de colectare separată a bateriilor deoarece evacuarea corectă ajută la prevenirea consecințelor negative asupra mediului înconjurător și a sănătății omului.

---


## Conformitate

# CE 0560

Acest produs respectă cerințele Comunității Europene referitoare la interferențele radio. Prin prezenta, Philips Consumer Lifestyle, declară că acest produs este în conformitate cu cerințele de bază și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. Declarația de conformitate este disponibilă la adresa [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

---

## Drepturile de autor



Acest articol încorporează tehnologia de protecție împotriva copierii protejată de patente S.U.A. și alte drepturi de proprietate intelectuală ale Rovi Corporation. Ingineria inversă sau dezasamblarea sunt interzise.


Acest produs cuprinde tehnologie proprietară sub licență de la Verance Corporation și este protejată de patentul SUA 7.369.677 și alte patente din S.U.A. și din întreaga lume emise și în așteptare, cât și de drepturi de autor și secrete comerciale pentru anumite aspecte ale unei astfel de tehnologii. Cinavia este o marcă comercială a Verance Corporation. Copyright 2004-2013 Verance Corporation. Toate drepturile rezervate de Verance. Ingineria inversă sau dezasamblarea sunt interzise.

## Software open source


Philips Electronics Singapore se oferă prin prezenta să livreze, la cerere, o copie a codului sursă complet corespunzător pentru pachetele de software open source cu drepturi de autor utilizate în cadrul acestui produs, pentru care este solicitată această livrare de către licențele respective. Această ofertă este valabilă până la trei ani de la achiziția produsului pentru oricine primește aceste informații. Pentru a obține codul sursă, trimiteți solicitarea în limba engleză, împreună cu tipul de produs, la adresa [open.source@philips.com](mailto:open.source@philips.com). Dacă preferați să nu utilizați e-mail-ul sau dacă nu primiți confirmarea de primire în 2 săptămâni de la trimiterea e-mail-ului la această adresă, scrieți în limba engleză la „Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, Olanda”. Dacă nu primiți în timp util confirmarea scrisorii dvs., trimiteți un e-mail la adresa de mai sus. Textele licențelor și recunoașterile pentru software-ul open source utilizat în cadrul acestui produs sunt incluse pe o broșură separată.

## Notă - Cinavia

Acest produs utilizează tehnologie Cinavia pentru a limita utilizarea copiilor neautorizate ale unor filme și clipuri video produse în scop comercial și a coloanelor sonore ale acestora. Când se detectează utilizarea interzisă a unei copii neautorizate, va fi afișat un mesaj și redarea sau copierea va fi întreruptă. Mai multe informații despre tehnologia Cinavia sunt disponibile pe Centrul online cu informații pentru consumatori Cinavia la <http://www.cinavia.com>. Pentru a solicita informații suplimentare despre Cinavia prin poștă, trimiteți o carte poștală cu adresa dvs. de corespondență la: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

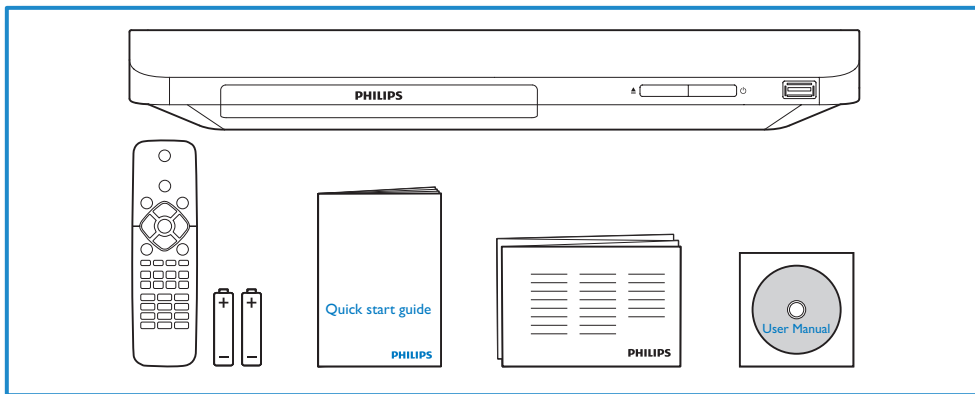



# 1

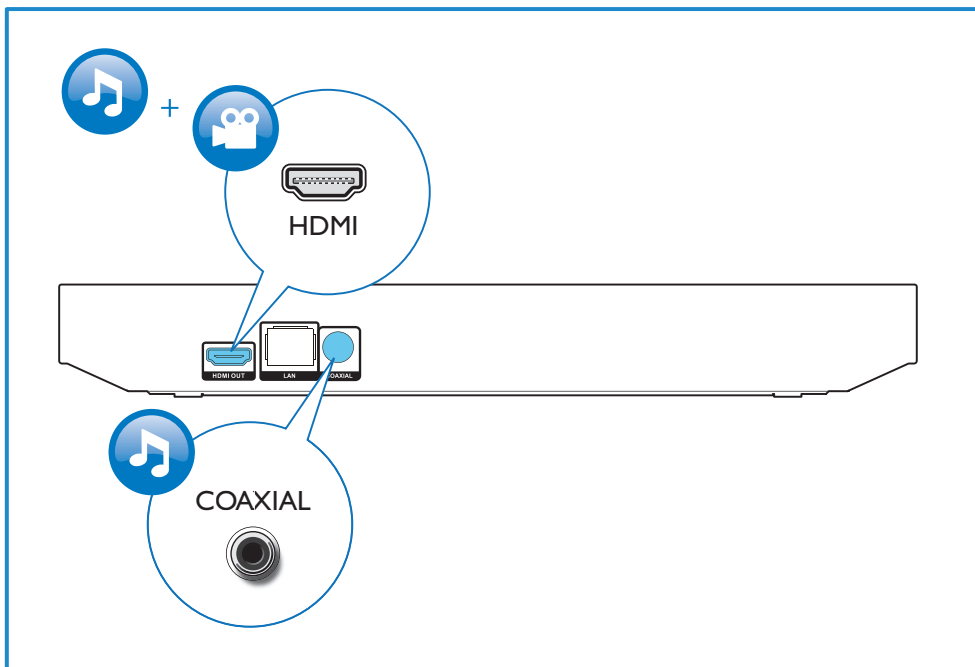

2




## HDMI OUT

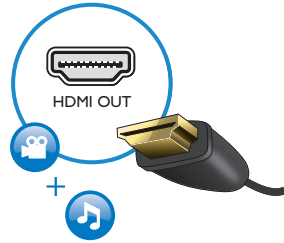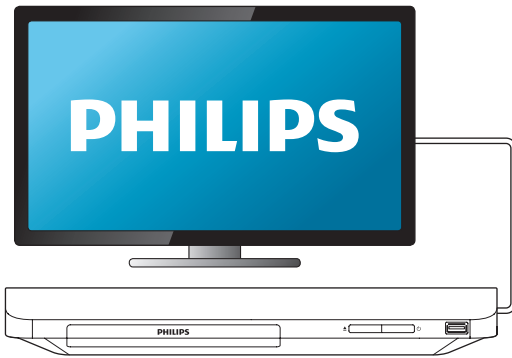


---


## COAXIAL

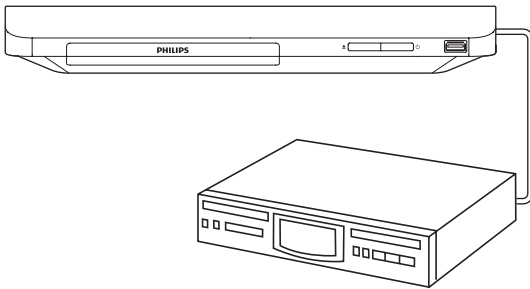


3

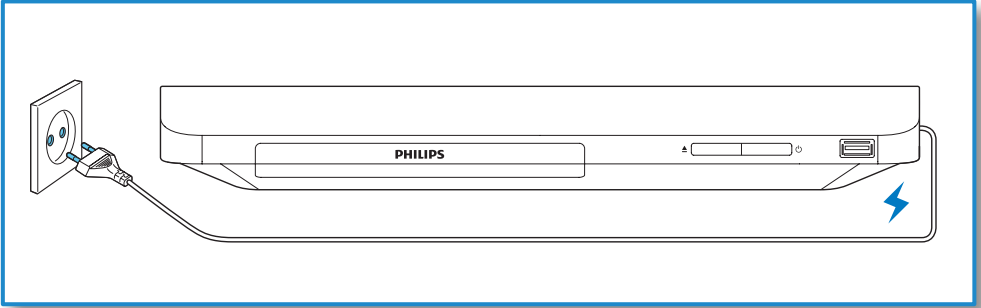

4

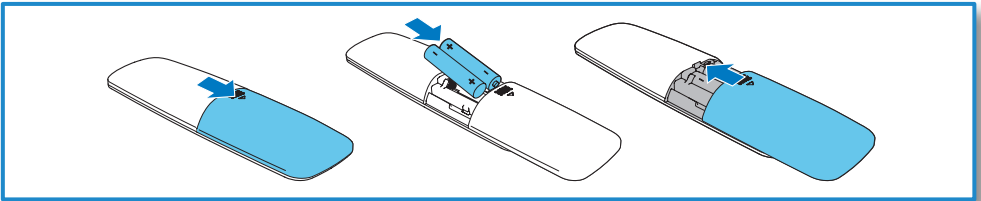





5

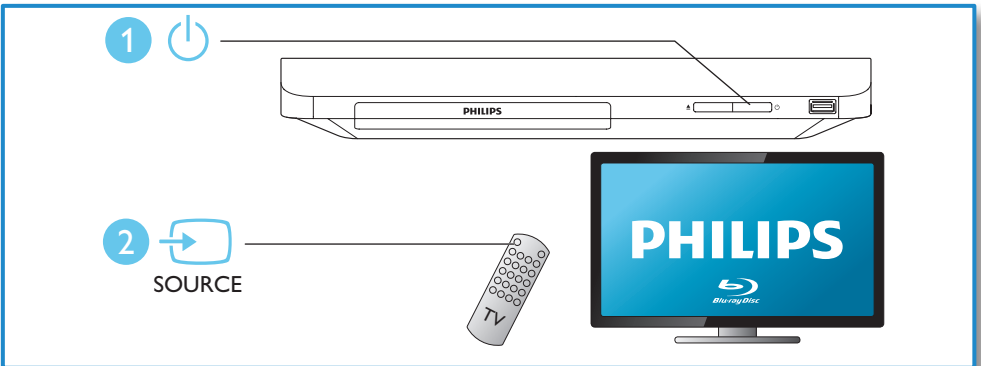

# 6



- 2
- BD
  - BD 3D
  - DVD/VCD/CD
  - DivX Plus HD/MKV
  - MP3 / JPEG

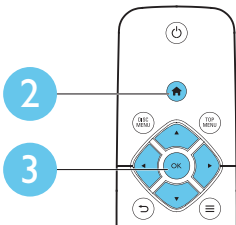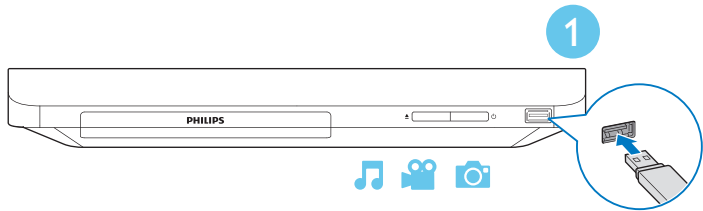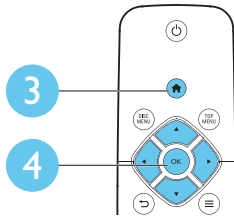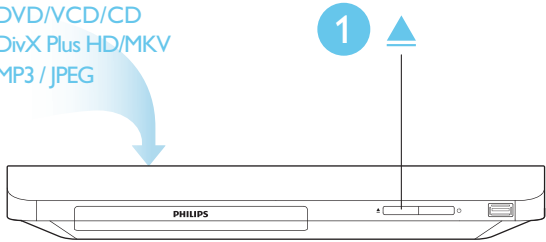



# Cuprins

---

<b>1</b>	<b>Utilizarea playerului Blu-ray disc/ DVD</b>	2
	Controlul redării de bază	2
	Opțiuni video, audio și de imagini	3
	Clipuri video DivX	4
	Redarea unei prezentări de diapozitive muzicale	5
	BonusView pe Blu-ray	5
	BD-Live pe Blu-ray	5
	Redați un clip video 3D Blu-ray	6
	Configurarea unei rețele	6
	Bucurați-vă de serviciile de Internet	7
	Transmitere conținut multimedia prin Miracast	7
	Utilizarea Philips Easylink	8

---

<b>2</b>	<b>Schimbarea setărilor</b>	9
	Imagine	9
	Sunet	9
	Rețea (instalare, stare...)	10
	Preferință (limbi, restricționare acces minori...)	10
	Opțiuni avansate (golire memorie...)	11

---

<b>3</b>	<b>Actualizarea software-ului</b>	11
	Actualizați software-ul prin Internet	11
	Actualizarea software-ului prin USB	11

---

<b>4</b>	<b>Specificații</b>	12
----------	---------------------	----


---

<b>5</b>	<b>Depanare</b>	15
----------	-----------------	----

# 1 Utilizarea playerului Blu-ray disc/DVD

Felicitări pentru achiziție și bun venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips (de ex. actualizarea software-ului produsului), înregistrați-vă produsul la [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## Controlul redării de bază

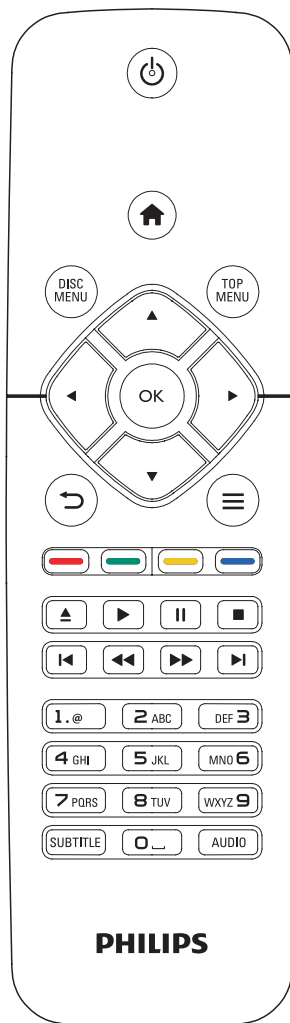

În timpul redării, apăsați următoarele butoane pentru a controla.


Buton	Acțiune
	Porniți playerul sau comutați la modul standby.
	Accesați meniul acasă.

Buton	Acțiune
DISC MENU	Accesați sau ieșiți din meniul discului sau meniul pop-up.
TOP MENU	Accesați meniul principal al unui disc video.
▲ ▼ ◀ ▶	Navigați în cadrul meniurilor. Apăsați ▲ ▼ pentru a roti o imagine în sens orar sau în sens antiorar în timpul prezentării de diapozitive.
OK	Confirmați o selecție sau o introducere.
↶	Reveniți la un meniu afișat anterior.
☰	Accesați mai multe opțiuni în timpul redării.
<b>Butoane colorate</b>	Selecția sarcini sau opțiuni pentru discuri Blu-ray.
▲	Deschideți sau închideți compartimentul pentru disc.
▶	Porniți sau reluați redarea.
	Întrerupeți redarea. Apăsați în mod repetat pentru a derula încet înainte cadru cu cadru.
■	Opriti redarea.
◀ / ▶	Săriți la piesa, capitolul sau fișierul anterior sau următor.
◀◀ / ▶▶	Derulați rapid înapoi sau înainte. Apăsați în mod repetat pentru a schimba viteza de căutare. Apăsați    o dată și apoi apăsați ▶▶ pentru a derula lent înainte.
AUDIO	Selecția o limbă sau un canal audio.
SUBTITLE	Selecția o limbă de subtitrare.
<b>Butoane alfanumerice</b>	Selecția un element pentru redare. Introduceți valori. Introduceți literele în stil SMS.

## Opțiuni video, audio și de imagini

Sunt disponibile mai multe opțiuni pentru redare video sau de imagini de pe un disc sau un dispozitiv de stocare USB.

### Opțiuni video

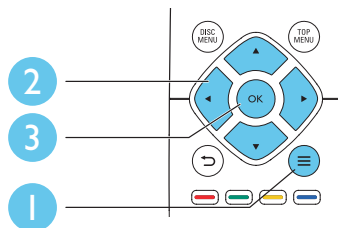

Accesați mai multe opțiuni în timpul redării video.


- **[Limbă audio]:** Selecția o limbă audio.
- **[Limbă subtitrare]:** Selecția o limbă de subtitrare.
- **[Comutarea subtitrării]:** Modificați poziția subtitrării pe ecran. Apăsați ▲ ▼ pentru a modifica poziția subtitrării.
- **[Informații]:** Afișați informațiile de redare.
- **[Set de caractere]:** Selecția un set de caractere care acceptă subtitrarea clipului video DivX (numai pentru clipurile video DivX).
- **[Căutare oră]:** Treceți la un anumit moment prin intermediul butoanelor numerice de pe telecomandă.
- **[A doua limbă audio]:** Selecția a doua limbă audio (numai pentru discurile Blu-ray care acceptă BonusView).
- **[A 2-a lb. subtitrare]:** Selecția a doua limbă de subtitrare (numai pentru discurile Blu-ray care acceptă BonusView).
- **[Titluri]:** Selecția un titlu.
- **[Capitole]:** Selecția un capitol.
- **[Listă de opțiuni]:** Selecția un unghi al camerei.
- **[Meniuri]:** Afișați un meniu disc.

- **[Selectie PIP]:** Afișați o fereastră picture-in-picture (numai pentru discurile Blu-ray care acceptă BonusView).
- **[Zoom]:** Măriți sau micșorați o imagine video. Apăsați ◀▶ pentru a selecta un factor de zoom.
- **[Repetare]:** Repetați un capitol sau un titlu.
- **[Repetare A-B]:** Marcați două puncte din capitol pentru redare repetată, sau opriți modul de repetare.
- **[Setări de imagine]:** Selectați o setare de culoare predefinită.

### Notă

- Opțiunile video disponibile depind de sursa video.

## Opțiuni de imagine

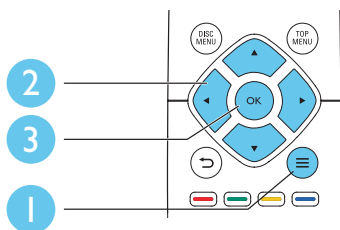


Accesați mai multe opțiuni în timpul prezentării de diapozitive.

- **[Rotire +90]:** Rotiți o imagine cu 90 de grade în sens orar.
- **[Rotire -90]:** Rotiți o imagine cu 90 de grade în sens antiorar.
- **[Zoom]:** Măriți sau micșorați o imagine. Apăsați ◀▶ pentru a selecta un factor de zoom.
- **[Informații]:** Afișați informații despre imagine.
- **[Durată per diapozitiv]:** Setați un interval de afișare pentru o prezentare de diapozitive.
- **[Animație diapozitive]:** Selectați un efect de tranziție pentru o prezentare de diapozitive.

- **[Setări de imagine]:** Selectați o setare de culoare predefinită.
- **[Repetare]:** Repetați un folder selectat.

## Opțiuni audio

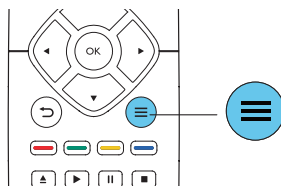

Apăsați ≡ în mod repetat pentru a comuta între următoarele opțiuni.

- Repetați piesa curentă.
- Repetați toate piesele de pe disc sau din folder.
- Redați piese audio într-o buclă aleatorie.
- Opriți un mod repetare.

## Clipuri video DivX

Puteți reda clipuri video DivX de pe un disc sau de pe un dispozitiv de stocare USB.

### CodVOD pentru DivX

- Înainte de a achiziționa clipuri video DivX și de a le reda pe acest player, înregistrați acest player pe [www.divx.com](http://www.divx.com) utilizând codul VOD DivX.
- Afișați codul VOD DivX: apăsați ⬆ și selectați **[Configurare] > [Avansat] > [Cod DivX® VOD]**.

### Subtitrări DivX

- Apăsați **SUBTITLE** pentru a selecta o limbă.
- Dacă subtitrarea nu este afișată corect, modificați setul de caractere care acceptă subtitrarea DivX. Selectați un set de caractere: apăsați ≡ și selectați **[Set de caractere]**.


Set de caractere	Limbi
[Standard]	Engleză, albaneză, daneză, olandeză, finlandeză, franceză, galeză, germană, italiană, kurdă (alfabetul latin), norvegiană, portugheză, spaniolă, suedeză și turcă
[Europa Centrală]	Albaneză, croată, cehă, olandeză, engleză, germană, maghiară, irlandeză, poloneză, română, slovacă, slovenă și sârbă
[Caractere chirilice]	Bulgară, bielorusă, engleză, macedoneană, moldovenească, rusă, sârbă și ucraineană
[Greacă]	Greacă
[Baltice]	Estonă, Letonă și Lituaniană
[Chineză]	Chineză simplificată
[Chineză tradițională]	Chineză tradițională
[Coreeană]	Engleză și coreeană



### Notă

- Pentru a utiliza subtitrările, asigurați-vă că fișierul de subtitrare are același nume ca și numele fișierului video DivX. De exemplu, dacă fișierul video DivX este denumit „movie.avi”, salvați fișierul de subtitrare ca „movie.srt” sau ca „movie.sub”.
- Acest player poate reda fișiere de subtitrare în următoarele formate: .srt, .sub, .txt, .ssa și .smi.

## Redarea unei prezentări de diapozitive muzicale


Redă simultan melodii și imagini pentru a crea o prezentare muzicală de diapozitive.

- 1 De pe un disc sau de pe un dispozitiv de stocare USB conectat, redați un fișier muzical.
- 2 Apăsați  și mergeți la folderul cu imagini.
- 3 Selectați o imagine de pe același disc sau USB și apăsați **OK** pentru a porni prezentarea de diapozitive.

- 4 Apăsați  pentru a opri prezentarea de diapozitive.
- 5 Apăsați  din nou pentru a opri redarea muzicii.

## BonusView pe Blu-ray



Vizualizați conținut special (precum comentarii) într-o fereastră de mici dimensiuni de pe ecran. Această caracteristică este aplicabilă numai discurilor Blu-ray compatibile cu BonusView (cunoscută și sub numele de picture in picture).

- 1 În timpul redării, apăsați .
  - ↳ Meniul opțiuni va fi afișat.
- 2 Selectați [**Selectie PIP**] > [**PIP**] și apăsați **OK**.
  - ↳ Opțiunile PIP [1]/[2] depind de conținuturile video.
  - ↳ Este afișată a doua fereastră video.
- 3 Selectați [**A doua limbă audio**] sau [**A 2-a lb. subtitrare**] și apăsați **OK**.

## BD-Live pe Blu-ray

Accesați servicii online exclusive, precum reclame la filme, jocuri, tonuri de apel și alte conținuturi bonus.

Această caracteristică este aplicabilă numai discurilor Blu-ray care au BD-Live activat.

- 1 Pregătiți conexiunea la Internet și configurați o rețea (consultați „Configurarea unei rețele”).
- 2 Conectați un dispozitiv de stocare USB la conectorul  (**USB**) de pe acest player.
  - Dispozitivul de stocare USB este utilizat pentru a stoca conținutul BD-Live descărcat.
  - Pentru a șterge BD-Live descărcat anterior pe dispozitivul de stocare USB pentru eliberarea memoriei, apăsați  și selectați [**Configurare**] > [**Avansat**] > [**Golire memorie**].

- 3 Redați un disc care are BD-Live activat.
- 4 Pe meniul discului, selectați pictograma BD-Live și apăsați **OK**.
  - ↳ BD-Live începe să se încarce. Timpul de încărcare depinde de disc și de conexiunea la Internet.
- 5 Pe interfața BD-Live, selectați un element pentru accesare.

#### Notă

- Serviciile BD-Live variază în funcție de discuri și de țări.
- Atunci când utilizați BD-Live, datele de pe disc și acest player sunt accesate de către furnizorul de conținut
- Utilizați un dispozitiv de stocare USB cu cel puțin 1 GB de spațiu liber pentru a stoca elementele descărcate.

## Redați un clip video 3D Blu-ray

### De ce aveți nevoie?

- Televizor compatibil 3D
- Acest player este conectat la televizor prin HDMI
- Ochelari 3D compatibili cu televizorul
- Disc Blu-ray 3D


- 1 Asigurați-vă că ieșirea 3D este pornită: apăsați **▲** și selectați **[Configurare] > [Video] > [Vizionare clip video 3D] > [Automată]**.
- 2 Redați un clip video 3D Blu-ray.
- 3 Puneți-vă ochelarii 3D pentru efecte 3D.
  - Pentru a dezactiva ieșirea 3D, apăsați **▲** și selectați **[Configurare] > [Video] > [Vizionare clip video 3D] > [Oprit]**.

## Configurarea unei rețele

Conectați acest player la o rețea de calculatoare și la Internet pentru a accesa serviciile:

- **Actualizare software:** actualizați software-ul acestui player prin intermediul Internetului.
- **BD-Live:** accesați caracteristici bonus online (aplicabile discurilor Blu-ray care au BD-Live activat).
- **Servicii online:** accesați servicii Internet cum ar fi YouTube, Picasa, Facebook și Twitter.


- 1 Conectați acest player la o rețea de calculatoare și la Internet, prin conexiune cu fir (Ethernet) sau wireless.
  - Pentru conexiuni prin cablu, conectați un cablu de rețea (nu este furnizat) la portul **LAN** de pe panoul posterior al acestui player.

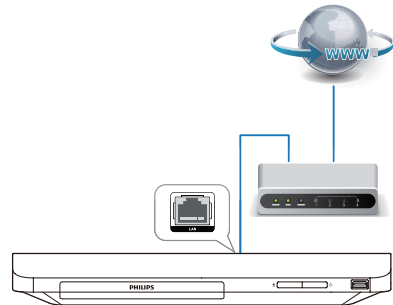

- Acest player are Wi-Fi încorporat pentru o conexiune wireless.



## 2 Efectuați instalarea rețelei.

- 1) Apăsați .
- 2) Selectați **[Configurare]** și apăsați **OK**.
- 3) Selectați **[Rețea]** > **[Instalare rețea]** și apăsați **OK**.
- 4) Urmați instrucțiunile de pe ecranul televizorului pentru a finaliza instalarea.



### Precauție


- Înainte de a vă conecta la o rețea, familiarizați-vă cu routerul rețelei și cu principiile de lucru în rețea. Dacă este necesar, citiți documentația care însoțește componentele de rețea. Philips nu este responsabil pentru pierderea, distrugerea sau coruperea datelor.





## Bucurați-vă de serviciile de Internet



Cu acest player, puteți accesa servicii online, precum filme, imagini și muzică.

### De ce aveți nevoie?

- Conectați acest player la Internet (consultați „Configurarea unei rețele”).

- 1 Apăsați .
- 2 Selectați un serviciu și apăsați **OK**.
  - **[YouTube]**: un serviciu de partajare a clipurilor video
  - **[Netflix]**: un serviciu de abonament online care transmite filme și episoade TV prin Internet
  - **[Picasa]**: un album foto online
  - **[AccuWeather]**: un serviciu de prognoză meteo online în întreaga lume
  - **[Facebook]**: serviciu de rețea socială
  - **[Twitter]**: un serviciu de rețea socială online și de microblogging
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran și utilizați telecomanda pentru a vă bucura de servicii.

Funcție	Buton/Acțiune
Selectați un serviciu sau un element.	   

Funcție	Buton/Acțiune
Confirmați o selecție.	<b>OK</b>
Reveniți la o pagină anterioară sau ștergeți textul de introducere.	
Reveniți la pagina de start.	



### Notă





- Serviciul Netflix este disponibil în anumite țări. Abonare la streaming necesară. Mai multe informații la [www.netflix.com](http://www.netflix.com).

## Transmitere conținut multimedia prin Miracast

Prin acest player, puteți transmite semnal audio și video de pe un dispozitiv certificat Miracast pe televizorul dvs.

### Înainte de a începe

- Activați Miracast pe dispozitivul sursă certificat Miracast, cum ar fi un smartphone, o tabletă (pentru detalii consultați manualul de utilizare asociat.)

- 1 Apăsați .
- 2 Selectați **[Configurare]** > **[Rețea]** > **[Întrerupere Miracast]** > **[Pornit]**.  
 Miracast este activat pe acest player.
- 3 Apăsați  pentru a afișa ecranul meniului acasă.
- 4 Pe dispozitivul sursă Miracast, inițiați căutarea pentru acest player și selectați acest player atunci când este găsit (consultați manualul de utilizare al dispozitivului sursă pentru detalii).
  - Dacă acesta este prima dată când aceste 2 dispozitive sunt sincronizate, un mesaj de confirmare va fi afișat pe televizorul dvs. Acceptați-l pentru a continua sincronizarea.
  - Pentru a anula sincronizarea, apăsați  pe telecomandă.

5 Așteptați până când conținutul media de pe dispozitivul sursă este afișat pe televizor, apoi alegeți suportul media pentru a porni redarea.

- ↳ Conținutul audio sau video este transmis pe televizorul dvs. prin intermediul acestui player:
- În cazul în care conexiunea eșuează sau conținutul media nu se afișează automat, selectați **[Configurare]** > **[Rețea]** > **[Rol Miracast]** > **[Proprietar grup]** și reluați etapele de mai sus.

#### Notă

- Acest player poate memora până la 10 dispozitive sursă Miracast pentru sincronizare.
- Acest player poate conecta doar un singur dispozitiv certificat Miracast o dată.
- În timpul conectării prin intermediul Miracast, conexiunea Wi-Fi este suspendată temporar.

4 Selectați **[Pornit]** la opțiunile: **[EasyLink]****[Redare la atingere]** și **[Standby la atingere]**.

↳ Funcția EasyLink este pornită.

---

#### Redare la atingere

Atunci când un disc video se află în compartimentul pentru disc, scoateți televizorul din modul standby, apăsând butonul ► și apoi redați un disc.

---

#### Standby la atingere

Atunci când un dispozitiv conectat (de exemplu televizorul) este pus în standby cu propria sa telecomandă, acest player este pus automat în standby.

---

---

## Utilizarea Philips Easylink

Acest player acceptă Philips EasyLink, care utilizează protocolul HDMI CEC (Controlul aparatelor electronice de consum). Puteți utiliza o singură telecomandă pentru a controla dispozitivele compatibile cu EasyLink care sunt conectate prin HDMI. Philips nu garantează o interoperabilitate 100% cu toate dispozitivele HDMI CEC.

1 Conectați dispozitivele compatibile cu HDMI CEC prin HDMI și porniți operațiunile HDMI CEC pe televizor și pe alte dispozitive conectate (consultați manualul de utilizare al televizorului sau al altor dispozitive pentru detalii).


2 Apăsați .

3 Selectați **[Configurare]**> **[EasyLink]**.



## 2 Schimbarea setărilor

Această secțiune vă ajută să schimbați setările acestui player.

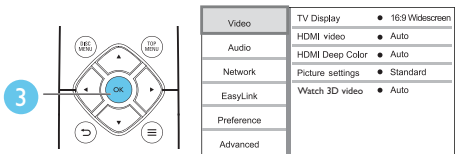

### Notă

- Nu puteți modifica o opțiune de meniu care este colorată în gri.
- Pentru a reveni la meniul anterior, apăsați . Pentru a ieși din meniu, apăsați .

## Imagine

- 1 Apăsați .
  - 2 Selectați **[Configurare]** > **[Video]** pentru a accesa opțiunile de configurare video.
- **[Afișaj TV]:** Selectați un format de afișare a imaginii pe ecran pentru a se încadra pe ecranul televizorului.
  - **[Video HDMI]:** Selectați o rezoluție video HDMI.
  - **[Deep Color HDMI]:** Afișează culorile cu mai multe umbre și nuanțe atunci când conținutul video este înregistrat în Deep Color; iar televizorul acceptă această caracteristică.

- **[Setări de imagine]:** Selectați o setare de culoare predefinită.
- **[Vizionare clip video 3D]:** Setați la ieșire 3D sau 2D atunci când redați un disc 3D Blu-ray. Player-ul trebuie să fie conectat la un televizor 3D prin HDMI.

### Notă

- Dacă schimbați o setare, asigurați-vă că televizorul acceptă noua setare.

## Sunet

- 1 Apăsați .
  - 2 Selectați **[Configurare]** > **[Audio]** pentru a accesa opțiunile de configurare audio.
- **[Mod de noapte]:** Selectați silențios sau sunet dinamic complet. Modul Noapte scade volumul sunetului puternic și crește volumul sunetului ușor (precum vorbirea).
  - **[Audio HDMI]:** Setați un format audio HDMI atunci când acest player este conectat prin HDMI.
  - **[Audio digital]:** Selectați un format audio pentru ieșirea sunet atunci când acest player este conectat printr-un conector digital (coaxial).
  - **[Reducere eșantionare PCM]:** Setați rata de eșantionare pentru ieșirea PCM audio atunci când acest player este conectat printr-un conector digital (coaxial).

### Notă

- Pentru setările legate de HDMI, televizorul trebuie conectat prin HDMI.
- Modul noapte este disponibil doar pentru discurile DVD și Blu-ray codificate Dolby.


---

## Rețea (instalare, stare...)

- 1 Apăsați .
- 2 Selectați **[Configurare]** > **[Rețea]** pentru a accesa opțiunile de configurare rețea.
  - **[Instalare rețea]:** Porniți o instalare cu cablu sau wireless pentru a face rețeaua să funcționeze.
  - **[Vizualizați setările rețelei]:** Afișați stadiul curent al rețelei.
  - **[Vizualizați setările wireless]:** Afișați stadiul curent al Wi-Fi.
  - **[Denumiți-vă produsul]:** Redenumiți acest player pentru a fi identificat într-o rețea de la domiciliu.
  - **[Întrerupere Miracast]:** Porniți sau opriți Miracast.
  - **[Navigator Miracast]:** Scanați după dispozitive Miracast.
  - **[Rol Miracast]:** Forțați acest player să fie Proprietar de grup sau să aleagă în mod automat un dispozitiv pentru a fi Proprietar de grup.
    - **[Automată]:** Rolul Proprietarului de grup este stabilit automat între dispozitivul sursă și acest player în momentul stabilirii conexiunii.
    - **[Proprietar grup]:** Forțați acest player să fie Proprietar de grup și permiteți-i să selecteze canalul care trebuie utilizat pentru a stabili legătura cu dispozitivul sursă.

---

## Preferință (limbi, restricționare acces minori...)

- 1 Apăsați .
- 2 Selectați **[Configurare]** > **[Preferință]** pentru a accesa opțiunile de configurare preferință.
  - **[Limbă meniu]:** Selectați o limbă meniu de afișare pe ecran.
  - **[Audio]:** Selectați o limbă audio pentru video.


- **[Subtitrare]:** Selectați o limbă de subtitrare pentru video.
- **[Meniu disc]:** Selectați o limbă meniu pentru un disc video.
- **[Restricționare acces minori]:** Restricționați accesul la discurile care sunt codificate cu clasificări de audiență. Introduceți „0000” pentru a accesa opțiunile de restricție. Pentru a reda toate discurile, indiferent de clasificarea de audiență, selectați nivelul „8”.
- **[Protector ecran]:** Activați sau dezactivați modul screen saver. Dacă este activat, ecranul intră în modul de așteptare după 10 minute de inactivitate (de exemplu, în modul pauză sau oprit).
- **[Comutare automată subtitrare]:** Activați sau dezactivați comutarea subtitrării. Dacă este activată, poziția subtitrării este modificată automat pentru a se încadra pe ecranul televizorului (această caracteristică funcționează numai cu unele televizoare Philips).
- **[Schimbare parolă]:** Setati sau modificați o parolă pentru a reda un disc restricționat. Introduceți „0000” dacă nu aveți o parolă sau dacă v-ați uitat parola.
- **[Standby automat]:** Activați sau dezactivați standby-ul automat. Dacă este activat, playerul comută în standby după 18 de minute de inactivitate (de exemplu, în modul pauză sau oprit).
- **[VCD PBC]** Afișați sau omiteți meniul conținutului pentru VCD și SVCD.
- **[Redare automată disc]:** Activați sau dezactivați redarea automată a discurilor după pornire.
- **[Redare auto după clip video]:** Activați sau dezactivați redarea secvențială a fișierelor video de pe USB.

### Notă

- Dacă limba dvs. preferată nu este disponibilă pentru limba discului, audio sau subtitrare, puteți selecta **[Altul]** din opțiunile de meniu și introduceți codul limbii din 4 cifre, care se regăsește la sfârșitul acestui manual.
- Dacă selectați o limbă care nu este disponibilă pe un disc, acest player utilizează limba stabilită a discului.

---

## Opțiuni avansate (golire memorie...)


- 1 Apăsați .
- 2 Selectați **[Configurare]** > **[Avansat]** pentru a accesa opțiunile de configurare avansate.
  - **[Securitate BD-Live]:** Restricționați sau permiteți accesul la BD-Live (numai pentru discuri BD-Live necomerciale, create de utilizatori).
  - **[Mod downmix]:** Controlați ieșirea audio stereo pe 2 canale.
  - **[Actualizare software]:** Selectați pentru a actualiza software-ul de la o rețea sau de pe un dispozitiv de stocare USB.
  - **[Golire memorie]:** Ștergeți descărcarea BD-Live anterioară de pe dispozitivul de stocare USB. Se creează automat un folder „BUDA” pentru a stoca descărcarea BD-Live.
  - **[Cod DivX® VOD]:** Afișați codul de înregistrare DivX® sau codul de renunțare la înregistrare pentru acest player.
  - **[Netflix ESN]:** Afișați ESN (seria electronică) pentru acest player.
  - **[Deactivation]:** Anulați activarea Netflix pe acest player.
  - **[Informații versiune.]:** Afișați versiunea de software pentru acest player.
  - **[Restaurarea setărilor implicite]:** Resetați acest player la setările implicite efectuate la fabrică, cu excepția parolei și a nivelului restricționare acces minori.

### Notă

- Nu puteți restricționa accesul la Internet de pe discurile Blu-ray comerciale.
- Înainte de a achiziționa clipuri video DivX și de a le reda pe acest player, înregistrați acest player pe [www.divx.com](http://www.divx.com) cu codul VOD DivX.


## 3 Actualizarea software-ului

Înainte de a actualiza software-ul acestui player, verificați versiunea curentă a software-ului:

- Apăsați  și apoi selectați **[Configurare]** > **[Avansat]** > **[Informații versiune.]** și apăsați OK.

---

### Actualizați software-ul prin Internet

- 1 Conectați player-ul la Internet (consultați „Configurarea unei rețele”).
- 2 Apăsați  și selectați **[Configurare]**.
- 3 Selectați **[Avansat]** > **[Actualizare software]** > **[Rețea]**.
  - ↳ Dacă este detectat un suport media de actualizare, vi se solicită să porniți actualizarea.
- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecranul televizorului pentru a actualiza software-ul.
  - ↳ Atunci când actualizarea este completă, acest player se oprește și pornește din nou automat.

---

### Actualizarea software-ului prin USB

- 1 Verificați care este cea mai nouă versiune software la [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
  - Căutați modelul dvs. și faceți clic pe „Software și drivere”.

2 Descărcăți software-ul într-un dispozitiv de stocare USB.

① **Decomprimați descărcarea și asigurați-vă că folderul decomprimat este denumit „UPG”.**

② **Puneți folderul „UPG” în directorul rădăcină.**

3 Conectați dispozitivul de stocare USB la  (USB) conectorul de pe acest player.

4 Apăsați  și selectați **[Configurare]**.

5 Selectați **[Avansat]** > **[Actualizare software]**> **[USB]**.

↳ Dacă este detectat un suport media de actualizare, vi se solicită să porniți actualizarea.

6 Urmați instrucțiunile de pe ecranul televizorului pentru a actualiza software-ul.

↳ Atunci când actualizarea este completă, acest player se oprește și pornește din nou automat.



#### Precauție

- Nu opriți alimentarea și nu scoateți dispozitivul de stocare USB atunci când actualizarea software-ului este în curs deoarece puteți deteriora acest player.

## 4 Specificații






#### Notă

- Specificațiile pot fi modificate fără preaviz

### Codul regiunii

Acest player poate reda discuri cu următoarele coduri de regiuni.

DVD	Blu-ray	Țări	
			Europa, Marea Britanie

### Formate media

- BD-Video, BD 3D
- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (dublu strat)
- VCD/SVCD
- CD audio, CD-R/CD-RW, fișiere media MP3, WMA, JPEG
- DivX (Ultra)/DivX Plus HD media, MKV media
- dispozitiv de stocare USB

### Formate fișiere

- Audio:
  - .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav, .m4a, .flac, .ogg
- Video:
  - .avi, .divx, .mp4, .m4v, .ts, .mov, .mkv, .m2ts, .mpeg, .mjpeg, .3gp
- Imagini: .jpg, .jpeg, .gif, .png

## Formate audio

Acest produs acceptă următoarele fișiere audio.

Extensie	Contai- ner	Codec audio	Rată de biți
.mp3	MP3	MP3	Până la 320 kbps
WMA	ASF	WMA	Până la 192 kbps
		WMA Pro	Până la 768 kbps
.aac	AAC	AAC, HE- AAC	Până la 192 kbps
.wav	WAV	PCM	27,648 Mbps
.m4a	MKV	AAC	192 kbps
		ALAC	Până la 192 kHz rată de eșantionare
.mka	MKA	PCM	27,648 Mbps
		AC-3	640 kbps
		core DTS	1,54 Mbps
		MPEG	912 kbps
		MP3	Până la 320 kbps
		WMA	Până la 192 kbps
		WMA Pro	Până la 768 kbps
		AAC, HE- AAC	Până la 192 kbps
.flac	FLAC	FLAC	Până la 24 biți per eșantion
.ogg	OGG	Vorbis	Rată de biți variabilă, dimensiune bloc maximă 4096
		FLAC	Până la 192 kHz rată de eșantionare
		OGGPCM	Fără limitare
		MP3	Până la 320 kbps

## Formate video

Dacă aveți un televizor de înaltă definiție, acest produs vă permite să redați fișierele video cu:

- Rezoluția: 1920 x 1080 de pixeli la
- Rata de cadre: 6 ~ 30 de cadre pe secundă.

## Fișiere .avi din containerul AVI (sau fișiere .ts de pe containerul TS)

Codec audio	Codec video	Rată de biți
PCM, AC-3,	DivX 3.11,	Max. 10 Mbps
DTS core,	DivX 4.x,	
MP3, WMA,	DivX 5.x,	
DD+	DivX 6.x	
	MPEG 1,	40 Mbps
	MPEG 2	
	MPEG 4 SP / ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC	25 Mbps
	până la HiP la 5.1	
	WMV9	45 Mbps

## Fișiere .divx din containerul AVI

Codec audio	Codec video	Rată de biți
PCM, AC-3,	DivX 3.11,	Max. 10 Mbps
DTS core,	DivX 4.x,	
MP3, WMA,	DivX 5.x,	
DD+	DivX 6.x	

## Fișiere .mp4 sau .m4v din containerul MP4

Codec audio	Codec video	Rată de biți
AC-3, MPEG,	MPEG 1,	40 Mbps
MP3, AAC,	MPEG 2	
HE-AAC,		
DD+	MPEG 4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC	25 Mbps
	până la HiP la 5.1	

## Fișiere .mov în container MOV

Codec audio	Codec video	Rată de biți
AC-3, MPEG,	MPEG 1,	40 Mbps
MP3, AAC,	MPEG 2	
HE-AAC		
	MPEG 4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC	25 Mbps
	până la HiP la 5.1	

## Fișiere .mkv din containerul MKV

Codec audio	Codec video	Rată de biți
PCM, AC-3, DTS core, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC, DD+, FLAC	DivX Plus HD	30 Mbps
	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC până la HiP la 5.1	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

## Fișiere .m2ts în container MKV

Codec audio	Codec video	Rată de biți
PCM, AC-3, DTS core, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC, DD+	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC până la HiP la 5.1	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

## Fișiere .mpg și .mpeg din containerul PS

Codec audio	Codec video	Rată de biți
PCM, core DTS, MPEG, MP3	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps

## Fișiere .3gp în container 3GP

Codec audio	Codec video	Rată de biți
AAC, HE- AAC	MPEG 4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC până la HiP la 5.1	Max. 25 Mbps

## Video

- Sistem de semnal: PAL/NTSC
- Leșire HDMI: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p/24 Hz

## Audio

- Leșire digitală: 0,5 Vp-p (75 ohm)
  - Coaxială
- Leșire HDMI
- Frecvență de eșantionare:
  - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
  - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Flux cu debit constant:
  - MP3: 112 kbps - 320 kbps
  - WMA: 48 kbps - 192 kbps

## Wi-Fi

- Acceptă standarde wireless: IEEE802.11 b/g/n (2,4 GHz)

## USB

- Compatibilitate: USB (2.0) de mare viteză
- Suport clasă: clasă de stocare în masă pe USB
- Sistem fișier: FAT16, FAT32
- Port USB: 5 V  $\pm$ , 500 mA
- Asistență HDD (o unitate hard disk portabilă): este posibil să fie necesară o sursă externă de electricitate.

## Unitate principală

- Tensiune nominală de alimentare: 220-240 V~, 50Hz -60Hz
- Consum de energie: 11 W
- Consum de energie în modul standby: < 0,5 W
- Dimensiuni (l x l x a): 310 x 39,5 x 217,7 (mm)
- Greutate netă: 1,12 kg

### Temperatură și umiditate de funcționare

- De la 0 °C până la 45 °C, umiditate de la 5% până la 90% pentru toate climatele.

### Temperatură și umiditate de depozitare

- De la -40 °C până la 70 °C, de la 5% până la 95%

---

## Accesorii

- Telecomandă și baterii
- Ghid de inițiere rapidă
- Manual de utilizare în mai multe limbi inclus pe CD-ROM (numai pentru Europa continentală)

---

## Laser

- Tip de laser (diodă): AlGaInN (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Lungime rază: 398 nm până la 413 nm (BD), 645 nm până la 664 nm (DVD), 770 nm până la 800 nm (CD)
- Putere de ieșire: 1,7 mW (BD), 0,19 mW (DVD), 0,25 mW (CD)

---

## Informații despre modul standby

- Când produsul rămâne inactiv timp de 18 minute, acesta trece automat în modul standby sau în modul standby în rețea.
- Consumul de energie în modul standby sau standby în rețea este de mai puțin de 0,5 W.

# 5 Depanare



### Notă

- Consultați plăcuța cu informații de pe partea posterioară sau inferioară a produsului pentru identificare și tensiunea nominală de alimentare.
- Înainte de a efectua sau modifica orice conexiune, asigurați-vă că toate dispozitivele sunt deconectate de la sursa de alimentare.



### Avertisment

- Risc de șoc electric. Nu scoateți niciodată carcasa player-ului.

Pentru a păstra validitatea garanției, nu încercați niciodată să reparați player-ul pe cont propriu. Dacă întâmpinați probleme în utilizarea player-ului, verificați punctele de mai jos înainte de a solicita service. Dacă problema persistă, înregistrați player-ul și obțineți asistență de la [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

În cazul în care contactați Philips, vi se va solicita să indicați numărul de model și numărul de serie ale acestui player. Numărul de modul și numărul de serie sunt inscripționate pe partea posterioară a acestui player. Scrieți numerele aici:

Nr. model \_\_\_\_\_

Nr. de serie \_\_\_\_\_

---

## Unitate principală

### Butoanele de pe acest player nu funcționează.

- Deconectați player-ul de la sursa de alimentare timp de câteva minute și apoi reconectați-l.


---

## Imagine

### Nu există imagine.

- Asigurați-vă că televizorul este conectat la sursa de intrare corectă pentru acest player.

## Nicio imagine pe conexiunea HDMI.

- Asigurați-vă că nu este defect cablul HDMI. Dacă este defect, înlocuiți cu un cablu HDMI nou.
- Pe telecomandă, apăsați  și apoi apăsați „731” (butoane numerice) pentru a relua afișarea imaginilor. Sau așteptați timp de 10 secunde pentru reluare automată.
- Dacă acest player este conectat la un dispozitiv de afișare neautorizat cu un cablu HDMI, este posibil să nu se recepționeze semnale audio și video.

## Discul nu redă semnal video de înaltă definiție.

- Asigurați-vă că discul conține semnal video de înaltă definiție.
- Asigurați-vă că televizorul acceptă semnal video de înaltă definiție.

---

## Sunet

### Nu există nicio ieșire audio de la televizor.

- Asigurați-vă că ați conectat cablurile audio la intrarea audio a televizorului.
- Asigurați-vă că televizorul este conectat la sursa de intrare corectă pentru acest player.

### Nu există ieșire audio de la difuzoarele dispozitivului audio extern (home theater sau amplificator).

- Asigurați-vă că ați conectat cablurile audio la intrarea audio a dispozitivului audio.
- Conectați dispozitivul audio extern la sursa de intrare audio corectă.

### Niciun sunet pe conexiunea HDMI.

- Este posibil să nu auziți niciun sunet de la ieșirea HDMI dacă dispozitivul conectat nu este compatibil cu HDCP sau este compatibil numai cu DVI.

### Nu există ieșire audio secundară pentru caracteristica Picture-in-Picture.

- Atunci când este selectat [Bitstream] de la [Audio HDMI] sau meniul [Audio digital], sunetul interactiv precum sunetul secundar pentru caracteristica Picture-in-Picture este oprit. Deselectați [Bitstream].

---

## Redarea

### Nu poate reda un disc.

- Curățați discul.
- Asigurați-vă că discul este încărcat corect.
- Asigurați-vă că acest player acceptă discul. Consultați „Specificatii”.
- Asigurați-vă că acest player acceptă codul de regiune al DVD sau BD.
- Pentru DVD±RW sau DVD±R, asigurați-vă că discul este finalizat.

### Nu poate reda fișiere video DivX.

- Asigurați-vă că fișierul DivX video este complet.
- Asigurați-vă că extensia fișierului video este corectă.

### Subtitrările DivX nu se afișează corect.

- Asigurați-vă că fișierul de subtitrare are același nume cu fișierul video DivX.
- Asigurați-vă că fișierul de subtitrare are un nume de extensie acceptat de acest player (.srt, .sub, .txt, .ssa sau .smi).

### Nu poate citi conținutul unui dispozitiv de stocare USB conectat.

- Asigurați-vă că formatul dispozitivului de stocare USB este compatibil cu acest player.
- Asigurați-vă că sistemul fișierului de pe dispozitivul de stocare USB este acceptat de către acest player.
- Este posibil să fie necesară o sursă externă de electricitate pentru un HDD USB (o unitate hard disk portabilă).

### „No entry” sau semnul „x” se afișează pe televizor.

- Operațiunea nu este posibilă.

### Caracteristica EasyLink nu funcționează.

- Asigurați-vă că acest player este conectat la un televizor EasyLink marca Philips și că opțiunea EasyLink este activată (consultați „Utilizarea playerului Blu-ray disc/DVD” > „Utilizarea caracteristicii Philips EasyLink”).



### **Nu poate accesa caracteristicile BD-Live.**

- Asigurați-vă că acest player este conectat la rețea (consultați „Utilizarea player-ului Blu-ray disc/DVD” > „Configurarea unei rețele”).
- Asigurați-vă că este efectuată instalarea rețelei (consultați „Utilizarea player-ului Blu-ray disc/DVD” > „Configurarea unei rețele”).
- Asigurați-vă că discul Blu-ray acceptă caracteristici BD-Live.
- Ștergeți memoria de stocare (consultați „Modificarea setărilor” > „Opțiuni avansate (securitate BD-Live, golire memorie...)”).

---

## **Rețea**

### **Rețeaua wireless nu este găsită sau este distorsionată.**

- Asigurați-vă că rețeaua este conectată corect (consultați „Utilizarea player-ului Blu-ray disc/DVD” > „Configurarea unei rețele”).
- Asigurați-vă că este efectuată instalarea rețelei (consultați „Utilizarea player-ului Blu-ray disc/DVD” > „Configurarea unei rețele”).
- Asigurați-vă că rețeaua wireless nu este deranjată de cuptoarele cu microunde, de telefoanele DECT sau de alte dispozitive WiFi din vecinătate.
- Dacă rețeaua wireless nu funcționează corespunzător, încercați să instalați o rețea prin cablu (consultați „Utilizarea player-ului Blu-ray disc/DVD” > „Configurarea unei rețele”).

### **Serviciile de Internet nu funcționează.**

- Asigurați-vă că rețeaua este conectată corect (consultați „Utilizarea player-ului Blu-ray disc/DVD” > „Configurarea unei rețele”).
- Asigurați-vă că este efectuată instalarea rețelei (consultați „Utilizarea player-ului Blu-ray disc/DVD” > „Configurarea unei rețele”).

- Verificați conexiunea routerului (consultați manualul de utilizare pentru router).

### **Serviciile de Internet funcționează lent.**

- Consultați manualul de utilizare al routerului wireless pentru informații privind raza de acțiune în interior, rata de transfer și alți factori de calitate a semnalului.
- Aveți nevoie de o conexiune la Internet de mare viteză pentru routerul dvs.

---

## **Filme 3D**

### **Nu se pot vedea efecte 3D**

- Asigurați-vă că ieșirea 3D este pornită (consultați „Utilizarea playerului Blu-ray disc/DVD” > „Redarea unui film 3D Blu-ray” >).
- Asigurați-vă că titlul discului care este redat este compatibil 3D Blu-ray.
- Asigurați-vă că televizorul este compatibil 3D și HDMI, iar televizorul este setat la modul 3D (consultați manualul de utilizare al televizorului).
- Asigurați-vă că ochelarii 3D sunt activați (consultați manualul de utilizare al televizorului).

---

## **Miracast**

### **Nu poate reda și transmite conținut video online prin Miracast.**

- Asigurați-vă că Miracast este activat pe dispozitivul sursă Miracast (consultați manualul de utilizare al dispozitivului sursă).
- Asigurați-vă că Miracast este activat pe acest player (consultați „Utilizarea player-ului Blu-ray disc/DVD” > „Redare conținut multimedia prin Miracast”).
- Asigurați-vă că dispozitivul sursă Miracast acceptă redarea de clipuri video de pe Internet în timp ce efectuează simultan streaming Miracast către un player extern (consultați manualul de utilizare al dispozitivului sursă).



"Blu-ray 3D™" and "Blu-ray 3D™" logo are trademarks of Blu-ray Disc Association.



HDMI, and HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI licensing LLC in the United States and other countries.



The Wi-Fi CERTIFIED Logo is a certification mark of the Wi-Fi Alliance.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



**ABOUT DIVX VIDEO:** DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit [divx.com](http://divx.com) for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

**ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to [vod.divx.com](http://vod.divx.com) for more information on how to complete your registration.

DivX Certified® to play DivX® and DivX Plus® HD (H.264/MKV) video up to 1080p HD including premium content.

DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD and associated logos are trademarks of Rovi

Corporation or its subsidiaries and are used under license.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS 2.0+ Digital Out is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. ALL Rights Reserved.



**BONUSVIEW™**

'BD LIVE™' and 'BONUSVIEW™' are trademarks of Blu-ray Disc Association.



'DVD Video' is a trademark of DVD Format/ Logo Licensing Corporation.



Netflix and the Netflix logo are trademarks or registered trademarks of Netflix, Inc.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.

## Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhājani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dans	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Türkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twí	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Galleɡan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		



Specifications are subject to change without notice  
© 2014 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.  
Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

BDP2285\_12\_UM\_V3.0

