

Philips
Bluetooth® özellikli
docking hoparlör

Android için

AS141



Müziği serbest bırakın ve Android telefonunuzu şarj edin

Bu sistem Android telefonunuzdan müzik çalar ve telefonunuzu şarj eder, hatta telefonunuzdan veya radyodan müzik çalarak sizi uyandırır. Eksiksiz müzik keyfi ve daha fazla benzersiz özellik için Songbird müzik fonksiyonuyla gelen ücretsiz uygulamayı indirin.

Ses deneyiminizi zenginleştirin

- Android cihazlarından Bluetooth ile kablosuz müzik çalma
- Bas Refleks Hoparlör Sistemi, güçlü ve daha derin bas sesler verir
- Önceden ayarlanmış FM dijital istasyon ayarı
- Taşınabilir müzik çalma için MP3 Link
- 20 W RMS toplam çıkış gücü

Kullanım kolaylığı

- DockStudio uygulaması ile müziği ve başka özellikleri keşfedip paylaşın
- Müziğinizi keşfetmek, dinlemek ve PC ile Android arasında senkronize etmek için Songbird
- Android telefonla otomatik saat senkronizasyonu
- En sevdiğiniz müzikle uykuya dalmak için kapanma zamanlayıcısı
- FlexiDock, Android telefonunuza uyum sağlamak/şarj etmek için akılcı bir tasarıma sahiptir

Güne kendi tarzınızda başlayın

- Güne keyifli başlamak için nazik uyandırma
- Sizi ve yanınızdaki kişiyi farklı saatlerde uyandırmak için çift alarm özelliği

PHILIPS

Özellikler

FlexiDock



Philips FlexiDock, Android telefonlar için mükemmeldir. Akıllı tasarımı sayesinde, bağlantı soketi altta, yanda ve hatta üstte olan birçok Android telefonla uyumludur. İlk defa böyle bir esnekliğe sahip olan bu ürün, farklı üreticiler tarafından üretilen ve mikro USB bağlantı soketinin konumu ve yönü standart olmayan Android telefonlarla sorunsuz çalışır. Üstelik bağlantı sistemi telefonu hem yatay hem de dikey konumda yerleştirmenize izin verdiğinden, telefonunuzu hoparlörün tam ortasında tutabilirsiniz.

Android için DockStudio uygulaması



Ücretsiz Philips DockStudio uygulaması docking hoparlörlere birçok benzersiz özellik kazandırır. Tüm dünyadaki binlerce İnternet radyo istasyonunu dinleyebilir, müzik koleksiyonunuzda gezinebilir ve dinlediğiniz parçayı Facebook'ta veya dinlediğiniz sanatçının fotoğraflarını Flickr hesabınızda paylaşabilirsiniz. Bu uygulama, ortam içeriklerinizi keşfetmenize, oynatmanıza ve PC ve Android cihazlar arasında sorunsuz şekilde senkronize etmenize olanak sağlayan Songbird müzik fonksiyonuyla birlikte gelir. Saat modunda, birden çok özelleştirilmiş müzik alarmı ayarlamaya olanak tanır ve


güncellenmiş hava raporlarını verir. Tamamen ücretsiz olan uygulamayı Google play'den yükleyebilirsiniz.

Bluetooth ile müzik çalma



Sevdiğiniz şarkıların tamamını, dışarıya muhteşem ses veren bir hoparlörde dinleyin. Bu Philips docking hoparlörü, Android cihazlarınızdan Bluetooth üzerinden müzik çalar. Ücretsiz Philips DockStudio uygulamasını yüklemeniz yeterlidir. Cihazınız bağlandığında Bluetooth otomatik olarak açılıp bağlanacaktır. Rakipsiz kullanım kolaylığıyla güçlü ve mükemmel sesin keyfine varacaksınız. Başka hiçbir şey kulağa bu kadar güzel gelemez.

Songbird müzik ağı

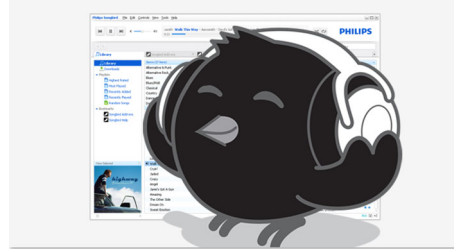

Songbird basit, kullanımı kolay bir PC programı ve Android uygulamasıdır. Uygulama, ortam dosyalarını keşfetmenize, oynatmanıza ve PC'niz ile zahmetsizce senkronize etmenize olanak sağlar. Sezgisel ve güçlü müzik yönetim özelliği sayesinde yeni sanatçıları ve müzik tarzlarını doğrudan program üzerinden bağlanacağınız müzik ve ortam mağazaları, servisler ve web sitelerinden keşfedin. Kendi kitaplığınızdan veya İnternet'ten ortam dosyalarını oynatın ve hepsini bilgisayarınız ile

Android cihazlarınız arasında zahmetsizce senkronize edin.

Bas Refleks Hoparlör Sistemi




Bas Refleks Hoparlör Sistemi, kompakt hoparlör kutusu sistemiyle derin bas sesler verir. Sistemin düşük frekanslı seslerdeki kaybını azaltmak için woofer'la akustik olarak hizalanmış ek bas borusuyla geleneksel hoparlör kutusu sistemlerinden ayrılır. Sonuçta daha az bozulma ile daha derin, kontrollü bir bas elde edilir. Sistem, geleneksel woofer'lar gibi, bas borusunun içindeki hava kütlesini titreştirerek çalışır. Woofer'ın tepkisiyle birleşince, sistemdeki düşük frekanslı sesler güçlenerek derin baslara yeni bir boyut kazandırır.

Otomatik saat eşitleme

Android telefonunuzu docking hoparlöre bağladığınızda istasyonunun saati ile telefonunuzun saati otomatik olarak senkronize edilir.

Çift alarm

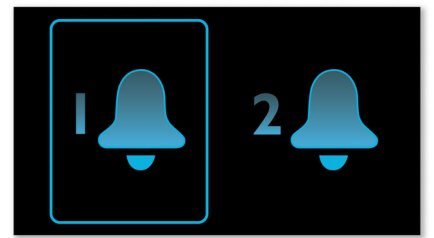

Philips ses sisteminde iki alarm saati ayarlanabilir. Birini kendiniz diğerini de yanınızdaki kişi için ayarlayabilirsiniz.

Teknik Özellikler

Android cihaz uyumluluğu

- Android sürümü 2.1 veya üzeri
- Bluetooth sürümü 2.1 veya üzeri
- Mikro USB
- Daha fazla ayrıntı ve en yeni uyumluluk bilgileri için: www.philips.com/FlexiDock adresini ziyaret edin

Android için DockStudio Uygulaması

- Uygulama adı: DockStudio, Android Market'ten ücretsiz yükleme
- Uyumluluk: Android için Philips docking hoparlör
- Müzik çalma: Songbird Android Uygulaması
- Bluetooth bağlantısı: Android telefon ile docking hoparlör arasında. Dock istasyonuna yerleştirildiğinde tam otomatik bağlantı
- İnternet radyosu: 7000'den fazla istasyona bağlanın
- Saat: Analog ekran, Dijital ekran
- Alarm: Çoklu alarm, Kapanma zamanlayıcısı, Müzikle uyanın, Doğal seslerle uyanın, Fotoğraflarla uyanın

Ses

- Ses Sistemi: Stereo
- Çıkış gücü (RMS): 2 x 10 W
- Ses Seviyesi Kontrolü: Ses Seviyesini açma/kısma

Hoparlörler

- Dahili hoparlörler: 2

Müzik Çalma

- Konsol çalma modu: Oynatma ve Duraklatma,

Önceki ve Sonraki parça, Tekrarlama, Rastgele çalma, Android telefon şarj etme

Tuner/Alım/İletim

- Radyo Bantları: FM
- Otomatik dijital istasyon ayarı
- İstasyon hafızaları: 20
- Anten: FM Anteni

Bağlantı

- Bluetooth sürümü: 2,1
- Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, SPP
- Bluetooth mesafesi: görüş alanı içinde, 10M veya 30FT
- Aux girişi
- MP3-Link: 3,5 mm stereo giriş

Kullanılabilirlik

- Saat/Sürüm: Dijital
- Alarmlar: 24 saatlik alarm sıfırlama, Sesli Alarm, Radyo Alarmı, Alarm tekrarı (erteleme), Kapanma zamanlayıcısı, çift alarm

Boyutlar

- Ürün boyutları (G x Y x D): 290 x 160 x 113 mm

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: AC-DC Adaptörü, Kullanım Kılavuzu, Dünya Çapında Garanti belgesi



Yayın tarihi 2017-04-07

Sürüm: 6.0.5

12 NC: 8670 000 85206
EAN: 87 12581 62671 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com