





Philips  
Trådløse hi-fi-  
hovedtelefoner

Dockingstation  
FM-transmission

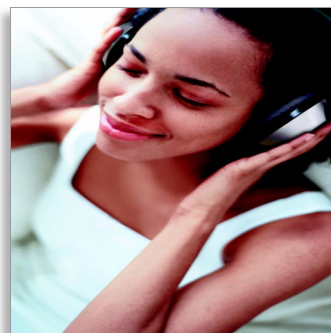

SHC8525

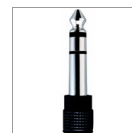

## Enestående trådløs musik

Frihed til at nyde musik rundt om i dit hjem. Disse stereohovedtelefoner med hi-fi-lydgengivelse er det ypperste inden for personlig bekvemmelighed.

### Du glemmer, du har dem på

- 3-vejs justering så ørekapslerne sidder bedre og giver en bedre bas.
- Formstøbte ørepuder sikrer en komfortabel tilpasning

### Den perfekte trådløse lytteoplevelse

- Hele øret dækkes for at optimere lyd kvaliteten.
- 40 mm højttalerdriver giver lyd uden forvrængning.

### Altid klar

- Trådløs FM-transmission giver bevægelsesfrihed.
- Vælg mellem 3 kanaler for at undgå interferens
- Dockingstation med oplader til at opbevare og genoplade receiveren.



**PHILIPS**

# Specifikationer

## Lyd

- Akustisk konstruktion: lukket
- Frekvenskurve: 9-21.000 Hz
- Magnet: Neodym
- Følsomhed: 100 dB
- Højttalerdiameter: 40 mm
- Signal/støjforhold: 70 dB

## Tuner/modtagelse/transmission

- Pilottonefrekvens: 19
- Effektivt område: 100 m
- Område for bærefrekvens: 863,0 - 865,0 MHz
- Kanalseparation: >30 dB
- Modulation: FM
- Antal kanaler: 3

## Komfort

- Automatisk sluk
- Batteriopladningsindikator
- Driftstid: +/- 15 timer
- Indikator for lavt batteri
- Dobbelt PLL

## Strøm

- Strømforsyning - hovedtelefoner: 2 x 1,5 V NiMH R03/AAA
- Strømforsyning - transmitter: AC/DC-adapter 12 V/200 mA

## Yderemballage

- EAN: 87 10895 95786 1
- Antal forbrugeremballage: 3
- Bruttovægt: 4,78 kg
- Ydre indpakning (L x B x H): 40,05 x 35 x 25,15 cm
- Nettovægt: 3,09 kg
- Taravægt: 1,69 kg

## Emballagens mål

- EAN: 87 10895 95783 0
- Antal medfølgende produkter: 1
- Emballagetype: Emballage
- Mål på emballage (B x H x D): 23,1 x 30,5 x 12,4 cm
- Bruttovægt: 1,35 kg
- Nettovægt: 1,03 kg
- Taravægt: 0,32 kg

# Vigtigste nyheder

## 3-vejs justérbare ørekapsler

Ørekapslerne sidder bedre, og du får en bedre bas, fordi ørekapslerne kan justeres i tre retninger og slutter naturligt til omkring ørerne.

## Ørepuder med ergonomisk design

Den ergonomiske tredimensionelle ørepudeform giver en jævnt fordelt belastning, så du får en bedre og mere komfortabel pasform.

## Full-size-konstruktion

Disse Philips-hovedtelefoner har ørekapsler, der ikke blot dækker hele øret, så du får en bedre lyd kvalitet, men også giver plads til en større kapsel med bedre kvalitet.

## 40 mm højttalerdriver

40 mm højttalerdriver er fremstillet af et mylar komposit-materiale, så du får et meget følsomt og kraftigt element, der leverer lyd uden hørbar forvrængning.

## Trådløs FM-transmission

Med højfrekvent trådløs FM-transmission, der også kan gå gennem vægge, kan du lytte til din musik, selv om du er i et andet rum.

## 3 transmissionskanaler

Med mulighed for tre transmissionskanaler er din lytteoplevelse sikret, fordi du nemt kan skifte til den, der har den bedste modtagelse.

## Dockingstation med oplader

Dockingstationen er praktisk til at opbevare din receiver, når den ikke er i brug. Samtidig vil den genoplade modtageren, så den altid er klar til brug.



Udgivelsesdato  
2017-03-09

Version: 6.0.9

12 NC: 9082 100 07819  
EAN: 87 10895 95783 0

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)