

Philips
Domácí kino 2.1

Blu-ray

HTS3251



Výkonný prostorový zvuk z kompaktních reproduktorů

z kompaktního reproduktoru

Vychutnejte si filmy, hudbu nebo televizi se skvělým prostorovým zvukem otevřených reproduktorů.

Skvělý zážitek z poslechu

- Otevřené reproduktory pro čistý zvuk
- Technologie Dolby TrueHD a DTS-HD pro vysoce věrný prostorový zvuk
- Výkon 300 W RMS poskytuje skvělý zvuk pro filmy a hudbu

Navrženo pro zlepšení vašeho domácího kina

- Moderní design, který doplní prostředí vašeho domova

Prostě si vychutnejte veškerou zábavu

- Přehrávání Blu-ray, DVD, VCD a CD disků a zařízení USB
- Rozhraní HDMI pro filmy ve vysokém rozlišení
- Vstup audio, který umožňuje vychutnat si hudbu z přehrávače iPod/iPhone/MP3
- Funkce EasyLink k ovládání všech zařízení HDMI CEC prostřednictvím jednoho dálkového ovladače
- Snadný přístup k oblíbeným videím na YouTube a fotografiím na Picasa

PHILIPS


Přednosti

Výkon 300 W RMS



Výkon 300 W RMS poskytuje skvělý zvuk pro filmy a hudbu

Dolby TrueHD a DTS-HD

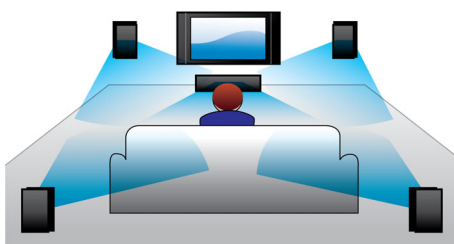

Standards Dolby TrueHD a DTS-HD Advanced Digital Out poskytují nejlepší zvuk z Blu-ray disků. Reprodukovaný zvuk je téměř nerozlišitelný od studiového masteru, takže slyšíte to, co jste podle tvůrců slyšet měli. Standarty DTS-HD Advanced Digital Out a Dolby TrueHD dovršují zážitek z poslechu hudby HD.

Otevřené reproduktory



Otevřené reproduktory pro čistý zvuk

Přehrát vše



Přehrávejte téměř libovolný disk a libovolný formát médií, ať už jsou to Blu-ray, DVD, VCD a CD disky nebo zařízení USB. Zажijte nepřekonatelné pohodlí skvělých možností hrátelnosti a luxus sdílení souborů médií na televizoru nebo systému domácího kina.

Přístup k webům YouTube a Picasa



Sledujte videa z YouTube a fotky z Picasa na televizoru. Užívejte si obrovskou nabídku online videí na velké obrazovce, aniž byste museli zapínat počítač. Stačí, aby byl přehrávač Blu-ray nebo systém domácího kina připojen k internetu, buď bezdrátově přes Wi-Fi nebo kabelem do konektoru LAN – pak se posadíte a užívejte si to nejlepší ze služeb YouTube a Picasa.

Rozhraní HDMI pro filmy HD



Rozhraní HDMI je přímé digitální připojení, které přenáší digitální video ve vysokém

rozlišení a digitální vícekanálový zvuk. Vypuštěním převodu na analogové signály je zajištěn dokonalý obraz a zvuk zcela bez rušení. Filmy natočené ve standardním rozlišení si nyní můžete užívat ve skutečně vysokém rozlišení s detailnějším a naprosto přirozeným obrazem.

Vstup audio



Vstup audio vám umožňuje snadno přehrát hudbu přímo z vašeho iPodu/iPhone/iPadu, MP3 přehrávače nebo laptopu přes připojení domácího kina. Připojte své audio zařízení jednoduše ke konektoru audio a vychutnejte si hudbu prostřednictvím mimořádné kvality zvuku systému domácího kina Philips.

EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video zařízeními)



Sběrnice EasyLink vám umožňuje ovládat jediným dálkovým ovladačem více zařízení, například přehrávače DVD, Blu-ray, televizory apod. Využívá oborový standard, protokol HDMI CEC, ke sdílení funkcí mezi zařízeními pomocí kabelu HDMI. Jediným stisknutím tlačítka můžete současně ovládat veškeré připojené vybavení kompatibilní s rozhraním HDMI CEC. Funkce jako pohotovostní režim a přehrávání lze nyní používat s naprostou lehkostí.

Specifikace

Příslušenství

- Kompatibilní příslušenství: Stojan pro reprosoustavu STS3001
- Dodávané příslušenství: 2x baterie AAA, Anténa FM, Napájecí kabel, Stručný návod k rychlému použití (na krabici), Dálkový ovladač, Leták s bezpečnostními a legislativními informacemi, Přehled ochranných známek, Uživatelská příručka, Mezinárodní záruční list

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: AAC, MP3, WAV, WMA
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32–320 kb/s

Zobrazení fotografií

- Kompresní formát: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresivní JPEG, PNG
- Vylepšení obrazu: Rotace, Prezentace s přehráváním hudby, Zvětšení

Přehrávání videa

- Kompresní formáty: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Optická média pro přehrávání

- Přehrávatelné disky: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD R/-RW, Standard SVCD, Disk VCD

Formát souboru

- Audio: AAC, MKA, MP3, WMA
- Obraz: GIF, JPEG, JPG
- Videi: ASF, AVI, DivX, MKV, MP4, MPEG, MPG

Možnosti připojení

- Čelní / boční přípojky: Music iLink, USB
- Zadní konektory: Vstup AUX 1, Výstup kompozitního videa (CVBS), Digitální vstup pro koaxiální kabel, Dig. vstup pro opt. kabel, Reprodukční konektory Easy-Fit, Ethernet, Zásuvka pro anténu FM, Výstup HDMI 1.4 (ARC)

Pohodlí

- EasyLink (HDMI-CEC): Zpětný audio kanál, Automatické zobrazování audio vstupu, Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka, Průchod signálu prostřednictvím dálkového ovladače
- Vlastnosti rozhraní HDMI: Zpětný audio kanál (ARC), Typ obsahu, Deep color

Rozměry

- Hlavní jednotka (Š x V x H): 360 x 58 x 325 mm

- Hmotnost hlavní jednotky: 2,5 kg
- Satelitní reproduktor (Š x V x H): 84,5 x 159 x 80 mm
- Hmotnost satelitního reproduktoru: 0,35 kg
- Délka kabelu satelitního reproduktoru: 3 m
- Subwoofer (Š x V x H): 195 x 265 x 265 mm
- Hmotnost subwooferu: 3,20 kg
- Délka kabelu subwooferu: 3 m
- Balení (Š x V x H): 470 x 345 x 377 mm
- Hmotnost včetně balení: 8,7 kg

Reproduktory

- Typ reproduktorů: 2 x satelitní reproduktor
- Budiče v každém satelitním reproduktoru: 1x 2,5" basový reproduktor
- Impedance satelitních reproduktorů: 4 ohm
- Frekvenční pásmo sat. reproduktorů: 150–20 000 Hz
- Typ subwooferu: Pasivní
- Vinutí subwooferu: 1x 6,5" basový reproduktor
- Frekvenční pásmo subwooferu: 20 – 150 Hz
- Impedance subwooferu: 8 ohm

Obraz/displej

- Vylepšení obrazu: HD (720p, 1080i, 1080p/24 snímků za sekundu), Progressive scan, Zvýšení rozlišení videa

Spotřeba

- Spotřeba elektrické energie: 60 W
- Napájení: 220-240 V, 50 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <0,9 W

Zvuk

- Nastavení ekvalizéru: Hry, Film, Hudba, Zprávy, Originál
- Vylepšení zvuku: Systém Dolby Digital Pro Logic II, Technologie Dolby Virtual Speaker, Noční režim, Regulace výšek, středů a basů
- Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Dekodér DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio Essential
- Výstupní výkon satelitního reproduktoru: 2 x 75 W
- Výstupní výkon subwooferu: 150 W
- Celkový výkon RMS při 30% celkovém harmonickém zkreslení (THD): 300 W

Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: FM
- Počet kanálů předvoleb: 40



Datum vydání 2017-04-04

Verze: 2.3.6

12 NC: 8670 000 77441
EAN: 87 12581 60598 8

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Chcete-li provést aktualizaci pro přístup k webům YouTube a Picasa, navštivte webové stránky www.philips.com/support
* Více informací získáte na adrese www.philips.com/blu-ray.