

Philips 7000 series  
Проигрыватель Blu-ray/  
DVD

Повышение разрешения до 4K

Ultra HD

Воспроизведение дисков Blu-ray 3D  
Miracast™  
Встроенный WiFi



BDP7750

## Идеальное дополнение к телевизору 4K Ultra HD

С проигрывателем Philips Blu-ray DVD вы сможете устроить кинотеатр прямо у себя дома! Благодаря технологии улучшения качества изображения модель BDP7750 позволяет преобразовать контент Full HD в формат 4K Ultra HD — новый стандарт невероятно высокого разрешения.

### Увидеть больше

- Преобразование контента Full HD в формат сверхвысокой четкости 4K Ultra HD
- Смотрите на телевизоре контент с устройств, сертифицированных по стандарту Miracast™
- Воспроизведение Blu-ray 3D для эффекта HD 3D у вас дома
- Функция CinemaPerfect HD для более четкого воспроизведения видео
- Мгновенное преобразование 2D в 3D для полного погружения в изображение

### Услышать больше

- Dolby TrueHD и DTS-HD MA для 7.1-канальной системы объемного звука HD
- 7.1-канальная система объемного звука создает впечатления, как при кинопросмотре

### Чувствовать лучше

- Превратите свой смартфон в пульт ДУ для А/В-устройств от Philips
- USB 2.0: воспроизведение видео/музыки с флэш-накопителя USB/жесткого диска
- Встроенный WiFi 2x2 для скоростной передачи данных по широкополосной



# PHILIPS


Проигрыватель Blu-ray/DVD

Повышение разрешения до 4K Ultra HD Воспроизведение дисков Blu-ray 3D, Miracast™, Встроенный WiFi

BDP7750/51

## Особенности

### Повышение разрешения до 4K Ultra HD

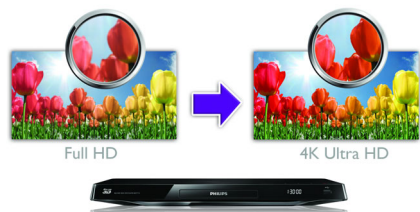


Новые впечатления от просмотра любимых фильмов и фотографий. Модель BDP7750 позволяет мгновенно повышать разрешение фильмов в формате HD и фотографий. Оцените невероятно четкое, яркое, в четыре раза более детальное изображение с разрешением 4K x 2K.

### Miracast™



Miracast™ — это стандарт прямой беспроводной передачи мультимедийного сигнала между двумя устройствами, разработанный на основе технологии Wi-Fi Direct. Упрощенный пользовательский интерфейс помогает транслировать изображение с экрана портативного устройства на большой экран при помощи устройств, соответствующих стандарту Miracast™ без необходимости предварительной установки кодеков для декодирования.

### 7.1-канальный объемный звук

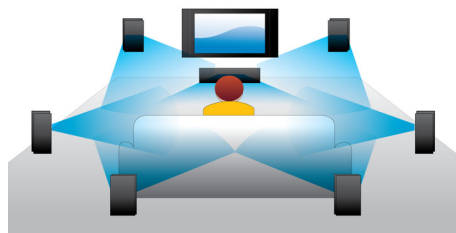

Оцените превосходное качество звука любого типа медиаданных. При просмотре фильма можно включить 7.1-канальную систему объемного звука, чтобы погрузиться в действие. При прослушивании музыки (когда в объемном звуке нет необходимости) автоматически включается 2.1-канальная стереосистема, обеспечивающая оптимальное звучание. Всегда можно выбрать один из многочисленных предустановленных режимов воспроизведения звука на вашем проигрывателе Blu-ray и (или) DVD-плеере: естественное стереозвучание, 7-канальный стереозвук или 7.1-канальный объемный звук Dolby TrueHD и DTS Master Audio для качественной передачи аудио высокой четкости.


### CinemaPerfect HD



CinemaPerfect HD — новый стандарт четкости воспроизведения видео. Современный интеллектуальный процессор снижает шумы и делает изображение четче, повышая качество воспроизведения. Снижение шумов видеосигнала, повышение качества видео работают для снижения шумов, образующихся в результате сжатия в формат MPEG. Благодаря улучшенной технологии обработки цвета, процессор

создает четкое и естественное изображение.

### Dolby TrueHD и DTS-HD MA

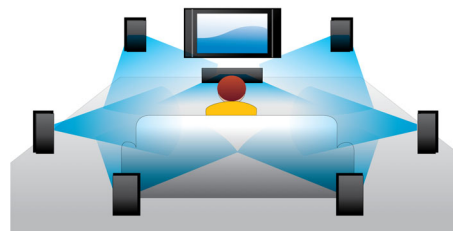

Аудиоформаты высокого разрешения DTS-HD Master Audio и Dolby TrueHD обеспечивают 7.1 каналов высококачественного звука на диске Blu-ray. Качество воспроизводимого звука поистине неотлично от студийного, вы сможете услышать именно то, что создатели записи хотели до вас донести. Аудиоформаты высокой четкости DTS-HD и Dolby TrueHD обеспечат максимум впечатлений от систем домашнего развлечения.

### Воспроизведение Blu-ray 3D



Во время просмотра Full HD 3D создает иллюзию объемной картинки для более реалистичного восприятия фильмов. Изображения записываются с разрешением 1920 x 1080 пикселей отдельно для правого и левого глаза и поочередно воспроизводятся на экране с высокой скоростью. Специальные очки, линзы которых открываются и закрываются в соответствии со сменяющимися на экране изображениями, создают эффект трехмерного изображения.



MIRACAST

WiFi2x2



DIVX+  
HD  
MKV PLAYBACK

## Проигрыватель Blu-ray/DVD

Повышение разрешения до 4K Ultra HD Воспроизведение дисков Blu-ray 3D, Miracast™, Встроенный WiFi

# Характеристики

### Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Батарея типа AAA — 2 шт., CD-R (инструкция по эксплуатации), Шнур питания, Регистрационная карта изделия, Краткое руководство, Пульт ДУ, Инструкция по эксплуатации

### Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

### Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Улучшение изображения: Поворот, Слайд-шоу с музыкальным сопровождением, Увеличить

### Воспроизведение видео

- Код региона BD: C
- Код региона DVD: 5
- Форматы сжатия: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, XviD, AVI, MKV, AVCHD, MPEG4 (AVC)
- Режимы воспроизведения дисков: Повтор участка A-B, Угол, Меню диска, Пауза, Повтор, Возобновление воспроизведения с места останова, Поиск вперед/назад, Пропустить, Медленно вперед, Стандартное воспроизведение, Увеличить
- Улучшение видеоизображения: Технология Deep Color, Прогрессивная развертка, Повышение качества видео, x.v. Color

### Формат файлов

- Аудио: aac, mka, mp3, wma
- Изображение: GIF, JPEG, JPG
- Видео: avi, divx, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv

### Оптические носители

- Воспроизводимые диски: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

### Подключения

- Разъемы на передней панели: Порт USB 2.0
- Сетевые подключения: 802.11 b/g/n, Встроенный WiFi
- Разъемы на задней панели: Аналоговый 5.1-канальный аудиовыход, Цифровой коаксиальный выход, Цифровой оптический выход, Ethernet, Выход HDMI, Порт USB 2.0, Выход композитного видеосигнала (CVBS), Аналог. аудиовыход: левый/правый

### Комфорт

- BD-Live (требуется 1 ГБ памяти на устройстве USB): Да
- Защита от детей: Ограничение на просмотр
- Удобство использования: Быстрый выход из режима ожидания, Приложение MyRemote, Сенсорные кнопки управления
- EasyLink (HDMI-CEC): Поддержка субтитров в формате 21:9, Запуск воспроизведения одним

нажатием, Переход в режим ожидания одним нажатием, Сквозное дистанционное управление

- Обновление встроенного ПО: Обновление встроенного ПО через USB, Обновление программы устройства через Интернет
- Языки экранного меню: Чешский, Датский, Голландский, Английский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Итальянский, Норвежский, Польский, Португальский, Румынский, Словацкий, Испанский, Шведский, Турецкий

### Размеры

- Размеры упаковки (Ш x В x Г):: 490 x 87 x 310 миллиметра
- Изделие (Ш x В x Г): 435 x 40 x 230 миллиметра
- Вес продукта: 1,58 кг
- Вес, включая упаковку: 2,3 кг

### Изображение/дисплей

- Улучшенная обработка видеосигнала: CinemaPerfect HD
- Формат изображения: 16:9, 21:9, 4:3
- Blu-ray 3D: Преобразование 2D в 3D, Full HD 1080p
- ЦАП: 12-бит / 150 МГц
- Улучшение изображения: Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down, Автоматическая настройка под размера экрана, Улучшение цвета, Адаптивное улучшение качества контента, Динамическое повышение контрастности, Высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p), Прогрессивное сканирование, Quad HD (3840 x 2160), Повышение качества видео, Шумоподавление

### Питание

- потребляемая мощность: 20 Вт
- Источник питания: 220-230 В, 50 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: 0,3 Вт

### Звук

- ЦАП: 24 бит, 192 кГц
- Улучшение звука: Ночной режим
- Звуковая система: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Высокое разрешение аудио DTS-HD, DTS-HD Master Audio

### Размеры упаковки

- EAN: 87 12581 70688 3
- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 49 x 31 x 8,7 см
- Вес брутто: 2,182 кг
- Вес нетто: 1,672 кг
- Количество изделий в упаковке: 1
- Тип упаковки: Картон
- Вес упаковки: 0,51 кг
- Тип размещения на полке: Укладка

### Внешняя упаковка

- EAN: 87 12581 70688 3
- Вес брутто: 2,182 кг
- Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 49 x 31 x 8,7 см



Дата выпуска 2016-03-21

Версия: 12.2.4

12 NC: 8670 001 10758  
EAN: 08 71258 17068 83

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Телефоны и планшеты Android версии 4.2 или более поздней с сертификацией Miracast