




Philips Prestigo
Uniwersalny pilot

PRESTIGO

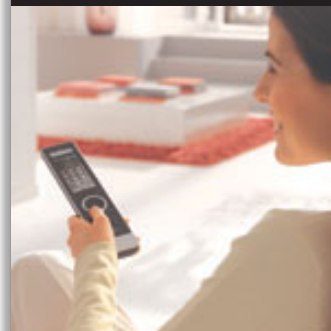

SRU9600



Widzisz tylko potrzebne przyciski

Ułatwia sterowanie sprzętem

Wreszcie możesz odłożyć wszystkie piloty i zastąpić je jednym, pięknym urządzeniem. Model Prestigo SRU 9600 nie tylko obsługuje wszystkie funkcje starych pilotów, ale jest również łatwiejszy i wygodniejszy w obsłudze.

Jedno rozwiązanie dla większości urządzeń i marek

- Pilot 8 w 1 do wszystkich posiadanych urządzeń audio/video
- Obszerna baza danych kodów podczerwieni dla większości urządzeń i marek

Duża wygoda

- Wyświetlacz dotykowy wyświetla tylko potrzebne przyciski
- Łatwy dostęp do zaawansowanych poleceń poprzez interaktywny wyświetlacz LCD
- Ekran LCD z podświetleniem zwiększa wygodę użytkowania w ciemności.
- Kursor obrotowy zapewniający szybką nawigację w menu
- Sterowanie wieloma urządzeniami za pomocą jednego przycisku

Szybka i łatwa konfiguracja

- Konfiguracja nie wymaga podręcznika obsługi
- Pilot uczy się kodu podczerwieni dowolnego innego pilota



PHILIPS

Dane techniczne

Udogodnienia

- Obsługiwane urządzenia: Telewizory, Magnetowid, DVD, SAT, TV KABLOWA, CD/MD, AMPLITUNER, Wzmacniacz, PVR, DVB-T, PC, MAGNETOFON, TV-DVD, TV-magnetowid
- Rolka przewijająca
- Podświetlenie
- Kolor podświetlenia: Biały
- Języki menu ekranowego (OSD): angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, holenderski, włoski

Możliwość wykorzystania podczerwieni

- Zasięg działania: 10 m
- Funkcja uczenia się kodów IR
- Nadawcze diody LED: 2

- Ilość marek w bazie danych: Ponad 1100
- Zakres częstotliwości nośnej: 30 – 100 kHz + 455 kHz

Dane opakowania

- 12NC: 908210005335
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 91565 6
- Waga brutto: 0,35 kg
- Wysokość: 42 mm
- Długość: 330 mm
- Szerokość: 162 mm

Zasilanie

- Menedżer oszczędzania energii: Automatyczne włączanie/wyłączanie
- Rodzaj baterii/akumulatora: Alkaliczna AA / LR6
- Liczba baterii lub akumulatorów: 3

Zalety

Pilot 8 w 1

Uniwersalny pilot umożliwia zaprogramowanie i kontrolę do 8 urządzeń niemal każdej marki.

Uniwersalna baza kodów IR

Uniwersalna baza danych kodów podczerwieni (IR) to biblioteka kodów wykorzystywanych przez różne piloty. Właściwość ta umożliwia sterowanie sprzętem za pomocą pilota bez konieczności uczenia się poszczególnych sygnałów. Wystarczy wybrać z bazy danych zestaw kodów podczerwieni odpowiedni dla urządzenia, które ma być obsługiwane, aby móc sterować praktycznie każdym dostępnym dzisiaj urządzeniem audio/video — niezależnie od marki i modelu.

Wyświetlacz dotykowy

Na wyświetlaczu podzielonym na segmenty pojawiają się tylko te przyciski, które są konieczne do obsługi konkretnego urządzenia. Nie ma potrzeby szukać właściwych przycisków.

Interaktywny wyświetlacz LCD

Interaktywny wyświetlacz LCD wyposażony w 4-liniową matrycę LCD pomaga określić ustawienia i skonfigurować urządzenia.

Ekran z podświetleniem

Podświetlanie to właściwość polegająca na tym, że ekran LCD lub klawiatura świeci się i można jej używać w ciemności. Najczęściej stosowane typy podświetlenia to diody LED i podświetlenie elektroluminescencyjne (EL). Diody LED podświetlają bardzo jasno, chociaż nieregularnie, na żółto lub zielono, podczas gdy panel z podświetleniem EL ma delikatną niebieską, białą lub zieloną poświatę.

Intuicyjny kursor obrotowy

Kursor z kółkiem obrotowym pozwala poruszać się po ustawieniach i stronach urządzeń w obydwu kierunkach.

Wygodna obsługa jednym przyciskiem

Dzięki zastosowaniu makr wydawanie wielu poleceń odbywa się za pomocą jednego przycisku. Makro łączy kilka zaprogramowanych poleceń z pojedynczym przyciskiem. Wystarczy zatem nacisnąć przycisk, aby wykonać kilka funkcji.

Kreator instalacji

W przeciwieństwie do innych pilotów zdalnego sterowania, które wymagają wprowadzenia 3-cyfrowego kodu w celu wykrycia marki i modelu, ten pilot zapewnia dokładne instrukcje instalacyjne niezależnie od marki.

Funkcjonalność uczenia

Funkcjonalność uczenia oznacza proces, w którym pilot rozpoznaje i zapamiętuje sygnały podczerwieni innych pilotów, aby umożliwić ich wykorzystanie. Jeśli kodów danego urządzenia nie ma w bazie danych, można je dodać przez odczytanie ich z oryginalnego pilota.



Data wydania 2018-03-30

Wersja: 9.0.19

12 NC: 9082 100 05335
EAN: 87 10895 91565 6

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com