

Philips 3000 series  
Blu-ray-/DVD-afspiller

## 3D-afspilning

DivX Plus HD  
BD-Live



BDP3280



# Udforsk biografoplevelser i 3D

Tag filmenes magi med hjem i fuld High Definition med Blu-ray 3D og DivX Plus HD på denne elegante afspiller. Nyd dine yndlingsvideoer og -musikfiler nemt direkte fra USB flash-drev eller bærbare diske med USB 2.0 Media Link.

### Se mere

- Blu-ray-afspilning i 3D giver en 3D-oplevelse i Full HD derhjemme
- DivX Plus HD-certificeret til high definition DivX-afspilning
- Se YouTube-videoer direkte på dit storskærms-TV\*
- 1080p ved 24 fps for biograf lignende billeder
- DVD-video-opskalering til 1080p via HDMI giver HD-lignende billeder
- Subtitle Shift til bredskærmsformat, uden at noget af underteksten forsvinder
- Blu-ray-afspilning til skarpe billeder i full HD 1080p

### Hør mere

- Dolby TrueHD og DTS-HD MA giver 7.1-kanals HD-surround-lyd

### Fordyb dig mere

- USB 2.0 afspiller video/musik fra USB flash/hardiskdrev
- BD-Live (profil 2.0) til online Blu-ray-bonusindhold
- Få glæde af dine film og din musik på CD og DVD
- EasyLink til at betjene alle HDMI CEC-enheder vha. en enkelt fjernbetjening

# PHILIPS


# Vigtigste nyheder

## Blu-ray-afspilning i 3D



Full HD 3D giver en dybdeillusion, så du får en forbedret og realistisk biografoplevelse derhjemme. Separate billeder til det venstre og højre øje bliver optaget i 1920 x 1080 Full HD-kvalitet og afspillet skiftevis på skærmen ved høj hastighed. 3D-oplevelsen i Full HD opstår, når billederne ses med specielle briller, der er indstillet til at lukke den venstre og højre linse synkront med de skiftende billeder.

## Dolby TrueHD og DTS HD MA

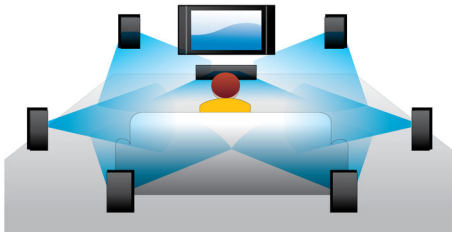

DTS-HD Master Audio og Dolby TrueHD leverer den fineste 7.1-kanals lyd-kvalitet fra dine Blu-ray-diske. Den gængs lyd er stort set umulig at skelne fra studio-masteren, så du kommer til at høre det, skaberne af værket ønskede, at du skulle høre. DTS-HD Master Audio og Dolby TrueHD fuldender din high definition-underholdningsoplevelse.

## DivX Plus HD-certificeret



DivX Plus HD på din Blu-ray-afspiller og/eller DVD-afspiller leverer det nyeste inden for DivX-teknologi, så du kan se HD-video og -film fra internettet direkte på dit Philips HD TV eller din PC. DivX Plus HD understøtter afspilning af DivX Plus-indhold (H.264 HD-video med AAC-lyd i høj kvalitet i en MKV-fil) og afspilning af tidligere versioner af DivX-video op til 1080p. DivX Plus HD giver ægte HD digital video.

## USB 2.0

Universal Serial Bus eller USB er en industristandard, der giver mulighed for nem forbindelse med høj hastighed til PC'er, forbrugerelektronik og mobile produkter. USB 2.0 leverer bedre og hurtigere ydelse - op til 40 gange hurtigere end USB 1.0 og med en dataoverførsels-hastighed på op til 480 Mbit/s - i forhold til de oprindelige 12 Mbit/s. Når den tilsluttes, konfigureres alt automatisk. USB 2.0, du skal blot tilslutte dine bærbare USB-enheder eller harddiske, vælge film, musik eller foto og afspille.

## BD-Live (profil 2.0)



BD-Live udvider din high definition-verden endnu mere. Modtag opdateret indhold ved blot at slutte din Blu-ray-afspiller til internettet. Spændende nye ting som eksklusivt indhold,

der kan downloades, live-begivenheder, live-chats, spil og online-shopping venter dig. Rid med på high definition-bølgen med Blu-ray-afspilning og BD-Live

## 1080p ved 24 fps



Tag den ægte biografoplevelse med hjem i dagligstuen med video med 24 billeder i sekundet (fps). Alle originalfilm optages ved denne billedhastighed, hvilket giver den enestående lyd- og billedeeffekt. Philips' Blu-ray-afspillere er udstyret, så du får 24 fps direkte fra Blu-ray-diske, så du får sensationelle biografagtige high-definition-billeder, der vil overvælde dig.

## DVD-video-upscaling



HDMI 1080p upscaling leverer billeder, der er knivskarpe. DVD-film i standarddefinition kan nu nydes i ægte high definition-opløsning, hvilket sikrer flere detaljer og mere realistiske billeder. Progressiv scanning (repræsenteret af "p" i "1080p") eliminerer linjestrøkture, der er fremherskende på TV-skærme, hvilket igen sikrer utroligt skarpe billeder. Oven i alt dette skaber HDMI en direkte digital forbindelse, som kan overføre både ukomprimeret digital HD-video og digital multikanal lyd uden konverteringer til analog - resultatet er perfekt billed- og lyd-kvalitet helt uden nogen former for støj.

# Specifikationer

## Billede/display

- Billedformat: 21:9, 16:9, 4:3
- Billedforbedring: High-def (720p, 1080i, 1080p), Progressiv scanning, Video-upscaling
- D/A-konverter: 12 bit/148 MHz
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p

## Videoafspilning

- Afspilningsmedie: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW, Video-CD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, USB-flash-drev, DivX
- Komprimeringsformater: DivX Plus™ HD, MKV, H.264, MPEG-2, VC-1, XviD, AVCHD
- Afspilningstilstand: Standardafspilning, Pause, Søg fremad/tilbage, Langsomt fremad, Genoptag afspilning fra stop, Skip, Diskmenu, Gentagelse, A-B-gentagelse, Zoom, Vinkel
- Videoforbedring: Deep Color, x.v. Color, Video-upscaling, Progressiv scanning
- BD-områdekode: B
- DVD-områdekode: 2

## Lyd

- Lydsystem: DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Signal/støjforhold: 105 dB
- Dynamisk frekvensområde (1 kHz): 92 dB
- Frekvenskurve: (20 kHz) ±0,5 dB (maks./min. 2-kanals, DVD) Hz
- D/A-konverter: 24-bit, 192 kHz

## Audio Playback

- Afspilningsmedie: CD, CD-R/RW, MP3 CD, MP3 DVD, USB-flash-drev
- Komprimeringsformat: DTS, Dolby Digital, AAC (multikanal), MP3, PCM, WMA

## Afspilning af digitale fotos

- Afspilningsmedie: USB-flash-drev, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW
- Billedkomprimeringsformat: JPEG
- Billedforbedring: High-Definition-opløsning,

Diasshow, Rotér, Zoom, Diasshow med MP3-afspilning

## Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på bagpanel: HDMI-udgang, Digital koaksial-udgang, Composite video-udgang (CVBS), Analog audio L/R ud, Ethernet
- Tilslutninger på forsiden/siden: USB 2.0
- Netværksforbindelser: Wi-Fi Ready (802.11 g/n)\*

## Komfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Afspilning med ét tryk, Standby med et tryk
- Sprog for visning på skærm: Dansk, Tysk, Fransk, Hollandsk, Italiensk, Portugisisk, Spansk, Dansk, Finsk, Polsk, Svensk, Norsk, Tyrkisk, Tjekkisk, Russisk
- Børnebeskyttelse: Forældrestyring
- BD-Live (1 GB USB-hukommelse nødvendig)
- Firmwareopgradering: Firmwareopgradering via USB, Online-firmwareopgradering

## Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Brugervejledning, CD-R (Brugervejledning), Lynhåndbog, Produktregistreringskort, Fjernbetjening, 2 x AAA batterier
- Brugervejledning: Dansk, Tysk, Fransk, Hollandsk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Dansk/norsk, Finsk, Græsk, Polsk, Svensk, Tyrkisk, Russisk

## Strøm

- Strømforsyning: 220-230 V, 50 Hz
- Strømforbrug: 18 W
- Standby-strømforbrug: 0,3 W

## Mål

- Mål på emballage (B x H x D): 495 x 99 x 303 mm
- Vægt inkl. emballage: 2,40 kg
- Mål på produkt (B x H x D): 435 x 42 x 208,5 mm
- Produktvægt: 1,65 kg



Udgivelsesdato  
2019-02-28

Version: 6.1.8

12 NC: 8670 000 77015  
EAN: 87 12581 60510 0

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* For at opgradere til YouTube-adgang skal du besøge [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

\* Den medfølgende adapter er nødvendig i alle latinamerikanske lande, undtagen Brasilien.