

Philips
Hjemmebiograf med
SoundBar

Blu-ray-afspilning i 3D

HTS9140



Overlegen surroundlyd uden støj

Besat af lyd

Over 80 % af de personer, der deltog i lydudfordringen*, foretrak Philips Ambisound. Denne Philips SoundBar med Ambisound inkorporerer et komplet hjemmebiografssystem, inklusive 3D Blu-Ray-afspilning i High Definition, i en enkelt enhed.

Designet til at forbedre din bolig

- Slankt design i børstet aluminium i topkvalitet
- SoundBar-design, der passer bedst til et fladskærms-TV på mindst 102 cm (40")

Tilslut og nyd al din underholdning

- Full HD 3D Blu-ray til en virkelig overvældende filmoplevelse i 3D
- DLNA-netværksforbindelse giver dig mulighed for at afspille musik og video fra din PC
- Philips Net TV med Wi-Fi giver populære onlinetjenester til dit TV


Den ultimative oplevelse af lyd

- Dolby TrueHD og DTS-HD giver hi-fi surround-lyd
- Ambisound til surroundlyd med færre højttalere

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Ambisound

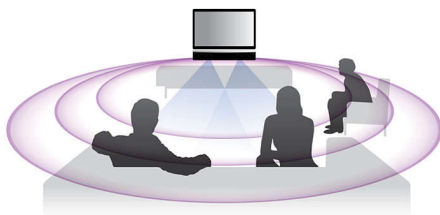

Ambisound-teknologien fremstiller virkeligt omsluttende multikanals surroundlyd fra færre højttalere. Den laver en fordybende 5.1 lydoplevelse uden begrænsninger pga. siddeposition, rummets form eller størrelse, og der er intet rod fra flere højttalere og kabler. Med den kombinerede effekt af psykoakustiske fænomener, kildebehandling og placering af driveren i en præcis vinkel, giver Ambisound mere lyd fra færre højttalere.

Full HD 3D Blu-ray



Bliv begejstret med 3D-film i din egen stue med et Full HD 3D-TV. Active 3D anvender den nyeste generation af hurtigskiftende skærbilleder for at give ægte dybde og realisme i fuld 1080 x 1920 HD-opløsning. Full HD 3D-oplevelsen skabes i din hjemmebiograf, når du ser disse billeder gennem specielle briller, der er timet til at åbne og lukke højre og venstre linse synkront med de skiftende billeder. Førsteklasses 3D-filmudgivelser på Blu-ray tilbyder et stort udvalg af indhold i høj kvalitet. Blu-ray leverer også ukomprimeret lyd, så du får en utroligt ægte lydoplevelse.

Philips Net TV med Wi-Fi




Oplev det store udvalg af onlinetjenester med Net TV. Nyd film, billeder, infotainment og andet onlineindhold direkte på dit TV, når du vil. Du skal bare tilslutte dit hjemmebiografssystem direkte til dit hjemmenetværk via Ethernet-forbindelsen og navigere til og vælge, hvad du vil se, med fjernbetjeningen. Philips-menuen giver adgang til populære Net TV-tjenester til netop dit TV. Med et DLNA-certificeret PC-netværk kan du også se videoer eller billeder, der er lagret på din computer, ved at bruge fjernbetjeningen.

DLNA-netværksforbindelse




DLNA-netværksforbindelse giver nem adgang til personlige fotos, musik, video eller film på din PC eller dit hjemmenetværk. Forbindelsen bruger Ethernet-tilslutning (LAN) med DLNA-protokol, der sikrer, at DLNA-certificerede produkter kan fungere sammen uden problemer. Hvis du tilslutter TV, hjemmebiograf eller Blu-ray-afspiller til dit hjemmenetværk, kan du få adgang til oplysninger fra alle DLNA-certificerede enheder. Du kan få adgang til en verden af underholdning blot ved at trykke på en knap i den intuitive brugergrænseflade, der er designet til nem søgning.

Dolby TrueHD og DTS HD

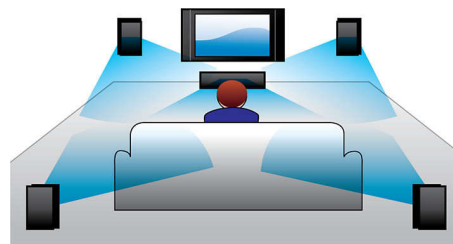

Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential leverer den fineste lyd kvalitet fra dine Blu-ray-diske. Den gengivne lyd er stort set umulig at skelne fra studie-masteren, så du kommer til at høre det, skaberne af værket ønskede, at du skulle høre. Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential fuldender din high definition-underholdningsoplevelse.

Slankt design i topkvalitet

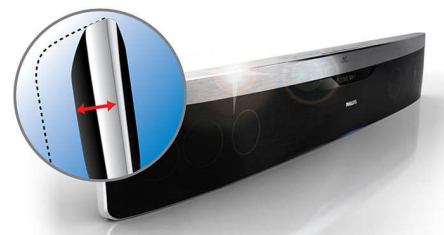

Slankt design i børstet aluminium i topkvalitet

SoundBar-design (102 cm (40"))



SoundBar giver enhver stue lidt finesse. Selvom den er designet til at passe til et fladskærms-TV på 102 cm (40") eller større, er den en fin følgesvend til ethvert fladskærms-TV - så det matcher dit interiør og din livsstil.

Specifikationer

Lyd

- D/A-konverter: 24 bit, 96 kHz
- Frekvenskurve: 20 - 20k Hz
- Lydforbedring: Automatisk lydniveau, Dialogforbedring, Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, FullSound, Night-indstilling, Diskant-, mellemtone- og basregulering
- Lydsystem: Ambisound, Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS 96/24, DTS Digital Surround, DTS ES, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Resolution
- Equalizer-indstillinger: Action, Classic, Koncert, Drama, Spil, Jazz, Nyheder, Rock, Sport
- Signal/støjforhold: >65 dB
- Samlet RMS-effekt ved 30 % THD: 600 W

Højttalere

- Højttalertyper: Integreret i hovedenhed, 2 indbyggede centerhøjttalere, 4 indbyggede surroundhøjttalere
- Antal drivere pr. centerhøjttaler: 1 x 2,5" full-range basenhed
- Frekvensområde for subwoofer: 20 - 150 Hz
- Centerhøjttaler-impedans: 4 ohm
- Subwoofer-enhed: 1 x 6,5" subwoofer
- Subwoofer-type: Passiv
- Frekvensområde for centerhøjttaler: 150 - 20.000 Hz
- Antal drivere pr. surroundhøjttaler: 2 x 2,5" bredspektrede basenheder
- Subwoofer-impedans: 4 ohm
- Frekvensområde for surroundhøjttalere: 150 - 20.000 Hz
- Surround-højttalerimpedans: 6 ohm

Tilslutningsmuligheder

- Adgang til indhold: DLNA, Net TV, Video on Demand*
- Tilslutninger på forsiden/siden: MP3 Link, USB
- Tilslutninger på bagpanel: AUX-indgang, Komponent-videooutput, Composite video-output (CVBS), Digital koaksial indgang, Digital optisk indgang, Easy-Fit højttalertilslutninger, Ethernet, FM-antennestik, HDMI 1.4 output (ARC), Dockingstation iPod/iPhone, Subwoofer-udgang, Wi-Fi USB

Tuner/modtagelse/transmission

- Antal forudindstillede lydkanaler: 40
- Tunerbånd: FM
- RDS: Stationsnavn

Komfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Understøttelse af undertekster til 21:9-format, Audio Return Channel, Automatisk kortlægning af lydindgang, Dynamic Lipsync, Afspilning med ét tryk, Standby

- med et tryk, Fjernbetjening Control-Passthrough
- HDMI-funktioner: 3D, Audio Return Channel (ARC), Deep Color

Strøm

- Strømforbrug: 115 W
- Strømforsyning: 220-240 V, 50 Hz
- Standby-strømforbrug: <0,22 W

Tilbehør

- Kompatibelt tilbehør: DCK3060 Dockingstation til iPod/iPhone, STS1100 Bordstander, STS1300 Gulvstander, WUB1110 Wi-Fi USB-adapter
- Medfølgende tilbehør: 2 x AAA batterier, FM-antenne, HDMI-kabel, MP3 line-in-kabel, Netledning, Lynhåndbog, Fjernbetjening, Skruer til vægbeslag x 2, Brugervejledning, Vægmonteringsstativ, Globalt garantibevis

Mål

- Hovedenhed (B x H x D): 955 x 155 x 96 mm
- Vægt inkl. emballage: 21 kg
- Vægt for hovedenhed: 6,6 kg
- Emballage (B x H x D): 1.040 x 400 x 390 mm
- Subwoofer (B x H x D): 196 x 397 x 342 mm
- Subwoofers vægt: 6,03 kg
- Subwoofer-kabellængde: 3 m

Audio Playback

- Komprimeringsformat: AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3 bit-hastigheder: 112 - 320 kbps

Filformat

- Audio (Lyd): aac, mka, mp3, wma
- Video: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Billede: GIF, JPEG, JPG

Billede/display

- D/A-konverter: 12 bit, 150 MHz
- Billedforbedring: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Progressiv scanning, Video-upscaling

Medier til optisk afspilning

- Diske, der kan afspilles: AVCHD, AVCREC, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Stillbilledafspilning

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressiv, PNG
- Billedforbedring: Rotér, Diasshow med musikafspilning, Zoom

Videoafspilning

- Komprimeringsformater: AVCHD, AVCSD, DivX Ultra, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV SD
- Videoafspilningssystem: NTSC, PAL



Udgivelsesdato
2024-04-12

Version: 25.2.12

EAN: 87 12581 52158 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* På baggrund af forbrugerlydtest gennemført af Synovate i november 2010 i Tyskland kontra en førende konkurrent. Data i arkiv.
* Du kan kontrollere, om Video on Demand er tilgængelig i dit land ved at besøge www.philips.com/blu-ray.