




Philips  
Справжні бездротові  
навушники  
Гібридне активне  
шумопоглинання  
2x2 мікрофони для чітких  
викликів  
Зарядний футляр кишенькового  
розміру  
Захист від бризок/поту IPX4

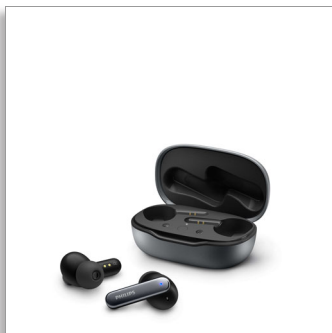

TAT4507SL

## Не пропустіть жодного ритму.

Ці справжні бездротові навушники з 10-мм динаміками та системою гібридного активного шумопоглинання дозволяють чути звуки, які мають значення. Вони мають дизайн, що нагадує хокейну ключку, захист від бризок і поту IPX4, а також футляр кишенькового розміру, що забезпечує відтворення протягом 24 годин.

### Комфорт і зручність

- Надійна, комфортна фіксація у вусі
- Захист від бризок і поту IPX4
- Сенсорні елементи керування
- У комплекті 3 розміри вушних вкладишів

### Зарядний футляр кишенькового розміру

- Портативний зарядний футляр
- 6+20 годин відтворення для цілого дня прослуховування
- Швидке зарядження протягом 15 хвилин забезпечує 1 додаткову годину
- Розміри зарядного футляра: 62 x 38 x 29 мм

### Чудовий звук. Стильний вигляд

- 10-мм неодимові динаміки для чудового звуку
- Гібридне активне шумопоглинання
- Дизайн у лініях хокейної ключки
- 2x2 мікрофони для надчітких викликів

**PHILIPS**

Справжні бездротові навушники

Гібридне активне шумопоглинання 2x2 мікрофони для чітких викликів, Зарядний футляр кишенькового розміру, Захист від бризок/поту IPX4


## Основні особливості

### Активне шумопоглинання




Ці навушники оснащені системою гібридного активного шумопоглинання, яка фільтрує шум, який ви не хочете чути. Режим пильності означає, що ви можете повернути зовнішні звуки, коли забажаєте. Ідеальний спосіб віддати належне улюбленим мелодіям!

### 2x2 мікрофони для чітких викликів

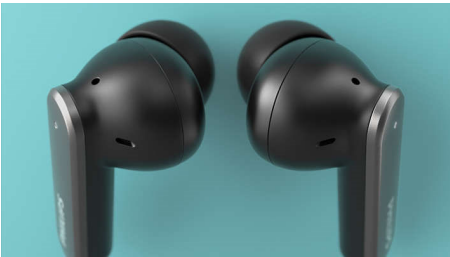

Ці навушники оснащені двома мікрофонами, алгоритмом шумопоглинання для забезпечення фантастичної чіткості викликів. Два мікрофони, які формують пучок звуку в кожному вкладиші, зменшують навколишні шуми, щоб ви зі співрозмовником могли чітко чути один одного. Щоразу чітке спілкування!

### Надійна, комфортна фіксація

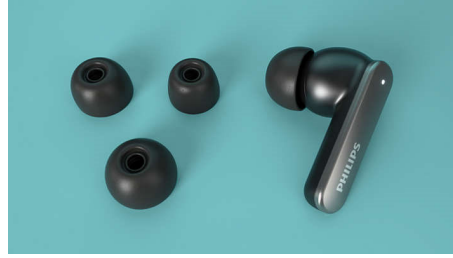

Ці комфортні навушники-вкладиші надійно прилягають до вушних каналів, створюючи ідеальне ущільнення, яке зменшує зовнішній шум. Почуйте кожен ритм і слово! Насолоджуйтеся справжнім комфортом завдяки трьом розмірам м'яких взаємозамінних силіконових вушних вкладишів.

### Захист від бризок/поту IPX4

Ці навушники підтримують стандарт IPX4 і мають потужні 10-мм динаміки, що дозволяє насолоджуватися чудовим звучанням у будь-яку погоду! Завдяки захисту від бризок на них не вплине невелика кількість дощу чи поту, тому не потрібно хвилюватися про те, що ви потрапите під дощ.

### Футляр кишенькового розміру

Цей зарядний футляр USB-C забезпечує реальну потужність у компактній комплектації. Ви отримуєте цілий день прослуховування з футляра, який поміститься у найменшій кишені. Саме тому ці навушники ідеально підходять для тих,

хто перебуває у дорозі протягом усього дня.

### 26 годин відтворення

Скільки б часу не тривав ваш день, ці навушники працюватимуть до останнього. Ви отримуєте 6 або 5 годин відтворення від пари повністю заряджених навушників-вкладишів із відповідно вимкненою та ввімкненою системою ANC. Повністю заряджений футляр забезпечує ще 20 або 16 годин використання.

### 10-мм неодимові динаміки

10-мм неодимові динаміки для чудового звуку

### Розміри зарядного футляра

Розміри зарядного футляра: 62 x 38 x 29 мм

### Дизайн у лініях хокейної ключки

Дизайн у лініях хокейної ключки

### У комплекті 3 розміри вушних вкладишів

У комплекті 3 розміри вушних вкладишів

### Швидке зарядження протягом 15 хвилин

Швдке зарядження протягом 15 хвилин забезпечує 1 додаткову годину

### Сенсорні елементи керування

Сенсорні елементи керування

## Справжні бездротові навушники

Гібридне активне шумопоглинання 2x2 мікрофони для чітких викликів, Зарядний футляр кишенькового розміру, Захист від бризок/поту IPX4

# Специфікації

### Звук

- Частотний діапазон: 20–20 000 Гц
- Діаметр динаміків: 10 мм
- Опір: 16 Ом
- Максимальна вхідна потужність: 10 мВт
- Чутливість: 105 дБ (1 кГц)
- Тип динаміка: Динамічний

### Під'єднання

- Версія Bluetooth: 5.2
- Бездротове використання
- Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Максимальний діапазон: До 10 м
- Підтримуваний кодек: AAC, SBC
- Тип бездротової передачі: Bluetooth

### Зовнішня коробка

- Довжина: 33.8 см
- Кількість споживчих комплектів: 24
- Ширина: 24.5 см
- Вага брутто: 4.575 кг
- Висота: 25 см
- Код GTIN: 1 48 95229 12900 6
- Вага нетто: 1.608 кг
- Вага тари: 2.967 кг

### Зручність

- Водонепроникність: IPX4
- Підтримка додатка для навушників Philips
- Режим моно для TWS
- Можливе оновлення програмного забезпечення
- Тип елементів керування: Дотик

### Внутрішня коробка

- Довжина: 16 см
- Кількість споживчих комплектів: 3
- Ширина: 11.5 см
- Висота: 11 см
- Вага нетто: 0.201 кг
- Вага брутто: 0.516 кг
- Вага тари: 0.315 кг
- Код GTIN: 2 48 95229 12900 3

### Потужність

- Можна заряджати
- Кількість батарей: 3 шт.
- Час заряджання: 2 годин(-и)
- Тривалість відтворення музики (ANC увімкнено): 5 + 16 годин(-и)
- Тривалість відтворення музики (ANC вимкнено): 6 + 20 годин(-и)
- Швидке зарядження: 15 mins for 1 hr
- Тип батареї (футляр для заряджання): Lithium

### Polymer (Built-in)

- Тип батареї (вкладиші): Lithium Polymer (Built-in)
- Вага батареї (всього): 10.26 г
- Ємність батареї (корпус): 450 mAh
- Ємність батареї (вкладиші): 40 mAh

### Розміри упаковки

- Висота: 17.2 см
- Тип упаковки: Коробка
- Тип розміщення на полиці: Підвішування
- Ширина: 9.5 см
- Глибина: 3.5 см
- Кількість виробів: 1
- Код EAN: 48 95229 12900 9
- Вага брутто: 0.125 кг
- Вага нетто: 0.067 кг
- Вага тари: 0.058 кг

### Аксесуари

- Короткий посібник
- Вушні втулки: 3 пари (S, M, L)
- Зарядний футляр
- Зарядний кабель: Кабель USB-C, 500 м

### Конструкція

- Колір: Срібна
- Матеріал з'єднання: Силікон
- Кріплення на вусі: Вкладиші
- Внутрішньовушний тип кріплення: Силіконовий вушний наконечник

### Розміри

- Розмір футляра для заряджання (ШxГxВ): 6.2 x 3.8 x 2.9 см
- Розміри вушних вкладок (ШxГxВ): 3.3 x 2.1 x 2.3 см
- Загальна вага: 0.043 кг

### UPC

- UPC: 8 40063 20265 8

### Характеристики ANC

- Технологія ANC: Гібридна
- Режим зовнішніх звуків.
- Мікрофон для ANC: 4 мікрофони
- ANC (активне шумопоглинання)

### Голосовий помічник

- Сумісний голосовий помічник: Apple Siri, Google Асистент
- Активація голосового помічника: Вручну
- Підтримка голосового помічника



Дата випуску 2024-03-12

Версія: 4.1.2

EAN: 48 95229 12900 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Вказано приблизний ресурс батареї для відтворення, він може різнитися залежно від умов використання.