

Philips 3000 series
Συσκευή DVD



DVP3800



Απολαύστε τα πάντα - μέσω DVD

Το μέγεθος μετράει; Σας παρουσιάζουμε το DVD player με την μεγαλύτερη απόδοση επένδυσης. Χωρίς περιπλοκές! Μια απλή συσκευή που αναπαράγει σχεδόν κάθε μορφή δίσκου, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών σας φωτογραφιών με καμία απολύτως δέσμευση ως προς την ποιότητα εικόνας.

Δώστε ζωή στον ήχο και την εικόνα

- Επεξεργασία βίντεο 12-bit/108MHz για φυσικές εικόνες εξαιρετικής ευκρίνειας
- Το Audio DAC 192kHz/24 bit βελτιώνει την αναλογική είσοδο ήχου
- Έξοδοι υψηλής ποιότητας για αναλογικό και ψηφιακό ήχο
- Προσαρμογή στην οθόνη για βέλτιστη προβολή κάθε φορά
- Το Smart Picture προσφέρει προσαρμοσμένες ρυθμίσεις εικόνας

Αναπαραγωγή όλων των ταινιών και της μουσικής σας

- Μονάδα ProReader για απρόσκοπτη αναπαραγωγή κυριολεκτικά οποιουδήποτε δίσκου
- Πιστοποίηση βάσει DivX Ultra για ενισχυμένη αναπαραγωγή βίντεο DivX
- Αναπαραγωγή CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

Ταιριάζει σε κάθε χώρο και σε κάθε lifestyle

- Εξαιρετικά λεπτός σχεδιασμός που χωράει παντού

Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Μετατροπείας D/A: 12 bit, 108 MHz
- Βελτίωση εικόνας: Προοδευτική σάρωση, Αύξηση δειγματοληψίας εικόνας

Ήχος

- Μετατροπείας D/A: 24 bit, 192 kHz
- Συχνότητα απόκρισης: 30-20000 Hz
- Λόγος σήματος προς θόρυβο: 100
- Παραμόρφωση και θόρυβος (1 kHz): 85 dB
- Συνακρόαση (1 kHz): 100 dB
- Δυναμικό εύρος (1 kHz): 90 dB
- Σύστημα ήχου: Dolby Digital

Αναπαραγωγή βίντεο

- Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, Εικόνα DVD, DivX
- Φορμά συμπίεσης: MPEG1, MPEG2, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Σύστημα αναπαραγωγής δίσκων βίντεο: PAL, NTSC

Αναπαραγωγή ήχου

- Μέσα αναπαραγωγής: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio CD
- Ρυθμός bit MP3: 32 - 320 kbps
- Μορφή συμπίεσης: Dolby Digital, MP3, WMA, PCM

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας

- Μέσα αναπαραγωγής: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, CD εικόνων, Kodak Picture CD
- Φορμά συμπίεσης εικόνων: JPEG
- Βελτίωση εικόνας: Αναστροφή φωτογραφιών, Περιστροφή, Slideshow, Ζουμ, Slideshow με αναπαραγωγή MP3

Εφαρμογές πολυμέσων

- Φορμά αναπαραγωγής: Στατικές εικόνες JPEG, MP3

Συνδεσιμότητα

- Πίσω συνδέσεις: Αναλογική έξοδος ήχου L/R, Έξοδος σύνθετου σήματος βίντεο (CVBS), Ψηφιακή ομοαξονική έξοδος, Scart

Ευκολία

- Προστασία παιδιών: Γονικός έλεγχος, Κλειδωμά για παιδιά
- Γλώσσες προβολής επί της οθόνης: Ελληνικά, Τσεχικά, Δανικά, Ολλανδικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Ιταλικά, Νορβηγικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ισπανικά, Σουηδικά, Τούρκικα

Ρεύμα

- Κατανάλωση ρεύματος: < 10 W
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 0,5W
- Τροφοδοσία ρεύματος: 110-240V, 50/60 Hz

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Τηλεχειριστήριο, Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης, Εγχειρίδιο χρήσεως, 1 μπαταρία AAA

Διαστάσεις


- Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 360 x 42 x 209 χιλ.
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 400 x 80 x 284 χιλ.
- Βάρος συσκευής: 1,3 κ.
- Βάρος με την συσκευασία: 2,4 κ.

Χαρακτηριστικά

Multimedia DivX

Αναπαραγωγή CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

Επεξεργασία βίντεο 12-bit/108Mhz

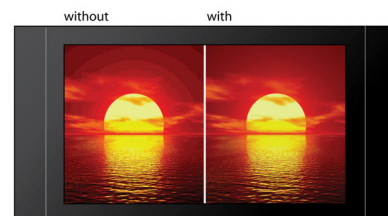

Ο Ψηφιακός/Αναλογικός μετατροπείας βίντεο 12 bit διατηρεί κάθε λεπτομέρεια της αυθεντικής εικόνας. Προβάλλει λεπτές αποχρώσεις και μια ομαλότερη διαβάθμιση χρωμάτων με αποτέλεσμα μια πιο ζωντανή και φυσική εικόνα. Ο περιορισμός του συνηθισμένου Ψ/Α μετατροπέα 10 bit είναι ιδιαίτερα εμφανής κατά τη χρήση μεγάλων οθονών και βιντεοπροβολέων.

Audio DAC 192kHz/24 bit

Με τη δειγματοληψία των 192KHz σε συνδυασμό με την ανάλυση των 24 bit επιτυγχάνεται αποτύπωση περισσότερων πληροφοριών από τη μορφή του αρχικού αναλογικού κύματος ήχου, γεγονός που προσφέρει πολύ πλουσιότερη αναπαραγωγή ήχου.

Προσαρμογή στην οθόνη

Σε οτιδήποτε παρακολουθείτε ανεξαρτήτως τηλεόρασης, η λειτουργία προσαρμογής στην οθόνη εξασφαλίζει την πλήρη κάλυψη της οθόνης με εικόνα. Καταργούνται οι ενοχλητικές μαύρες γραμμές στο πάνω και κάτω μέρος, και δεν απαιτείται καμία βαρετή χειροκίνητη προσαρμογή εκ μέρους σας. Απλά πατήστε το κουμπί προσαρμογής στην οθόνη, επιλέξτε φορμά και απολαύστε την ταινία σας σε προβολή πλήρους οθόνης.

DIVX
ULTRA™



Ημερομηνία έκδοσης
2017-04-04

Έκδοση: 4.3.6

12 NC: 8670 000 72696
EAN: 87 12581 58460 3

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com