

Philips
DVD система за домашно
кино



HTS3300



Гледайте, слушайте, опитайте всичко

Тази стилна и компактна напълно цифрова система за домашно забавление възпроизвежда практически всеки диск с висококачествен Dolby, DTS многоканален звук. И така, отпуснете се и се потопете във филмите и музиката в дома си.

Възпроизвеждайте всичко

- Възпроизвеждане на Picture CD (JPEG) с музика (MP3)
- Музика: CD, MP3-CD, CD-R/RW и Windows Media™ Audio
- Филми: DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX, MPEG4

Бърза и лесна настройка

- Съединители Easy-fit™ с цветно кодиране за лесно свързване
- Лесна настройка за инициализиране на вашето пълно домашно забавление

Превъзходни аудио и видео характеристики

- DTS, Dolby Digital и Pro Logic II съраунд звук
- 4x пресемплиране на видео за подобро качество на образа
- Система широкоспектърни високоговорители за реалистичен звук


PHILIPS

Акценти

Пресемплиране на видео

Пресемплирането на видео е технология, която намалява деформациите и рязко подобрява качеството на картината. Увеличаването на честотата на обработка на видео до 54 MHz или дори 108 MHz фактически преобразува видеото до формат 8:8:8* (54 MHz) или 16:16:16 (108 MHz), който има около 4 до 8 пъти по-голяма честотна лента за хоризонтална разделителна способност, отколкото стандартния DVD формат. Тази обработка намалява рязко деформациите тип "мрежа против комари" и качеството на картината е чисто и без деформации.

DTS, Dolby Digital, ProLogic II

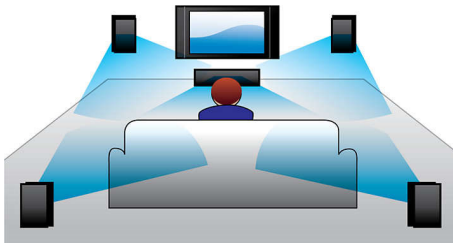

Вграден DTS и Dolby Digital декодер премахва нуждата от външен декодер, като обработва всичките шест канала звукова информация, за да осигури пространствено звуково усещане и поразително естествено чувство за реализъм и динамика на обкръжението. Dolby Pro Logic II осигурява петканален звук от произволен източник на стереосигнал.

Система високоговорители широк спектър

Широкоспектърен високоговорител покрива целия звуков диапазон, за да улавя и възпроизвежда по-реалистичен звук. Тъй като има един възбудител, възпроизвеждащ целия звуков диапазон, това намалява до минимум фазовите и времеви изкривявания, които иначе влияят върху качеството на звука.

Многоформатни филми - DivX, MP4

Възможността за възпроизвеждане на много формати ви позволява да възпроизвеждате повечето дискови формати за максимална съвместимост и удоволствие от гледането.

Музика: Windows Media™ Audio

Възможността за възпроизвеждане на много формати ви позволява да възпроизвеждате повечето дискови формати за максимална съвместимост с дисковете и удоволствие от прослушването им.

Възпроизвеждане на Picture CD с MP3

Picture CD е диск CD-R или CD-RW, на който можете да съхранявате своите MP3 файлове и цифрови снимки. Когато поставите Picture CD в DVD плейър, изскача екранно меню, което показва вашите JPEG и/или MP3 файлове на диска. Само изберете музиката и файловете, на които желаете да се наслаждавате, и натиснете Play или OK. Можете да гледате снимките си на

телевизор, като музиката свири автоматично.


Ръководство за бърз старт

За да ви насочва по време на първоначалната настройка на вашата система, Philips предлага Кратко ръководство за потребителя, в което е приложен подход с ясни цветни графики, който ви води през основните стъпки на свързване и получаване на картина и звук. Тези основни стъпки са ясно описани на една страница в кутията на опаковката, с графики и цветове, което прави настройката бърза и лесна.

Съединители Easy-fit™



Цветово кодиранияте съединители за високоговорителите осигуряват просто и предразполагащо потребителя решение за свързване на високоговорителите и събуфера към централното устройство на системата чрез просто включване на съединителите в кодирания със съответния им цвят интерфейс на гърба на централното устройство.



Спецификации

Звук

- Цифрово-аналогов преобразувател: 24 бита, 192 kHz
- Честотен обхват: 30-20000 Hz
- Изходна мощност (RMS): 4x40 W (преден+съраунд), 2x70 W (централен+събуфър)
- Подобрене на звука: Цифров усилвател клас "D"
- Звукова система: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Стерео
- Настройки на еквайзера: Действие, Класика, Концерт, Цифров, Драма, Джаз, Рок, Фантастика
- Съотношение сигнал/шум: > 65 dB
- Обща звукова мощност (RMS): 300 W

Високоговорители

- Честотен диапазон на центр. високоговорител: 120-20000 Hz Hz
- Централен високоговорител: Магнитно екраниран
- Сателитен високоговорител: Магнитно екраниран отпред
- Говорители в централната колона: 3" ширококолентов високоговорител
- Честотен диапазон на сат. високоговорител: 120-20000 Hz Hz
- Импеданс на сателитен високоговорител: 12 ohm
- Честотен диапазон на събуфъра: 30-120 Hz
- Импеданс на централен високоговорител: 6 ohm
- Сателитни мембрани на високоговорителите: 3" ширококолентов високоговорител
- Мембрана на събуфъра: 6,5" високоефективен нискочестотен високоговорител
- Импеданс на събуфъра: 6 ohm

Възможности за свързване

- Други връзки: Вход AUX, Конектори за тонколони Easy-Fit, FM антена, MW антена, SCART1 (CVBS, S-video/RGB изход)

Тuner / Приемане / Предаване

- Автоматична цифрова настройка
- Обхвати на тунера: FM стерео, MW
- Автоматично запаметяване
- Брой настроени канали: 20

Комфорт

- Дистанционно управление: Многофункционално

Мощност

- Електрозахранване: 200-240 V, 50 Hz
- Консумирана мощност в режим на готовност: < 0,5 W

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: 1 централен високоговорител, 1 събуфър, 2 предни сателитни високоговорители, 2 задни сателитни

високоговорители, Захранващ кабел за променлив ток, Батерии за дистанционното, FM/MW антена, Кратко ръководство за употреба, Дистанционно управление, Scart кабел, Ръководство за потребителя, Гаранционна карта

Размери

- Дълбочина на центр. високоговорител: 75 мм
- Дълбочина на опаковката: 444 мм
- Ширина на изделието: 360 мм
- Тегло с опаковката: 17,5 кг
- Височина на центр. високоговорител: 94 мм
- Височина на опаковката: 310 мм
- Височина на изделието: 54 мм
- Тегло на централния високоговорител: 0,68 кг
- Ширина на центр. високоговорител: 225 мм
- Ширина на опаковката: 570 мм
- Дълбочина на изделието: 324 мм
- Тегло на апарата: 2,7 кг
- Ширина на съраунд високоговорителя: 94 мм
- Височина на съраунд високоговорителя: 175 мм
- Дълбочина на съраунд високоговорителя: 65 мм
- Тегло на събуфъра: 3,92 кг
- Тегло на съраунд високоговорителя: 0,4 кг
- Дълбочина на събуфъра: 130 мм
- Височина на събуфъра: 340 мм
- Ширина на събуфъра: 360 мм

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: Dolby Digital, DTS, MP3, PCM, Windows Media™ Audio
- Носители за възпроизвеждане: CD, MP3-CD, WMA, CD-R/RW
- MP3 побитови скорости: 32-256 kbps и VBR

Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 4:3, 16:9
- Цифрово-аналогов преобразувател: 12 бита, 108 MHz
- Подобрене на картината: 4x пресемплиране на видео

Възпроизвеждане на стоп-кадр

- Формат за компресиране на картини: JPEG
- Носители за възпроизвеждане: Picture CD
- Слайдшоу: с музика (MP3)

Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: 80 мм + 120 мм аудио дискове, CD, CD-R/CD-RW, DivX, DVD, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (видеорежим), DVD-R, DVD-видео, MP3-CD, MPEG4, Picture CD, Video CD/SVCD
- Формати на компресиране: MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x
- Режими на възпроизвеждане на диска: Ъгъл, CD текст, Нощен режим, PBC, Повторение, Подновяване след стоп
- Система за възпроизвеждане на видеодискове: NTSC, PAL



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 9.0.11

EAN: 87 10895 87064 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com