



Philips  
Бездротовий телефон  
дизайну Luceo

Автовідповідач на 30 хв.  
1,8-дюймовий дисплей/біла  
підсвітка  
Динамік на трубці



M6651WB

## Новий початок

Бездротовий телефон Philips Luceo – традиційний у всіх відношеннях, але своїм сучасним виглядом передає чуттєві лінії, що плавно поєднуються із вбудованим дисплеєм додаткової базової станції. Точний стиль та функції роблять Luceo бажаним шедевром у будь-якому домі.

### Вишуканий та високоякісний дизайн

- Додатковий дисплей на базовій станції показує номер абонента та годинник
- Напрямні бічні стінки на базовій станції забезпечують надійне встановлення на док-станцію
- Відкалібровані клавіші для точного набору
- Заряджайте телефонну трубку з будь-якого боку
- Розумне впорядкування кабелів забезпечує візуальну привабливість з усіх кутів

### Бездоганні виклики

- Висококонтрастний, 4,6-см (1,8 дюйма) графічний дисплей "біле на чорному"
- HQ-Sound: високоякісна акустика для відмінного звуку
- Динамік на телефонній трубці дозволяє розмовляти в режимі "вільні руки"
- Три поля для призначення 3 номерів одному контакту
- Налаштування приватності: блокування дзвінків, тихий режим, заборона викликів
- До 30 хв. запису повідомлень на автовідповідачі

### Дружній до довкілля виріб

- Відсутність випромінювання у режимі ECO+


# PHILIPS

Бездротовий телефон дизайну Лусео  
Автовідповідач на 30 хв. 1,8-дюймовий дисплей/біла підсвітка, Динамік на трубці

M6651WB/FR

## Основні особливості

### Графічний дисплей 4,6 см (1,8 дюйма)

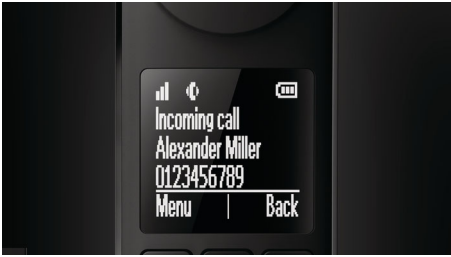

Висококонтрастний, реверсивний РК-дисплей "біле на чорному" забезпечує легке читання і чудово доповнює елегантний вигляд Philips Luceo.

### Відкалібрована клавіатура



Відкалібрована й уважно розроблена клавіатура забезпечує точний набір, під час якого Ви чітко відчуваєте кожне натиснення кнопки під час набору номера чи введення контакту в телефонну книгу. Матеріали та конструкції клавіш пройшли обширні тестування користувачів для забезпечення належного балансу між силою натиснення на кнопку та реакцією кнопки.

### Режим ECO+




Телефони Philips енергоефективні та беруть довілля. У режимі ECO випромінювання зменшується на 60%, а під час заряджання – на 95%. У режимі ECO+ випромінювання взагалі відсутнє.

### Динамік на трубці




Режим "вільні руки" використовує вбудований динамік для підсилення голосу абонента, щоб Ви могли розмовляти і слухати співрозмовника під час виклику, не тримаючи телефон біля вуха. Це особливо корисно, коли Ви хочете поділитися викликом з іншими чи просто робити інші справи під час розмови.

### Просте заряджання

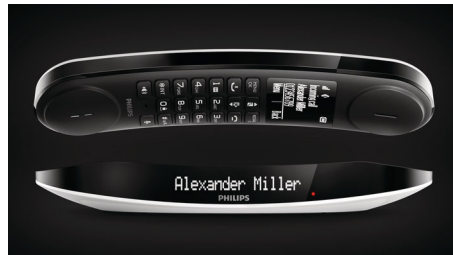

Для надійності та зручності трубку можна заряджати в обох напрямках док-станції.


### HQ-Sound

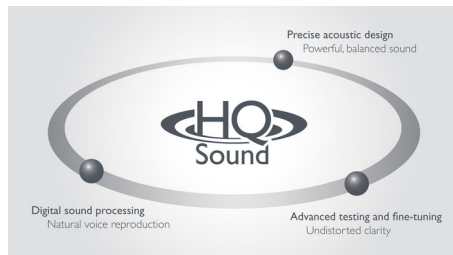

HQ-Sound: високоякісна акустика для відмінного відтворення звуку. Для забезпечення відмінної чіткості голосу на наших телефонах DECT ми використовуємо свій десятилітній досвід та передові інновації у сфері розробки аудіовиробів Hi-Fi та сучасних навушників. Коли йдеться про вдосконалення якості звуку, наші інженери з акустики та розробники продумали кожну деталь – високоякісні компоненти, цифрову

обробку сигналу, точний акустичний дизайн, вдосконалене тестування й точне налаштування. Результат – чіткий, автентичний звук. Звук такий чудовий та природний, що здається, що співрозмовник знаходиться поруч.

### Кілька налаштувань конфіденційності

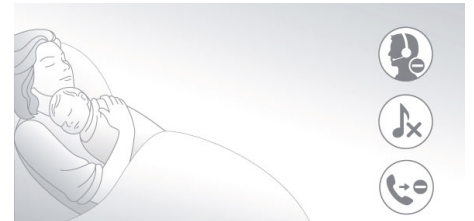

Чорний список обмежує отримання викликів із певних номерів або номерів, які починаються із певних цифр, захищаючи Вас від небажаних дзвінків. Можна заблокувати 4 набори номерів, кожен із яких може складатися з 1–24 цифр. Якщо номер вхідного виклику починається з одного із цих номерів чи є одним із 4 наборів номерів абонентів, телефон не дзвонитиме. Завдяки тихому режиму можна вимкати рингтони на певний період часу, щоб насолоджуватися тишею та спокоєм. Функція заборони викликів дозволяє уникнути неприємних сюрпризів у вигляді великих телефонних рахунків шляхом блокування викликів на номери, які починаються із певних цифр.

### Додатковий дисплей на базовій станції



Висококонтрастний дисплей "білий на чорному" Philips Luceo гармонійно й стильно поєднується з базовою станцією. На дисплеї відображається номер абонента в разі вхідного виклику та час у стані бездіяльності. Можна в будь-який час вимкнути дисплей базової станції, щоб не відволікатися через світло.

# Специфікації

## Звук

- Профіль звуку: MySound
- Регулювання гучності на трубці
- Рингтони на трубці: 10 поліфонічних
- HQ-Sound

## Зображення/дисплей

- Підсвітка: так
- Колір підсвітки: Білий
- Розмір дисплея трубки: 4,6 см/1,8 дюйма
- Тип дисплея трубки: Реверсивна точкова матриця
- Розмір дисплея базової станції: 7,0 см/2,77 дюйма
- Тип дисплея базової станції: Реверсивна точкова матриця

## Автовідповідач

- Тривалість запису: До 30 хвилин
- Попередньо записані вихідні повідомлення: так
- Керування автовідповідачем: Лише з трубки

## Зручність

- Структура меню у телефонній трубці: Меню у вигляді списку
- Динамік – розмови в режимі "вільні руки"
- Персоналізація: Безгучний режим
- Заборона викликів: Обмеження здійснення телефоном певних вихідних викликів
- Блокування абонентів/чорний список\*: Вимкнення сигналу телефону в разі надходження виклику з певних номерів
- Індикатор потужності сигналу: Індикатор на 3 поділки
- Індикатор рівня заряду батареї: Піктограма батареї на 3 поділки
- Відображення дати/часу
- Будильник
- Програмовані гарячі клавіші: Клавіша 1
- Керування викликами: Очікування виклику\*, Визначення номера абонента\*, Вимкнення мікрофона, Пропущені виклики, Отримані виклики, Набрані номери
- Блокування клавіатури
- Увімкнення/вимкнення тонів кнопок
- Автовідбій
- Кількість телефонних трубок: До 4
- Кількість кнопок: 20
- Клавіатура з підсвіткою: Білий
- Клавіатура з підсвіткою
- Збільшення цифри, яку набирає
- Кнопки на базовій станції: Кнопка пошуку
- Час розмови: до 16 годин
- Час очікування: до 250 годин

- Час заряджання: 8 годин
- Довжина двожильного мережевого кабелю: 1,8 м
- Довжина шнура живлення: 1,8 м
- Діапазон: На відкритому просторі < 300 м; у приміщенні < 50 м
- Сімейні нотатки
- Сповіщення про події: Для пропущених викликів та повідомлень автовідповідача

## Об'єм пам'яті

- Телефонна книга: 100 імен та номерів
- Місткість списку номерів повторного набору: 20 останніх номерів
- Записи журналу викликів: 50 записів
- Збереження телефонної книги в базовій станції
- Кілька полів для запису в телефонній книзі: До 3 номерів

## Потужність

- Ємність батареї: 550 мАгод.
- Тип батареї: Нікель-металгідридна акумуляторна ААА
- Потужність, що споживається від електромережі: 100–240 В змінного струму, прибл. 50/60 Гц
- Споживання енергії: <0,65 Вт (дисплей вимкнено), <1,4 Вт (дисплей увімкнено)

## Безпека

- Кодування передачі: так

## Характеристики мережі

- Сумісність: GAP

## Значення SAR

- Телефонні трубки Philips: < 0,1 Вт/кг

## Екодизайн

- Режим економії енергії: Автоматичний та ручний
- Eco+

## Розміри упаковки

- Тип упаковки: Картон
- Кількість виробів: 1
- Тип розміщення на полиці: Лежаче
- Розміри упаковки (Ш x В x Т): 31,8 x 9,5 x 8,1 см
- Вага брутто: 0,63 кг
- Вага нетто: 0,472 кг
- Вага тари: 0,158 кг
- Код EAN: 48 95229 10345 0



Дата випуску 2022-05-15

Версія: 6.0.6

12 NC: 8670 001 20726  
EAN: 48 95229 10345 0

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*Для цієї функції потрібна додаткова підписка на послугу визначника номера абонента. Деталі запитуйте у свого місцевого оператора мережі.