




Philips Philips Fidelio  
Immersive Sound  
5.1-kanalni domači kino

3D Blu-ray

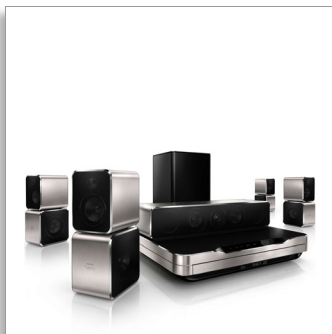

HTB9550D

## Prostorski zvok iz vsakega kota – tako kot v kinu

### Obsedeni z zvokom

Privoščite si pristno kinematografsko izkušnjo v vsakem delu prostora. Sistem za domači kino Philips HTB9550D ima zvočne pogonske enote spredaj in na straneh, zato lahko prostor enakomerno napolnijo s prostorskim zvokom.

#### Odlično glasbeno doživetje

- 360Sound napolni sobo z zvokom z vseh smeri
- Samodejno umerjanje poskrbi za sinhronizacijo zvočnikov za popoln zvok
- Zmogljiv aktivni globokotonec za pristno kinematografsko doživetje

#### Izdelano za pravo kinematografsko vzdušje v vašem domu

- Možnost brezžičnih zvočnikov za namestitev brez nadležnih kablov


#### Prepustite se razvedrilu

- Dodatna priključna postaja za priročno predvajanje iz predvajalnika iPod/iPhone
- 3D-televizija polne visoke ločljivosti s predvajalnikom Blu-ray za izjemno realistično 3D-filmsko doživetje
- Vgrajen WiFi za brezžično povezavo predvajalnikom
- Tehnologija CinemaPerfect HD za jasnejše in ostreje predvajanje videa
- Takojšnja pretvorba iz 2D v 3D za realistično filmsko doživetje
- Internetni radio za uživanje v številnih spletnih radijskih kanalih

**PHILIPS**  
Fidelio

## Značilnosti

### 360Sound

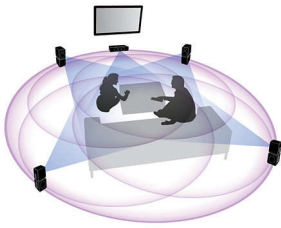

Zvočniki 360Sound so popolnoma drugačni od običajnih 5.1-kanalnih sistemov za domači kino in so edinstveno zasnovani s tremi pogonskimi enotami v vsakem satelitskem zvočniku – eno sprednjo in dvema stranskima, ki sta nagnjeni, da poskrbita za intenziven zvok okoli vas. Philips poleg principa dipolov uporablja tudi svoje posebne algoritme, ki omogočajo, da se še globlje potopite v zvok, ki vas obdaja. Zvočniki 360Sound so sestavljeni iz vrhunskih akustičnih komponent, kot so visokotonski zvočniki z mehko kupolo, neodimovi magneti in digitalni ojačevalniki razreda D, in poskrbijo za izjemen zvok iz vseh strani ter vam tako v vašem domu pričarajo pravo kinematografsko vzdušje.

### CinemaPerfect HD




Philipsova tehnologija CinemaPerfect HD predstavlja nov standard na področju jasnega in ostrega predvajanja videa. Ta inteligentna tehnologija zmanjša šum in izostri sliko, s čimer omogoča najkakovostnejše predvajanje videa doslej. Za zmanjšanje šuma, ki nastane pri stiskanju videa v obliko zapisa MPEG, je poskrbljeno z naprednim prilagajanjem signala in odpravljanjem šuma videa. Izboljšana obdelava barv pa prinaša na zaslon ostre slike z intenzivnimi barvami.

### Takojšnja pretvorba iz 2D v 3D




Uživajte v razburljivih 3D-filmih ob gledanju zbirke 2D-filmov v udobju svojega doma. Takojšnja pretvorba v 3D z naj sodobnejšo digitalno tehnologijo analizira vsebino 2D-videa, tako da loči osrednje od predmetov v ozadju. Iz podrobnosti izdela globinsko lestvico, s pomočjo katere pretvori običajne 2D-vsebine v razburljivi 3D. Z združljivim televizorjem 3D ste tako pripravljeni na 3D-užitke v polni visoki ločljivosti.

### Možnost brezžičnih zadnjih zvočnikov

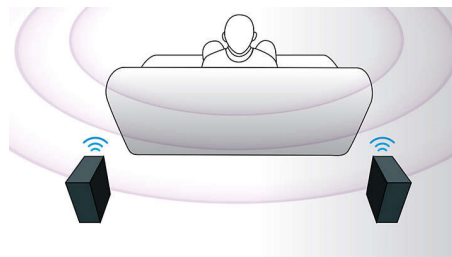

Brezžični zadnji zvočniki zagotavljajo prilagodljivost in premičnost ob postavljanju zvočnikov. Razviti so z uporabo tehnologij, ki preprečujejo motnje in zagotavljajo čist prostorski zvok brez nerodnih žičnih povezav.


### Internetni radio

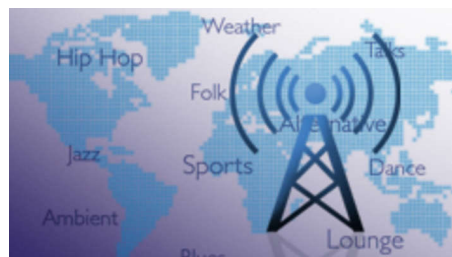

Internetni radio je storitev oddajanja zvoka, ki se prenaša prek interneta. Nekatere internetne postaje sodelujejo s tradicionalno (zemeljsko) radijsko postajo ali mrežo, medtem ko so druge radijske postaje samo


internetne, neodvisne in oddajajo samo na spletu. Z internetnim radiom lahko kjerkoli na svetu dostopate do spletnih radijskih postaj in poslušate najrazličnejše žanre, novice ter dogodke iz sveta športa in zabave ali se povežite z vašo najljubšo ali posebno postajo.

### Samodejno umerjanje

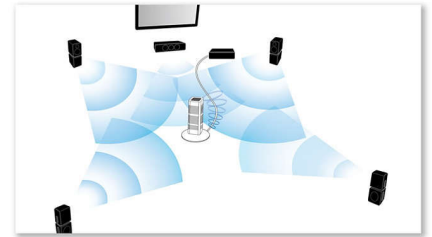

Nastavitev novega Philipsovega domačega kina, da omogoča popolno zvočno izkušnjo, je zdaj popolnoma preprosta. Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku in zaženite prednastavljeno pametno programsko opremo za umerjanje zvoka, ki zvočnikom pošlje testne signale. Mikrofon za samodejno umerjanje te signale ujame in analizira ter opravi potrebne prilagoditve, pri čemer upošteva razdalje med zvočniki in poslušalci, glasnost in zakasnitev odziva avdio signalov iz vseh zvočnikov. V samo eni minuti bo doživetje zvoka v sobi izboljšano in optimizirano.

### Priložena priključna postaja za iPod/iPhone

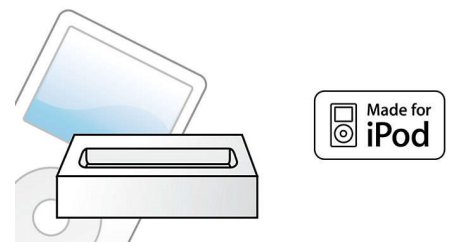

Na priključno postajo namestite predvajalnik iPod ali telefon iPhone in uživajte ob poslušanju glasbe s teh naprav na sistemu za domači kino.

# Specifikacije

## Zvok

- Philipsova lastniška funkcija: 360Sound
- Izboljšava zvoka: Dolby Digital Prologic II, Zvok Double Bass, FullSound, nočni način, Surround Plus, Regulacija visokih in nizkih tonov
- Glasbeni sistem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio
- Izhodna moč nizkotonca: 125 W
- Nastavitve izenačevalnika: MySound, Igranje iger, Film, Glasba, Novice, Izvirno
- Izhodna moč osrednjega zvočnika: 125 W
- Izhodna moč satelitskega zvočnika: 4 x 93,75 W
- Skupna moč (RMS) pri 30 % THD: 1000 W

## Zvočniki

- Vrste zvočnikov: 1 osrednji zvočnik, 4 satelitski zvočniki
- Pogonske enote osrednjega zvočnika: 2,5 cm mehki kupolasti visokotonec, 2 x 6,4 cm nizkotonec
- Frekvenčni razpon satelitskega zvočnika: 150–20.000 Hz
- Impedanca satelitskega zvočnika: 6 ohm
- Frekvenčni razpon nizkotonca: 20–150 Hz
- Zvočna enota globokotona: 1 x 6,5" (16,5 cm) nizkotonec z globokim hodom membrane
- Vrsta nizkotonca: Aktivni
- Število pogonov na satelitski zvočnik: 1 x 2,5 cm mehki kupolasti visokotonski zvočnik, 1 x 6,4 cm nizkotonec, 2 x 6,4 cm nizkotonec polnega razpona
- Impedanca nizkotonca: 4 ohm

## Povezljivost

- Sprednji priključki: Music iLINK, USB
- Vgrajeni priključki: Wi-Fi
- Priključki na zadnji strani: vhod AUX, Izhod za kompozitni video (CVBS), digitalni koaksialni vhod, Digitalni optični vhod, Priključki za zvočnike Easy-Fit, Ethernet, Vtičnica za anteno FM, Izhod HDMI 1.4 (ARC), Vhod HDMI 1, Vhod HDMI 2,

- Priključek za priključno postajo za iPod/iPhone, Reža za kartice SD/SDHC, Priključek za brezžične zadnje zvočnike
- iPod/iPhone: Priložena priključna postaja, prek 3,5 mm Music iLink
- Aplikacija MyRemote: MySound, SimplyShare, Virtual Remote

## Sprejemnik/sprejem/prenos

- Internetni radio
- Frekvenčna območja sprejemnika: FM
- Število prednastavljenih kanalov: 40
- RDS: Novice, Novice in promet, Ime postaje

## Priročnost

- EasyLink (HDMI-CEC): Format slike 21:9 s podporo za podnapise, Avdio povratni kanal, Samodejna preslikava avdio vhoda, Dinamična uskladitev zvoka in slike, Predvajanje z enim dotikom, Stanje pripravljenosti z enim dotikom, Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika
- Značilnosti tehnologije HDMI: 3D, Zvočni povratni kanal (ARC), Vrsta vsebine, Funkcija Deep Color

## Napajanje

- Poraba energije: 105 W
- Napajanje: 220–240 V, 50 Hz
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: <math>0,5</math> W

## Dodatna oprema

- Združljiva dodatna oprema: Stojala za zvočnike STS9501, stenski nosilci za zvočnike STS9510
- Priložena dodatna oprema: 2 bateriji AAA, Mikrofon s samodejnim umerjanjem, Priključna postaja za iPod/iPhone DCK3061, Antena FM, Napajalni kabel, vodnik za hiter začetek, Daljinski upravljalnik, Varnostni in pravni napotki, Seznam blagovnih znamk, Garancijski list – velja po vsem svetu

## Dimenzije

- Glavna enota (Š x V x G): 437 x 75 x 342 mm
- Teža vključno z embalažo: tbc kg
- Teža glavne enote: 4,5 kg
- Embalaža (Š x V x G): tbc mm
- Osrednji zvočnik (Š x V x G): 435 x 85 x 111 mm
- Teža osrednjega zvočnika: 1,67 kg
- Dolžina kabla osrednjega zvočnika: 2 m
- Sprednji zvočnik (Š x V x G): 99 x 247 x 117 mm
- Nizkotonec (Š x V x G): 295 x 375 x 295 mm
- Teža sprednjega zvočnika: 1.17 kg
- Teža nizkotonca: tbc kg
- Dolžina kabla sprednjega zvočnika: 3 m
- Zadnji zvočnik (Š x V x G): 99 x 247 x 117 mm
- Teža zadnjega zvočnika: 1.17 kg
- Dolžina kabla zadnjega zvočnika: 9,5 m
- Dolžina kabla za globokotonec: 4 m

## Predvajanje zvočnih posnetkov

- Format stiskanja: AAC, MP3, WAV
- Bitne hitrosti MP3: 32–320 kb/s

## Oblika zapisa datoteke

- Zvok: aac, mka, mp3, wma
- Video: asf, avi, divx, flv, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Slika: GIF, JPEG, JPG

## Slika/zaslon

- Izboljšava slike: Takoj iz 2D v 3D, HD (720p, 1080i, 1080p/24 sličic/s), Progressivni izris, Višanje ločljivosti videa

## Optični mediji za predvajanje

- Plošče za predvajanje: 3D Blu-ray, AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Predvajanje fotografije

- Format stiskanja: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Izboljšava slike: Vrtenje, diaprojeksija z glasbo,

# Specifikacije

Povečava

## Prijazno do okolja

- Embalaža: Elektronski uporabniški priročnik

## Predvajanje videa

- Formati stiskanja: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4