



Philips Harmony
DVD-komponentti-
mikrohifijärjestelmä

Telakka iPodille/iPhonelle/iPadille
HDMI 1080p

Harmony



DCD8000



Luonnollinen, todentuntuinen ääni

Hulluna ääneen

Nauti ClariSoundin tuottamasta tarkasta äänestä ja sen todenmukaisista yksityiskohdista. Alumiinikoteloinen upea laite toistaa iPodista/iPhonesta/iPadista ja lataa ne. Lisäksi se toistaa CD- ja DVD-levyjä ja näyttää elokuvat terävinä HDMI 1080p -kuvanparannuksella.

Tehosta äänentoistoa

- ClariSoundin tarkka ääni ja todenmukaiset yksityiskohdat
- Ylös sijoitettu diskanttikaiutin tuottaa yksityiskohtaista ja luonnollista ääntä
- Lasikuituinen bassokaiutin takaa luonnollisen äänentoiston
- Innovatiivinen bassoportti toistaa basson puhtaana ja täyteläisenä
- Kullatut kaiutinliittimet takaavat häiriöttömän signaalin lähetyksen
- Kokonaislähtöteho 160 W RMS

Toista musiikkia ja elokuvia useista lähteistä

- Toista musiikkia ja lataa iPod/iPhone/iPad samanaikaisesti
- Toista DVD-, DivX® Ultra-, MP3/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-levyjä
- HDMI 1080p takaa erittäin terävän ja tarkan kuvan
- Dolby Digital-elokuvanautintoon
- USB Direct musiikki- ja valokuvatoistoon


Huippuluokan viimeistely ja loistavat materiaalit

- Alumiinikotelo näyttää ja tuntuu hienolta

PHILIPS

Kohokohdat

ClariSound

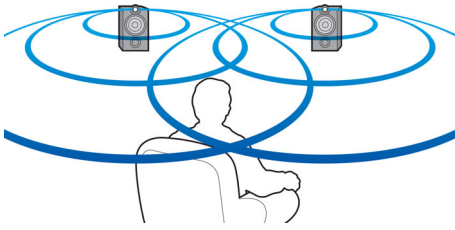

ClariSound tuo uutta eloa lempimusiikkiisi tarkalla, yksityiskohtaisella äänentoistollaan, joka huokuu lämpöä ja tunnelmaa. Ylös sijoitettu diskanttikaiutin toistaa ääntä täyteläisesti ja selkeästi samalla, kun tehokas lasikuituinen bassokaiutin takaa laajan äänimaiseman, joka täyttää tilan. Puhdasta äänentoistoa tasapainottaa Philipsin innovatiivisen bassoporttitekniikan tuottama syvä basso. Pehmeä kalotti takaa äänen ja soitinten yksityiskohtien todenmukaisen toiston, jotta voit nauttia alkuperäisen tuotannon kaikista dynaamisista ja vetoavista nyansseista.


Kullatut kaiutinliittimet



Kullatuilla kaiutinliittimillä tuottavat paremman äänisignaalin perinteisiin pikaliitäntöihin

verrattuna. Ne myös vähentävät vahvistimen ja kaiuttimen välistä signaalihäviötä ja varmistavat mahdollisimman luonnollisen äänentoiston.

Dolby Digital

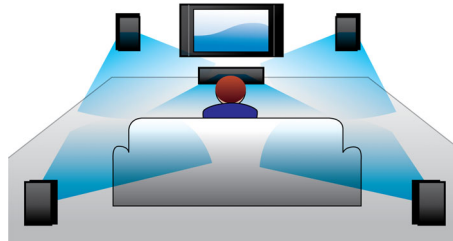

Monikanavaäänien standardit, Dolby Digital, perustuvat ihmiskorvan tapaan käsitellä ääntä ja tuottavat laadukasta Surround-ääntä, jonka äänikenttä on erittäin todentuntuinen.

HDMI 1080p



Videokuvan HDMI 1080p -parannus tuottaa kristallinkirkasta kuvaa. Nyt voit katsoa normaalitarkkuuksisia elokuvia teräväpiirtotarkkuudella, mikä lisää yksityiskohtia ja tekee kuvasta todenmukaisemman. Progressive Scan (1080p:n p-kirjain) poistaa TV-kuvaruudun viivarakenteen, mikä osaltaan parantaa kuvan

terävyyttä. Lisäksi HDMI tarjoaa suoran digitaalisen yhteyden, jonka kautta voi siirtää pakkaamatonta digitaalista teräväpiirtokuvaa ja digitaalista monikanavaääntä. Niitä ei muunneta analogiseksi missään vaiheessa, joten kuvan ja äänen laatu on täysin häiriötöntä.

Lataa iPod/iPhone/iPad ja toista musiikkia



Kuuntele MP3-soittimesta musiikkia samalla, kun iPod/iPhone/iPad latautuu! Telakointiaseman avulla voit liittää kannettavan laitteesi suoraan Philipsin järjestelmään, joten voit kuunnella musiikkia huippuluokan äänentoistolla. Samalla se lataa iPodin/iPhonen/iPadin toistaessaan musiikkia eikä akun tyhjenemisestä tarvitse huolestua. Järjestelmä lataa kannettavan laitteesi automaattisesti, kun se on telakoituna.

Tekniset tiedot

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 2 x 80 W
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital
- Äänenparannus: Class D -digitaalivahvistin, Basso- ja diskanttisäätö, Loudness-bassotehostus

Kaiuttimet

- Kaiutintyytit: Diskanttikalotti
- Pääkaiutin: 5,25" bassokaiutin, Kaksisuuntainen, Bassorefleksikaiutinjärjestelmä, Irrrottavat kaiutinnistikot
- Kaiutinparannukset: kullatut kaiutinliittimet

Äänen toisto

- Levytoistotilat: pikahaku eteen/taaksepäin, seuraavan/edellisen kappaleen haku, jatkuva toisto/sat.toisto/ohjelmointi
- Telakointitoistotilat: toisto ja keskeytys, nopeutus eteen- ja taaksepäin, valikko, ylös ja alas, seuraava ja edellinen kappale
- USB Direct -toistotilat: toisto/tauko, pikakelaus eteen ja taakse, seuraava/edellinen, toisto, satunnaistoisto, pysäytys
- Toistomuodot: CD, CD-R/RW, MP3-CD, WMA-CD, USB Flash -asema
- Muuta: ID3-tunnisteiden tuki

Videoisto

- Toistomuodot: DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX Ultra, Video-CD/SVCD, USB Flash -asema
- Levytoistotilat: Normaali toisto, Haku eteen- ja taaksepäin, Pikahaku taaksepäin, Pikahaku eteenpäin, Keskeytys, Ohitustoiminto, Toiston jatko keskeytyskohdasta, jakson jatkuva toisto (A-B), Jatkuva toisto, Kulma, Zoomaus, Lapsilukko, Levyvalikko, Hidastuskuva, näyttö
- DVD-aluekoodi: 2

Kuva/näyttö

- Kuvanparannus: High Def (720p, 1080i, 1080p), Videokuvan parannus

Digitaalisten kuvien toisto

- Kuvanpakkausformaatti: JPEG
- Kuvanparannus: Erittäin tarkka resoluutio, Kierto, Kuvaesitys ja MP3-toisto, Zoomaus
- Toistomuodot: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB Flash -asema

Virittimen vastaanotto/signaalin siirto

- Virittimen aaltoalueet: FM-stereo, FM-mono
- Pikavalinnat: 20
- RDS: aseman nimi, ohjelman tyyppi, radiotekstitoiminto, kellon RDS-asetus
- Antenni: FM-antenni (75 ohmia)
- Virittimen parannukset: Helppo asennus (Plug & Play), automaattinen digitaaliviritys, automaattihaku

Liitännät

- Etu- ja sivuliitännät: USB 2.0
- Kuulokkeet: 6,3 mm
- Takaliitännät: HDMI-lähtö, Komposiittivideolähtö (CVBS), Digitaalinen koaksiaalilähtö, AUX-tulo, FM-antenni, Vasen ja oikea kaiutin, Linjalähtö, MP3 Link

Käytön mukavuus

- Herätykset: CD-herätys, Radioherätys, USB-hälytys, iPod-herätys
- Kello: Päänäyttö
- Näyttötyyppi: VFD-näyttö
- Ilmaisimet: DIM-tila
- Näyttökielekset: englanti, ranska, saksa, italia, tanska, hollanti, suomi, norja, puola, portugali, espanja, ruotsi, turkki, venäjä, tšekki, kreikka, unkar, romania, slovakia
- EasyLink: Toisto yhdellä painikkeella, Valmiustila yhdellä painikkeella, Järjestelmän äänenvoimakkuuden säätö

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Komposiitti johto (Y), Virtajohto, FM-antenni, 3,5 mm:n linjatulokaapeli (stereo), Takuutodistus
- Kaukosäädin: 44 painikkeen kaukosäädin, 2 AAA-paristoa
- Käyttöopas: 16 kieltä

Mitat

- Päälaitteen leveys: 270 mm
- Päälaitteen korkeus: 142 mm
- Päälaitteen syvyys: 295 mm
- Pääkaiuttimen mitat (L x S): 180 x 282 mm
- Pääkaiuttimen korkeus: 320 mm
- Pakkauksen leveys: 750 mm
- Pakkauksen korkeus: 350 mm
- Pakkauksen syvyys: 340 mm
- Kokonaispaino: 16,5 kg
- Nettopaino: 14,5 kg

Virta

- Virtalähde: 220–240 V, 50 Hz

iPad-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPad

iPhone-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

iPod-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPod mini, iPod nano 1. sukupolvi, iPod nano 2. sukupolvi, iPod nano 3. sukupolvi, iPod nano 4. sukupolvi, iPod nano 5. sukupolvi, iPod nano 6. sukupolvi, iPod touch, iPod touch 2. sukupolvi, iPod touch 3. sukupolvi, iPod touch 4. sukupolvi



Julkaisupäivä 2016-12-14

Versio: 3.1.6

12 NC: 8670 000 71463
EAN: 87 12581 57925 8

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com