



Philips
Звуковая панель

2.1-канальный звук, проводной
сабвуфер

Bluetooth®
HDMI ARC
120 Вт

HTL2163B



Мощный звук для любого телевизора

благодаря сабвуферу

Достаточно подключить всего один кабель, и благодаря системе Virtual Surround Sound звучание фильмов и музыки станет по-настоящему насыщенным, объемным и с глубокими басами!

Саундбар Philips, оснащенный специальным сабвуфером, внесет разнообразие в домашние развлечения — систему можно подключать к телевизорам, BD/DVD-проигрывателям, игровым консолям и MP3-плеерам.

Создано для вашего удобства

- Благодаря невысокому корпусу устройство можно поместить перед телевизором
- Универсальное крепление на стене, столе или подставке

Все богатство звука при просмотре ТВ и фильмов

- Virtual Surround Sound гарантирует реалистичный звук при просмотре фильмов
- Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов
- Два ВЧ-излучателя обеспечивают чистоту звука
- Внешний сабвуфер гарантирует сильные впечатления от просмотра


Подключите и наслаждайтесь любыми развлечениями

- Беспроводная передача звука через Bluetooth
- Совместимость с ТВ, плеерами BD/DVD, игровыми приставками, MP3-проигрывателями
- Слушайте музыку MP3/WMA с портативных устройств USB
- Аудиовход для прослушивания музыки с iPod/iPhone/MP3-плеера

PHILIPS

Особенности

Virtual Surround Sound

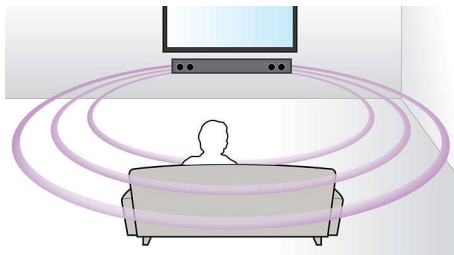

Технология Virtual Surround Sound от Philips обеспечивает насыщенный, невероятно объемный звук как из пяти акустических систем, но с меньшим количеством АС. Высокотехнологичные пространственные алгоритмы точно воссоздают акустические характеристики, которые присущи идеальной 5.1-канальной среде. Любой высококачественный источник стереосигнала преобразуется в реалистичный, многоканальный объемный звук. Не нужно приобретать дополнительные АС, кабели или стойки, чтобы оценить звучание, наполняющее комнату.

Внешний сабвуфер




Внешний сабвуфер гарантирует сильные впечатления от просмотра

Аудиовход



Наличие аудиовхода позволяет с легкостью воспроизводить музыку напрямую с iPod/iPhone/iPad, MP3-плеера или ноутбука через обычное подключение к вашему домашнему кинотеатру Philips. Просто подключите аудиоустройство к аудиовходу и слушайте музыку в великолепном качестве через систему домашнего кинотеатра Philips.

Dolby Digital

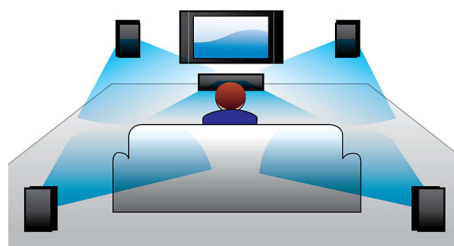

Dolby Digital, один из ведущих стандартов многоканального звука в мире, задействует те же принципы, что и при естественной обработке звука человеческим ухом, поэтому вы слышите объемное звучание превосходного качества с реалистичными пространственными иллюзиями.

USB



Слушайте музыку MP3/WMA с портативных устройств USB

Низкий профиль корпуса



Благодаря невысокому корпусу устройство можно поместить перед телевизором

Совместимость с различными устройствами

Совместимость с ТВ, плеерами BD/DVD, игровыми приставками, MP3-проигрывателями

Два ВЧ-излучателя (НС 2012)

Два ВЧ-излучателя обеспечивают чистоту звука

EasyLink



EasyLink позволяет управлять несколькими устройствами — например, DVD-плеерами, проигрывателями Blu-ray, саундбарами (звуковыми панелями), домашними кинотеатрами, телевизорами и др. — при помощи одного пульта ДУ. С помощью протокола промышленного стандарта HDMI CEC данная технология обеспечивает объединение функций устройств через кабель HDMI. Теперь вы сможете одним нажатием кнопки одновременно управлять всеми подключенными устройствами с поддержкой HDMI CEC. Использование таких функций, как запуск воспроизведения или переход в режим ожидания, максимально упрощено.

Характеристики

Звук

- Улучшение звука: Virtual Surround Sound, Регулировка ВЧ и НЧ, Ночной режим
- Звуковая система: Dolby Digital
- Выходная мощность сабвуфера: 60 Вт
- Выходная мощность АС: 30 Вт x 2
- Общая среднеквадратичная мощность при КНИ 10 %: 120 Вт

Громкоговорители

- Типы громкоговорителей: Встроены в основное устройство
- Частотный диапазон сабвуфера: 45–200 Гц
- Излучатель сабвуфера: НЧ-излучатель 5,25" — 1 шт.
- Тип сабвуфера: Пассивный
- Полное сопротивление сабвуфера: 3.6 ohm
- Количество излучателей на каждой стороне: НЧ-излучатель — 1 шт., Майларовый ВЧ-излучатель — 1 шт.
- Сопротивление АС: 8 ohm
- Сопротивление ВЧ-динамика: 16 ohm

Подключения

- Встроенные разъемы: Bluetooth
- Разъемы на задней панели: Цифровой коаксиальный вход, Цифровой оптический вход, Выход сабвуфера, Вход AUX, Выход HDMI 1.4 (ARC)
- iPod/iPhone: через аудиовход 3,5 мм, по Bluetooth
- Разъемы на верхней панели: Аудиовход (3,5 мм), Порт USB 2.0

Комфорт

- EasyLink (HDMI-CEC): Канал возврата аудиосигнала, Автоматическое назначение аудиовходов, Запуск воспроизведения одним

нажатием, Переход в режим ожидания одним нажатием, Сквозное дистанционное управление, Режим ожидания системы

Мощность

- потребляемая мощность: 30 Вт
- Источник питания: 110-240 В, 50/60 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,5 Вт

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Шнур питания, Краткое руководство пользователя, Пульт ДУ, Юридическая информация и сведения о безопасности, Торговые марки, Батарея типа AAA (1 шт.), Адаптер переменного тока

Дизайн

- Крепление на стене

Размеры

- Основное устройство (Ш x В x Г): 843 x 52 x 60 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 6,3 кг
- Вес основного устройства: 1,4 кг
- Размеры упаковки (Ш x В x Г):: 400 x 292 x 349 миллиметра
- Сабвуфер (Ш x В x Г): 165 x 240 x 295 миллиметра
- Вес сабвуфера: 2,5 кг
- Длина кабеля сабвуфера: 3 м

Забота об окружающей среде

- Упаковка: Гофропанель, на 80% состоящая из переработанных материалов, Чернила на основе сои



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 4.0.7

EAN: 87 12581 71741 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com