

Philips
Blu-ray lemez lejátszó



BDP9100



Valódi házimozizélmény 21:9 ultraszéles képernyővel

A Cinema 21:9 TV tökéletes társa. Az átlagos Blu-ray lejátszóktól eltérően a BDP9100 az egyetlen Blu-ray lejátszó, amely lehetővé teszi a 21:9 képoldalarány mellett a feliratok váltását a fekete sávok nélkül.

Lásson többet

- Felirat elcsúsztatása a szélesképernyős megjelenítéshez, hogy minden felíratrész látszódjon
- Blu-ray lemez lejátszása – éles képek teljes HD 1080p felbontásban
- 1080p, 24 kép/s moziformátum
- DivX® Ultra a DivX médiafájlok tökéletesebb lejátszásához
- DVD videó felkonvertálás: 1080p HDMI-n keresztül a majdnem tökéletesen nagyfelbontású képekért

Halljon többet

- Dolby TrueHD és DTS-HD MA a HD 7.1 surround hangzásért

Szórakozzon többet

- BD-Live (2.0 profil) az online Blu-ray extra tartalmakhoz való hozzáféréshez
- A nagy sebességű USB 2.0 kapcsolattal USB flash meghajtón tárolt videó/zene is lejátszható
- Élvezze CD és DVD lemezekről származó filmjeit és zenéit
- Az EasyLink lehetővé teszi minden EasyLink termék egyetlen távvezérlővel történő vezérlését
- Az AVCHD lehetővé teszi, hogy HD videokamerával rögzített felvételeit megtekinthesse TV-



PHILIPS
sense and simplicity


Fénypontok

Felirat elcsúsztatása



A Subtitle Shift (felirat elcsúsztatása) olyan opció, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználó manuálisan helyezze el a televízió vagy monitor képernyőjén a filmhez tartozó feliratot. A távvezérlő használatával függőleges irányban elcsúsztható a feliratot. A széles formátumú megjelenítők, mint pl. a Cinema 21:9 és a projektorok esetében a feliratok gyakran nem teljesen láthatók. Annak érdekében, hogy a feliratok láthatóak legyenek, korábban módosítani kellett a képformátumot, ami ellentétes hatást fejtett ki a széles képernyős megjelenítéssel szemben. A Subtitle Shift funkcióval a felhasználó megtarthatja a kívánt képarányt, ugyanakkor ideális helyre igazíthatja a feliratot is.


Blu-ray lemez lejátszása

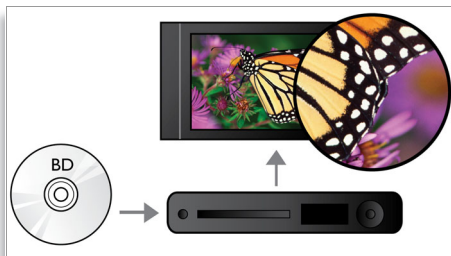

A Blu-ray lemezek képesek nagy felbontású adatok, illetve 1920 x 1080 felbontású (teljes nagyfelbontású) képek hordozására. A jelenetek a kibontakozó részletekkel életre kelnek, a mozgások folyamatossá, a képek pedig kristálytisztává válnak. A Blu-ray ezen kívül tömörítetlen surround hangzást is biztosít - hogy a hangélmény felülmúlhatatlanul valódi legyen. A nagy tárolókapacitás számos interaktív lehetőség beépítésére is lehetőséget

kinál. A zökkenőmentes navigáció lejátszás közben, a felbukkanó menük és egyéb funkciók új dimenziót nyitnak az otthoni szórakoztatórendszerek világában.

Dolby TrueHD és DTS-HD MA

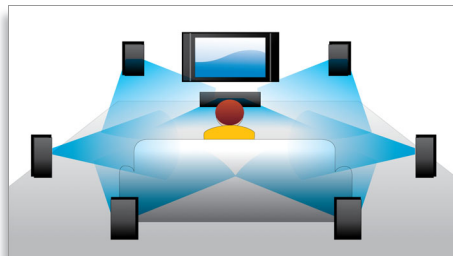

A DTS-HD Master Audio és a Dolby TrueHD a legjobb 7.1 csatornás hangzást nyújtja Blu-ray lemezeiről. A hangzás gyakorlatilag megkülönböztethetetlen a felvételi stúdiókban készült mesterszalagokétól, így amit hall, pontosan az alkotók szándéka. A DTS-HD Master Audio és a Dolby TrueHD tehát hozzájárul a nagyfelbontás nyújtotta élményhez.

BD-Live (2.0 profil)




A BD Live tovább tágítja a nagy felbontás által biztosított teret. A Blu-ray lemez lejátszójának az Internethez való csatlakoztatásával Ön mindig aktuális tartalmakat fogadhat. Olyan izgalmas új dolgok várnak Önre mint pl. exkluzív letölthető tartalmak, élőben közvetített események, élő beszélgetések, játékok és online vásárlási lehetőségek. Lovagolja meg a nagy felbontás hullámát a Blu-ray lemezek lejátszása és a BD Live által.

1080p, 24 kép/s



Ismerje meg otthonában a valódi házimozzi élményt a 24 képkocka/másodperces videónak köszönhetően. Az eredeti filmek mind ilyen képsebességgel vannak rögzítve, egyedülálló atmoszférát és képtextúrát biztosítva ezáltal a filmeknek. A Philips Blu-ray lemez lejátszók lehetővé teszik az Ön számára, hogy közvetlenül a Blu-ray lemezekről tapasztalja meg a 24 képkocka/másodperces technológia élményét, a mozizáshoz megdöbbentően hasonló nagy felbontású képet nyújtva.

DVD video-felkonvertálás

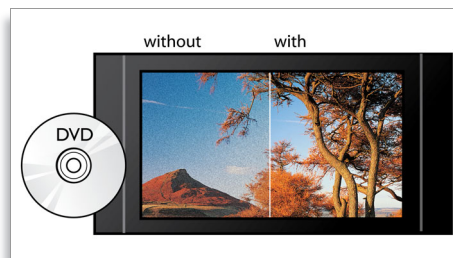

A HDMI-n az 1080p-re felkonvertált jel kristálytisztá képet nyújt. A normál felbontású DVD-filmeket most valódi nagy felbontásban élvezheti - több részlettel és valóságos képpel. A progresszív pásztázás (ezt jelenti a „p” az „1080p” megjelölésben) kiküszöböli a TV-képernyőn gyakori sorstruktúrát, ezzel is biztosítva a kompromisszum nélküli élességet. És mindezen felül a HDMI közvetlen digitális kapcsolatot teremt, amely képes tömörítetlen digitális HD videó vagy digitális többcsatornás hang hordozására az analóg jelek konvertálásának elkerülésével. Az eredmény tökéletes, teljesen zajmentes kép- és hangminőség.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Képpeldarány: 21:9, 16:9, 4:3
- Kép javítása: High Def (720p, 1080i, 1080p), Progresszív pásztázás, video-felkonvertálás
- D/A átalakító: 12 bit / 150 MHz

Videolejátszás

- Adathordozók lejátszása: BD videó, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD videó, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX, Video CD, CD, CD-R/CD-RW, USB flash meghajtó
- Tömörítési formátumok: H.264, VC-1, MPEG2, DivX Ultra, AVCHD, WMV, XviD
- Lemezlejátszási módok: Szabványos lejátszás, Szünet, Keresés előre/vissza, Lassítás előre, lejátszás folytatása a leállítás helyétől, Átugrás, Lemez menü, Ismétlés, A-B ismétlés, Nagyítás, Szög
- Videobővítés: Deep Color, x.v.Color, video-felkonvertálás, Progresszív pásztázás
- BD-régió kód: B
- DVD régió kód: 2

Hang

- Hangrendszer: DTS-HD Master Audio Essential, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Jel-zaj arány: 110 dB
- Dinamikatartomány (1 kHz): 100 dB
- Frekvenciaátvitel: 100 Hz
- D/A átalakító: 24 bit, 192 kHz

Hanglejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB flash meghajtó
- Tömörítési formátum: DTS, Dolby Digital, MP3, WMA, PCM

Digitális fényképlejátszás

- Adathordozók lejátszása: USB flash meghajtó, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Képtömörítési formátum: JPEG
- Kép javítása: Nagyfelbontás, Diavetítés, Forgatás,

Nagyítás

Csatlakoztathatóság

- Hátdoldali csatlakozók: HDMI kimenet, Komponens videokimenet, Digitális koaxiális kimenet, Kompozit video (CVBS) kimenet, Analóg audió 5.1 kimeneti csatorna, Analóg bal/jobbs audiokimenet, Ethernet, Digitális optikai kimenet
- Elülső/oldalsó csatlakozók: USB 2.0

Kényelem

- EasyLink: Lejátszás egy gombnyomásra, Készenléti üzemmód egyetlen gombnyomásra
- Gyermekevédelem: Szülői felügyelet
- Képernyőn megjelenő nyelvek: angol, német, francia, holland, olasz, portugál, spanyol, dán, finn, lengyel, svéd, norvég, török
- BD-Live (1 GB belső memória)

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: HDMI-kábel, Audio/Video kábel, Felhasználói kézikönyv, CD-R (Felhasználói kézikönyv), Rövid üzembe helyezési útmutató, Termékregisztrációs kártya, Távvezérlő, 2 x AAA elem
- Felhasználói kézikönyv: angol, német, francia, holland, olasz, spanyol, portugál, dán/norvég, finn, svéd, török

Tápkapcsoló

- Áramellátás: 220-240 V, 50/60 Hz
- készenléti üzemmód energiafelhasználása: 0,25 W
- Áramfogyasztás: 18 W

Méretetek

- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 543 x 178 x 458 mm
- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 0 x 0 x 0 mm
- Tömeg csomagolással együtt: 7 kg
- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 435 x 58 x 308 mm
- Termék tömege: 4,1 kg



Kiadás dátuma
2011-04-28

Verzió: 8.0.12

12 NC: 8670 000 30075
EAN: 87 12581 33546 5

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com