

Philips 6000 series
Lecteur Blu-ray / DVD

Lecture 3D
DivX Plus HD
Net TV

BDP6000



Blu-ray 3D et le meilleur d'Internet sur votre téléviseur

Laissez-vous transporter par la technologie Blu-ray 3D et redécouvrez le plaisir du cinéma à la maison. Profitez du meilleur d'Internet directement sur votre téléviseur avec Net TV, en toute simplicité grâce au WiFi-n intégré. De plus, de nouveaux formats sont pris en charge, notamment DivX Plus HD.

Entendez plus

- Dolby TrueHD et DTS HD MA pour un son Surround 7.1

Voyez plus

- Lecture Blu-ray 3D pour une expérience 3D Full HD, dans votre salon
- CinemaPerfect HD, pour des vidéos plus claires et plus nettes
- Certifié DivX Plus HD pour la lecture de DivX haute définition
- Repositionnement des sous-titres pour un affichage intégral sur écran large
- Fonction DLNA pour regarder sur votre téléviseur les photos et vidéos de votre PC
- Net TV : les meilleurs services en ligne dont la location de vidéos*

Profitez plus

- Transformez votre smartphone en télécommande pour les produits audio/vidéo Philips
- EasyLink contrôle tous les périphériques HDMI CEC via une seule télécommande
- Port USB 2.0 pour lire vidéos et musiques depuis une clé ou un disque dur USB
- Technologie WiFi-n intégrée pour une connexion sans fil plus rapide et étendue
- Compatible clavier USB pour naviguer facilement sur Net TV et Internet

PHILIPS


Points forts

Lecture Blu-ray 3D



La technologie Full HD 3D crée de la profondeur pour une expérience cinématographique encore plus réaliste, chez vous. Des images sont enregistrées séparément pour les yeux gauche et droit en qualité Full HD avec une résolution de 1 920 x 1 080. Elles sont alternativement diffusées sur l'écran à haute vitesse. L'effet Full HD 3D est créé par les lunettes spéciales programmées pour synchroniser l'ouverture et la fermeture des lentilles droite et gauche avec les images à l'écran.

Dolby TrueHD et DTS HD MA

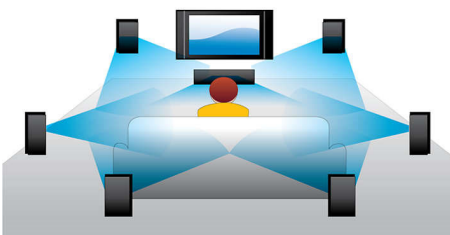

Les technologies DTS-HD Master Audio et Dolby TrueHD et les 7.1 canaux restituent le son de haute qualité des disques Blu-ray. Le son retransmis est en tout point identique à la maquette studio : vous entendez donc ce que les créateurs souhaitaient vous faire entendre. Les technologies DTS-HD Master Audio et Dolby TrueHD améliorent ainsi votre expérience de la haute définition.

Certifié DivX Plus HD



Avec la toute dernière technologie DivX appelée DivX Plus HD, votre lecteur DVD et/ou Blu-ray vous permet de regarder des films et vidéos HD directement sur votre HDTV Philips ou votre PC. Le lecteur certifié DivX Plus HD prend en charge la lecture de contenus DivX Plus (vidéo HD H.264 avec audio AAC de haute qualité dans un fichier MKV servant de conteneur) et des anciennes versions de vidéos DivX jusqu'à 1080p. Le DivX Plus HD, pour une véritable vidéo numérique HD.

WiFi-n



Le WiFi-n, également appelé IEEE 802.11n, est la nouvelle norme en matière de réseau sans fil. Il comprend de nombreuses nouvelles options visant à améliorer la qualité de la liaison sans fil, en permettant une vitesse rapide et une plage plus large par rapport aux anciennes normes WiFi. WiFi-n est également rétrocompatible, ce qui permet à ce lecteur de transmettre et de

recevoir à partir de routeurs qui fonctionnent sur la base des anciennes normes WiFi.

USB 2.0

La norme USB (pour Universal Serial Bus) est une norme sectorielle permettant la connexion rapide de périphériques à un ordinateur, un appareil électronique grand public ou un produit portable. La norme USB 2.0 offre des performances optimisées : transferts jusqu'à 40 fois plus rapides qu'avec la norme USB 1.0 et débit pouvant atteindre 480 Mbit/s, contre 12 avec la norme USB 1.0. Une fois le branchement effectué, la configuration est automatique. Avec USB 2.0, il vous suffit de connecter vos appareils portables ou disques durs USB et de sélectionner le film, la chanson ou la photo qui vous intéresse.

Appli MyRemote



L'application MyRemote Philips vous permet d'utiliser votre iPhone, votre iPod Touch ou votre smartphone Android comme télécommande pour contrôler vos produits Audio Vidéo Philips en réseau. L'application reconnaît automatiquement votre* lecteur de disques Blu-ray, votre Home Cinéma ou votre système audio Streamium Philips connecté à votre réseau Wi-Fi domestique et vous offre un contrôle immédiat des appareils, partout dans la maison. Et si vous possédez plusieurs produits Audio Vidéo Philips connectés en réseau, l'application vous permettra de passer de l'un à l'autre et de tous les contrôler séparément. Cette application gratuite a été inventée par Philips.

Caractéristiques

Son

- Convertisseur N/A: 24 bits, 192 kHz
- Réponse en fréquence: (20 kHz) : = |0,2| dB (Max./Min. 2 ch, DVD) Hz Hz
- Système audio: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Plage dynamique (1 kHz): = 90 dB
- Rapport signal sur bruit: = 100 dB

Connectivité

- Connexions avant/latérales: USB 2.0
- Connexions arrière: Sortie HDMI, Sortie coaxiale numérique, Sortie vidéo composite (CVBS), Sortie audio analogique G/D, Ethernet, Lecteur de carte SD/SDHC
- Connexions réseau: 802.11 b/g/n, Wi-Fi intégré
- Liaison réseau PC: Certifié DLNA 1.5

Pratique

- BD-Live (requiert 1 Go de stockage USB)
- Verrouillage enfant: Contrôle parental
- EasyLink (HDMI-CEC): Lecture 1 pression, Mode veille 1 pression
- Menu multilingue à l'écran: Anglais, Allemand, Français, Néerlandais, Italien, Portugais, Espagnol, Danois, Finnois, Polonais, Suédois, Norvégien, Turc, Tchèque, Grec
- Facilité d'utilisation: Application télécommande AV, Réveil rapide
- Services en ligne: Net TV
- Mise à niveau micrologicielle possible: Possibilité de mise à niveau micrologicielle par USB, Mise à niveau micrologicielle en ligne

Alimentation

- Consommation électrique: 18 W
- Alimentation: 220-240 V, 50/60 Hz
- Consommation en veille: 0,18 W

Accessoires

- Accessoires fournis: Câble audio/vidéo, Mode d'emploi, CD-R (Mode d'emploi), Guide de démarrage rapide, Carte d'enregistrement du produit, Télécommande, 2 piles AAA
- Mode d'emploi: Anglais, Allemand, Français, Néerlandais, Espagnol, Italien, Portugais, Danois/Norvégien, Finnois, Grec, Polonais, Russe, Suédois, Turc

Dimensions

- Profondeur de l'emballage: 303 millimètre
- Profondeur du produit: 208,5 millimètre
- Poids (emballage compris): 2,10 kg
- Hauteur de l'emballage: 99 millimètre
- Largeur de l'emballage: 495 millimètre
- Largeur du produit: 435 millimètre
- Hauteur du produit: 42 millimètre
- Poids du produit: 1,65 kg

Lecture audio

- Format de compression: DTS, Dolby Digital, AAC (multicanaux), MP3, PCM, WMA
- Support de lecture: CD, CD-R/RW, CD-MP3, DVD-MP3, Clé USB

Image/Affichage

- Format image: 21/9, 16/9, 4:3
- Convertisseur N/A: 12 bits / 148 MHz
- Amélioration de l'image: Haute définition (720p, 1080i, 1080p), Balayage progressif, Amélioration rés vidéo
- Traitement vidéo avancé: CinemaPerfect HD
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p

Lecture des photos numériques

- Format de compression d'image: JPEG
- Support de lecture: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/RW, Clé USB
- Amélioration de l'image: Résolution haute définition, Diaporama, Rotation, Zoom, Diaporama avec lecture MP3

Lecture vidéo

- Code zone BD: B
- Supports de lecture: Vidéo BD, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD vidéo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD vidéo/SVCD, CD-R/CD-RW, Clé Flash USB, DivX, CD
- Formats de compression: DivX Plus™ HD, MKV, H.264, VC-1, MPEG-2, XviD, AVCHD, WMV
- Modes de lecture des disques: Lecture standard, Pause, Recherche avant/arrière, Avance ralenti, Reprise de lecture après arrêt, Passer, Menu du disque, Répéter, Répétition A-B, Zoom, Angle
- Vidéo - améliorations: Coul. foncée, x.v.Color, Amélioration rés vidéo, Balayage progressif
- Zone du DVD: 2
- Code région DVD: 2



Date de publication
2024-03-26

Version: 3.0.6

EAN: 87 12581 60463 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com