



Philips
Original-miniradio

med Lightning-kontakt

för iPod/iPhone
FM, dubbelt larm
4 W



ORD2105B

Bli trendsättande med miniradion Original

Njut av all din musik och den tilltalande retrodesignen hos Philips Original-miniradion. Spela upp musik från din iPod/iPhone samtidigt som radion laddar och synkroniserar sin klocka med din Apple-enhet.

Berika din ljudupplevelse

- Snabb laddning och uppspelning av musik via Lightning-kontakten
- Digital FM-mottagare
- Basreflexhögtalarsystem som ger ett djupt och kraftfullt ljud

Lättanvänd

- Automatisk synkroniseringstid via iPod/iPhone-docka med Lightning-kontakt
- Dubbla larmtider så att du och din partner kan ställa in väckning på olika tider
- Funktion som ger ett behagligt och skönt uppvaknande
- Insomningsfunktion så att du enkelt kan somna till din favoritmusik
- Ljudingång för enkel bärbar musikuppspelning

Modern retrodesign

- Modern nytolkning av den klassiska Philetta-designen

PHILIPS

Funktioner

Spela upp och ladda via Lightning



Lyssna på din favoritmusik medan du laddar iPod/iPhone via den nya Lightning-kontakten! Docka den bara direkt på högtalaren för att spela upp utvalda låtar med fantastiskt ljud. Den laddar även enheten medan musiken spelas upp, så du behöver inte oroa dig för att batteriet ska laddas ur.

Digital FM-mottagare



Digital FM-mottagare

Basreflexhögtalare



Basreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta högtarlådor. De skiljer sig från vanliga högtarlådor genom att en baskanal är akustiskt förbunden med woofern för att få en lågfrekvent uteffekt från systemet. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas och mindre distorsion. Det fungerar genom att luftmassan i baskanalen fås att vibrera som i en

konventionell woofer för att på så sätt skapa resonansen. Tillsammans med gensvaret från woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva nya djupa basljud.

Automatisk synkroniseringstid


Automatisk synkroniseringstid via iPod/iPhone-docka med Lightning-kontakt

AUDIO-IN (3,5 mm)



Med en enkel anslutning kan du njuta av all musik från bärbara enheter och datorer. Anslut bara enheten till ljudingången (3,5 mm) AUDIO-IN på din Philips-enhet. Med datorer görs anslutningen oftast från headsetutgången. När anslutningen har upprättats kan du njuta av hela din musiksamling direkt i överlägset bra högtalare. Philips ger dig helt enkelt bättre ljud.

Dubbelt larm

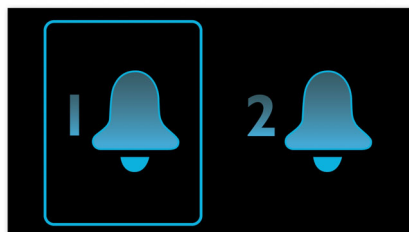


Philips-ljudsystemet har två larmtider. Ställ in en larmtid för att väcka dig och den andra till din partner.

Behaglig uppvakningsfunktion



Starta dagen på rätt sätt genom att vakna mjukt till en gradvis ökande alarmvolym. Vanliga väckarklockor med inställd volym har antingen för lågt ljud för att väcka dig eller så obehagligt högt ljud att du vaknar alltför abrupt. Välj att vakna till din favoritmusik, radiostation eller alarmsignal. Med den behagliga uppvakningsfunktionen ökar volymen gradvis från svag till någorlunda hög för att väcka dig försiktigt.

Insomningsfunktion

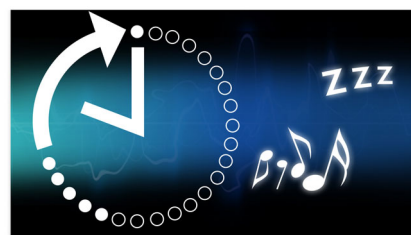

Med insomningsfunktionen bestämmer du hur länge du vill lyssna på musiken eller radion innan den ska stängas av. Du ställer bara in tiden (högst två timmar) och väljer den CD-skiva eller radiokanal som du vill lyssna på medan du slappnar av. Musiken/radion kommer att fortsätta spela under den tid som du angett för att sedan stängas av automatiskt i ett energisparande vänteläge. Insomningsfunktionen gör att du kan somna in till din favoritmusik eller radiokanal utan att behöva räkna får eller tänka på strömförbrukningen.

Specifikationer

iPhone-kompatibilitet

- via Lightning-kontakten: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

iPod-kompatibilitet

- via Lightning-kontakten: 7:e generationens iPod Nano, 5:e generationens iPod Touch

Ljuduppspelning

- Uppspelningsläge: Laddning av iPod, Laddning av iPhone

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM
- Frekvensomfång: (FM) 87,5-108 MHz
- Automatisk digital kanalsökning

Larm

- Antal larm: 2
- Larmkälla: Dockning, FM-radio, Signal
- Snooze (upprepa larm): Ja, 9 min
- Insomningsfunktion: 15/30/60/90/120 minuter

Anslutningar

- Ljudingång (3,5 mm)

Bekvämlighet

- Skärmtyp: LCD, vit
- Skärmens ljusstyrka: Hög/medelhög/låg

Ljud

- Ljudsystem: Mono
- Volymkontroll: ratt (digital)

Högtalare

- Inbyggda högtalare: 1

Effekt

- Strömtyper: AC-ingång

Mått

- Produktmått (B x D x H): 245 x 133 x 122 mm
- Förpackningens mått (B x D x H): 336 x 158 x 183 mm

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Bruksanvisning, Garanticertifikat



Publiceringsdatum
2016-07-05

Version: 5.0.6

12 NC: 8670 001 00367
EAN: 87 12581 67824 1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com