



Philips  
Original-miniradio

**Blå**  
Docka för iPod/iPhone



**ORD2100B**

## Bli trendsättande med miniradion Original

Njut av all din musik och den tilltalande retrodesignen hos Philips Original-miniradion. Spela upp musik från din iPod/iPhone samtidigt som radion laddar och synkroniserar sin klocka med din Apple-enhet.

### **Berika din ljudupplevelse**

- Spela upp ljud från och ladda din iPod/iPhone samtidigt
- Digital FM-mottagare
- Basreflexhögtalarsystem som ger ett djupt och kraftfullt ljud

### **Lättanvänd**

- Docka alla iPod/iPhone till och med om den ligger i fodralet
- Kostnadsfri HomeStudio-app för bättre väcknings- och radioupplevelse
- Automatisk klocksynkronisering med dockad iPod/iPhone
- Dubbla larmtider så att du och din partner kan ställa in väckning på olika tider
- Funktion som ger ett behagligt och skönt uppvaknande
- Insomningsfunktion så att du enkelt kan somna till din favoritmusik
- Ljudingång för enkel bärbar musikuppspelning

### **Modern retrodesign**

- Modern nytolkning av den klassiska Philetta-designen

# PHILIPS

## Funktioner

### Spela musik och ladda din iPod/iPhone



Lyssna på din favoritmusik på MP3 medan du laddar din iPod/iPhone! Med dockan kan du ansluta den bärbara enheten direkt till dockningssystemet för underhållning så att du kan lyssna på din favoritmusik med suveränt ljud. Den laddar också din iPod/iPhone under uppspelningen så att du kan lyssna på musik och behöver inte oroa dig för att batteriet till den bärbara spelaren ska ta slut. Dockningssystemet för underhållning laddar den bärbara enheten när den är dockad.

### Digital FM-mottagare



Digital FM-mottagare

### Basreflexhögtalare



Basreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta högtalarlådor. De skiljer sig från vanliga högtalarlådor genom att en baskanal är akustiskt förbunden med woofern för att få en

lågfrekvent uteffekt från systemet. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas och mindre distorsion. Det fungerar genom att luftmassan i baskanalen fås att vibrera som i en konventionell woofer för att på så sätt skapa resonansen. Tillsammans med gensvaret från woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva nya djupa basljud.

### Docka iPod/iPhone i fodralet



Smart utformad, fjäderbelastad dockningsport som passar alla iPod och iPhone, utan specialadapter. Dessutom fungerar den även med de flesta slags fodral på – docka bara din iPod eller iPhone som den är. Nu kan du verkligen njuta av musiken utan krångel.

### Kostnadsfri HomeStudio-app



Det finns inget bättre sätt att vakna eller lyssna på radio än med den kostnadsfria Philips HomeStudio-appen. Ladda helt enkelt ned appen från Apple App Store och ta del av en mängd spännande funktioner. Till exempel får du mer avancerade och anpassningsbara alarminställningar – inklusive alarmvolym, -längd, -datum och -ljud. Du får även ett bättre användargränssnitt när du lyssnar på radio, och funktionerna för förinställning av radiokanaler är enkla.

### Automatisk klocksynchronisering




När dockningsstationen ansluts och dockas synkroniseras klockan automatiskt med din iPod/iPhone på några sekunder. Tack vare den här praktiska funktionen behöver du inte ställa in tiden manuellt.

### AUDIO-IN (3,5 mm)



Med en enkel anslutning kan du njuta av all musik från bärbara enheter och datorer. Anslut bara enheten till ljudingången (3,5 mm) AUDIO-IN på din Philips-enhet. Med datorer görs anslutningen oftast från headsetutgången. När anslutningen har upprättats kan du njuta av hela din musiksamling direkt i överlägset bra högtalare. Philips ger dig helt enkelt bättre ljud.

### Dubbelt larm

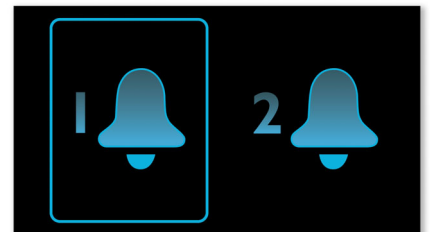

Philips-ljudsystemet har två larmtider. Ställ in en larmtid för att väcka dig och den andra till din partner.

# Specifikationer

## iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod touch, 4:e generationen, iPod touch, 3:e generationen, iPod touch, 2:a generationen, iPod nano, 6:e generationen, iPod nano, 5:e generationen, iPod nano, 4:e generationen, iPod Classic, iPod med färgdisplay, iPod Nano, iPod Mini

## iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

## iPod-/iPhone-app

- App-namn: HomeStudio, Ladda ned kostnadsfritt från App Store
- Kompatibilitet: Dockningsradio för iPod/iPhone, iPod Touch, iPhone
- 5-dagars väderprognos
- Uppspelning: album-/spårnavigering, uppselningskontroller
- Klocka: analog skärm, digital skärm
- Larm: Flera larm, insomningsfunktion
- Radio: FM-radio, Scan, ratta in, Förinställningar

## Ljuduppspelning

- Uppspelningsläge: Laddning av iPod, Laddning av iPhone

## Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM
- Frekvensomfång: (FM) 87,5-108 MHz
- Kanalförinställningar: 20, via HomeStudio-appen
- Automatisk digital kanalsökning

## Larm

- Antal larm: 2
- Larmkälla: Dockning, FM-radio, Signal
- Snooze (upprepa larm): Ja, 9 min
- Insomningsfunktion: 15/30/60/90/120 minuter

## Anslutningar

- Ljudingång (3,5 mm)

## Bekvämlighet

- Skärmtyp: LCD, vit
- Skärmens ljusstyrka: Hög/medelhög/låg

## Ljud

- Ljudsystem: Mono
- Volymkontroll: ratt (digital)

## Högtalare

- Inbyggda högtalare: 1

## Effekt

- Strömtyper: AC-ingång

## Mått

- Produktmått (B x D x H): 245 x 133 x 122 mm
- Förpackningens mått (B x D x H): 336 x 158 x 183 mm

## Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Bruksanvisning, Garantiercertifikat



Publiceringsdatum  
2014-08-30

Version: 1.0.3

12 NC: 8670 000 98228  
EAN: 08 71258 16693 62

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)