

Philips
Мултимедийни
високоговорители 2.1



SPA4350

Динамичен звук

Идеални сме за музика, глас и звук. Ще съживим звука от вашия лаптоп, настолен компютър или MP3 плейър. Ще обикнете увеличената ни звукова мощност и подобрена производителност, съвременния ни дизайн и удобното кабелно дистанционно управление за силата на звука.

Богат, комплексен звук

- Иновационна технология SPD™ за басовия порт за дълбоки, пълтни тонове
- Събуфър с лентов дизайн за вярно възпроизвеждане на басите
- Мембрана с поглъщане на вибрациите за по-малко вибрации и изкривяване на звука
- Обща изходна мощност 30W RMS
- 3 интегрирани вериги за усилване по мощност, за балансиран звук
- Без изкривявания при максимална сила на изходящия звук

Съвременен дизайн

- Заоблена кутия за най-добро качество на звука
- Привлекателно покритие със силен гланц


Простота

- Съвместимост с всяка мултимедия

PHILIPS
sense and simplicity


Акценти

Технология SPD™

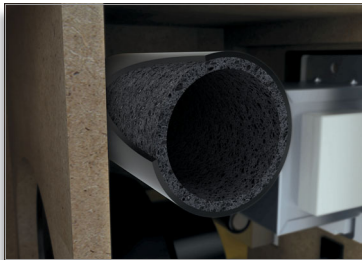

Технологията на Philips Sound Purification Duct (SPD) за басовия порт дава дълбоките, пълни тонове на истинския басов звук. Вътрешната повърхност на тръбата за басите е покрита с пенестия материал SPD, специално създаден от Philips за поглъщане на акустични трептения, който намалява шумовете и стабилизира резонансната честота. Изпитанията на Philips и потребителските тестове потвърдиха, че този буфер осигурява басы с по-малко изкривявания и по-добро качество.

Събуфър с лентов дизайн

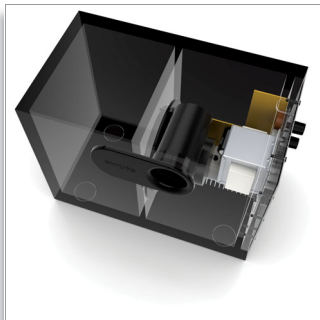

Проектиран като "кутия в кутията", този лентов събуфър има две звукови камери, с което осигурява по-голям въздушен капацитет и по-добър басов звук с по-добър баланс и по-малко изкривявания. Енергията на звуковата вълна от централната мембрана се концентрира по-ефективно в желаните честотен диапазон на звука, което осигурява по-точно и прецизно възпроизвеждане.

Мембрана с поглъщане на вибрациите



При конструкцията с една мембрана обикновено се появяват вибрации близо до ръба на диафрагмата при определени честоти, а това води до изкривяване на звука. Този проблем е преодолян чрез покриване на конуса на мембраната с милар - често използван и много по-лек материал, изработен от мономер. Поставянето на конуса в идеално симетричен пръстен дава ефект на поглъщане, който спира асинхронната вибрация и благодарение на това дава по-балансиран и естествен звук.

Заоблена кутия



Заоблената кутията не само изглежда добре, но и с формата си осигурява балансиран звук, който се разпространява по-естествено и в оригиналния си вид. С по-малко изкривяване и промени в тембъра можете да сте сигурни, че любимата ви музика винаги ще звучи така, както би трябвало. Philips познава акустиката и се стреми да ви даде не само чудесен звук, но и чудесен вид!

Спецификации

Високоговорители

- Подобрение за високоговорител: Магнитно екраниран LSB
- Мембрана на събуфъра: 4 инча
- Управление на нивото на басите: На събуфъра
- Сателитни мембрани на високоговорителите: 2,5"

Звук

- Подобрение на басите: Бас-рефлекс
- Оптимизация на басите
- Подобрение за високоговорител: Магнитно екраниран LSB
- Музикална мощност: 30 W
- Изходна мощност (RMS): Всеки сателитен високоговорител: 8 W x 2, събуфър: 14 W
- Честотен обхват: 50 Hz – 20 kHz (-10 dB)

Мощност

- Светодиоден индикатор на захранването: Синьо

Удобство

- Дистанционно управление: Кабелно управление на силата на звука

Възможности за свързване

- Дължина на кабела: 1,5 м
- Съединител: 3,5 мм стерео
- Аудио вход за данни: Стереозвук (1 жак 3,5 мм)

Съдържание на опаковката

- Събуфър
- 3,5 мм стерео линейен кабел: Неподвижен
- Ръководство за бързо инсталиране
- Дистанционно управление: Кабелна
- Брой сателити: 2

Габарити на опаковката

- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 36,5 x 33,3 x 22 см
- EAN: 87 12581 62744 7
- Бруто тегло: 5,202 кг
- Нето тегло: 4,036 кг
- Брой включени продукти: 1
- Тип опаковка: Картон
- Тегло на опаковката: 1,166 кг
- Начин на поставяне: Разполагане

Външен кашон

- Бруто тегло: 11,273 кг
- Външен кашон (Л x Ш x В): 68 x 37,8 x 24,2 см
- Нето тегло: 8,072 кг
- Брой потребителски опаковки: 2
- Тегло на опаковката: 3,201 кг
- GTIN: 1 87 12581 62744 4

Размери

- Събуфър: [W x D x H] 287 x 202 x 158 мм
- Сателитен: [W x D x H] 133 x 94 x 102 мм
- Кутия за управление: [W x D x H] 287 x 202 x 158 мм
- Кутия на усилвателя: [W x D x H] 133 x 94 x 102 мм
- Тегло: 5,202 кг



Дата на издаване
2012-04-24

Версия: 1.1.5

12 NC: 8670 000 85361
EAN: 87 12581 62744 7

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com