



Sintonizado para o desporto

Adaptação ajustável

Fabricado com materiais à prova de água combinados com um agente antibacteriano que ajuda a matar os germes, estes auscultadores foram concebidos para os desportistas

Inovação para Atletas

- Gancho para as orelhas reguláveis
- As capas de silicone ultra macias adaptam-se aos ouvidos c/ o maior conforto

Concebido para uma utilização activa


- Lavável
- Resistente à transpiração
- Grampo de cabo
- Comprimento do cabo personalizável

Sinta a energia


- Som estéreo com graves potentes - energia para o seu exercício
- Auscultadores com isolamento sonoro para minimizar o ruído ambiente
- Registe a sua rotina desportiva com a aplicação ActionFit gratuita

Philips ActionFit
Auscultadores com gancho
desportivos

Adaptação ajustável
Lavável

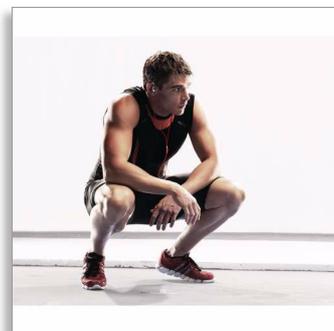

TCH300

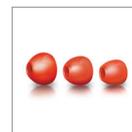

PHILIPS

Destaques

Lavável



Fabricado em materiais à prova de água permitindo a lavagem dos auscultadores em água corrente

Resistente à transpiração



Concebido com uma vedação à prova de água para proteger os seus auscultadores de danos relacionados com a transpiração

Ganchos para as orelhas reguláveis



Ganchos para as orelhas reguláveis para uma melhor adaptação - concebidos para o desporto

Som estéreo com graves potentes

A acústica ajustada com precisão para aumentar a experiência desportiva - energia para o seu exercício

Capas de silicone ultra macias (3 tam.)



As capas de silicone ultra-macias em 3 tamanhos destes auriculares Philips adaptam-se na perfeição aos seus ouvidos, sem os pressionarem, mas cancelando o ruído indesejado.

Grampo de cabo



Clipe ajuda a prender firmemente o cabo

Sound Isolation



Graças a Sound Isolation, ouvirá e desfrutará de música com mais detalhe, num volume mais baixo do que é possível com auscultadores

normais. Com base num entendimento profundo da anatomia do canal auditivo humano, o design acústico dos auriculares com isolamento de som cria uma barreira perfeita entre a fonte de som ambiente e o canal auditivo. Desta forma, elimina o ruído de fundo indesejado, ao mesmo tempo que encaminha o som directamente aos seus ouvidos. Mesmo num nível de volume moderado, continua a desfrutar dos detalhes da música sem as distrações do ambiente. Os cilindros do auricular estão disponíveis em três tamanhos, para oferecer a melhor adaptação.

Aplicação ActionFit gratuita



Registe a sua rotina desportiva com esta aplicação inteligente, simples e gratuita - criada pela Philips especialmente para si. A aplicação ActionFit permite-lhe criar treinos personalizados que incluem objectivos de tempo, distância e calorias - e pode até atribuir a sua música favorita a cada meta. Depois de completar o seu treino, utilize a aplicação para partilhar os resultados com os amigos no Twitter e Facebook. Necessitará de GPS para os seus objectivos de distância e calorias, por isso transfira-o gratuitamente de uma App Store e está pronto para começar!

Comprimento do cabo personalizável

O cabo curto de 60 cm foi concebido para utilizar uma fita para o braço. Também pode conseguir a adaptação perfeita utilizando o cabo de extensão de 60 cm.

Especificações

Dimensões do produto

- Dimensões do produto (L x A x P):
3,95 x 6,35 x 2,4 cm
- Peso: 0,021 kg

Som

- Diafragma: topo Mylar
- Frequência de resposta: 15 - 22 000 Hz
- Impedância: 16 ohms
- Tipo de magneto: Neodímio
- Entrada máxima de corrente: 20 mW
- Sensibilidade: 102 dB
- Diâmetro do altifalante: 9 mm
- Tipo: Dinâmica
- Bobina de voz: CCAW

Conectividade

- Ligação de Cabo: dois paralelos, simétrica
- Comprimento do cabo: 1,2 m
- Conector: 3,5 mm
- Acabamento do conector: banhado a ouro
- Tipo de cabo: OFC

Acessórios

- Incluído: estojo de transporte

Embalagem exterior

- Embalagem exterior (C x L x A):
24,5 x 19,5 x 23 cm
- Peso líquido: 0,252 kg
- Peso bruto: 1,134 kg
- Tara: 0,882 kg
- GTIN: 1 69 23410 71630 3
- Número de embalagens para o consumidor: 12

Dimensões da embalagem

- Dimensões da embalagem (L x A x P):
9,5 x 17,5 x 3,5 cm
- Peso líquido: 0,021 kg
- Peso bruto: 0,077 kg
- Tara: 0,056 kg
- EAN: 69 23410 71630 6
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de embalagem: Fictícia
- Tipo de disposição na prateleira: Fictícia



Data de publicação
2015-02-17

Versão: 1.3.10

12 NC: 8670 000 91937
EAN: 69 23410 71630 6

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com