

Philips Streamium
Bežični mikro Hi-Fi sustav

160 GB/2000 CD-a

Besplatni internetski radio
2 x 50 W

MCI500H



Oslobodite svoju glazbu

Uživajte u svojoj glazbi na jednom sustavu - bežično

Slavite glazbu na svoj način - uz iznimno čist i snažan zvuk! Uređaj MCI500H 'sve-u-jednom' kapaciteta 160 GB omogućuje vam da uživate u reprodukciji glazbe s tvrdog diska, prenosite glazbu s računala, spojite i reproducirate glazbu s USB uređaja ili da uživate u mnogim drugim glazbenim mogućnostima preko internetskog radija.

Mogućnost proširivanja

- Proširite svoj sustav dodavanjem do 5 Wi-Fi stanica

Sva vaša glazba u jednom bežičnom sustavu

- Priključite USB flash memorijski uređaj i reproducirajte izravno s njega
- Kopiranje s računala povlačenjem i ispuštanjem
- Reproducirajte CD i snimajte na njega uz Gracenote automatske informacije o pjesmi
- Tvrdi disk kapaciteta 160 GB za pohranu do 2000 CD-a
- Tisuće besplatnih internetskih radijskih stanica

Jednostavna navigacija i kontrola

- Jednostavno i intuitivno sučelje s prikazom naslovnice albuma
- Alfnumerička pretraga uz daljinski upravljač
- Pretražite kolekciju po albumu, izvođaču, žanru i pjesmi


Kvalitetan zvuk

- 2 x 50 W RMS Hi-Fi zvuk uz digitalno pojačalo klase "D"

PHILIPS


Istaknute znač.

Alfanumerička pretraga

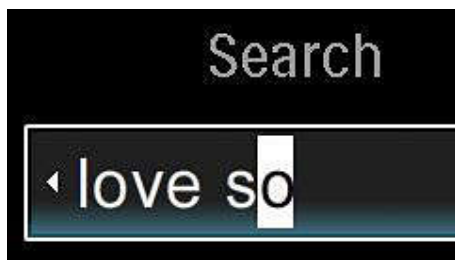


Funkcija alfanumeričke pretrage na tipkovnici daljinskog upravljača omogućava trenutno pronalaženje omiljenog izvođača, pjesme ili albuma. Samo pritisnete tipku "Search" na daljinskom upravljaču, a zatim unesite prvih nekoliko slova ili brojeva u nazivu željene pjesme, izvođača ili albuma. To će vas dovesti do unosa koji najviše odgovara vašem unosu. Nema potrebe gubiti vrijeme krećući se kroz cijelu kolekciju ili pretraživati popis za reprodukciju redak po redak.

Dodajte do 5 Wi-Fi stanica

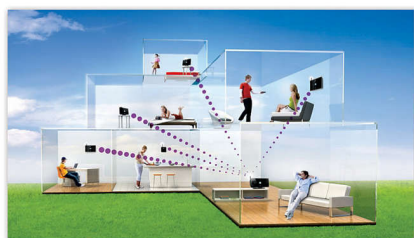

Ispunite glazbom bilo koju ili svaku prostoriju u svom domu. Nema žica, kabela niti napora, a svakako nema prepirki s članovima obitelji oko odabira glazbe. Na Streamium bežični glazbeni centar ne samo da možete pohraniti i s njega reproducirati glazbu, nego možete i usmjeriti jednu pjesmu - ili različite pjesme - na do 5 Streamium stanica u svom domu. To je lako uz ugrađene, inovativne značajke kao što su My Room, My Music i Music Broadcast. Oslobodite svoju glazbu i uživajte u njoj bilo gdje u kući.

2 x 50 W RMS Hi-Fi zvuk/klasa D

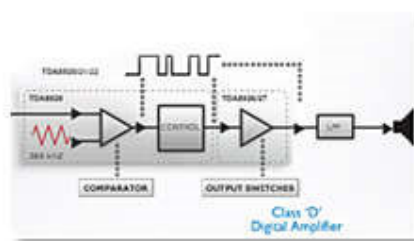

Ispunite prostoriju omiljenom glazbom uz izlaznu glazbenu snagu od 2 x 50 W RMS i digitalno pojačalo klase "D". Pojačalo analogni signal pretvara u digitalni i zatim ga pojačava. Zatim signal prolazi kroz filter za demodulaciju i dobiva se krajnji rezultat. Pojačani digitalni izlazni signal pruža sve prednosti digitalnog zvuka, uključujući poboljšanu kvalitetu zvuka. Pojačalo ima i učinkovitost veću od 90% u usporedbi s tradicionalnim AB pojačalom. Ta velika učinkovitost zaslužna je za snažno pojačalo koje zauzima malo mjesta.


Pretražite kolekciju

Prenesite svoju glazbenu kolekciju na ugrađeni tvrdi disk Streamium bežičnog mikro Hi-Fi sustava ili računalo i uživajte u bilo kojoj pjesmi u bilo koje vrijeme. Sustav pristupa glazbenim sadržajima putem programa Windows Media Player (WMP) i ugrađenog UPnP poslužitelja. Zatim sustav možete koristiti za lako pretraživanje cijele glazbene kolekcije po albumu, izvođaču, žanru ili pjesmi.

Visokotonski zvučnici i wooferi

Streamium bežični mikro Hi-Fi sustav koristi najkvalitetnije Hi-Fi pretvarače. 1-inčni visokotonac s mekom kupolom napravljen je od čiste svile i može reproducirati svaki glazbeni detalj i ton, a da pritom ne zvuči grubo i hrapavo. Jednako impresivan 5,25-inčni woofer srednjeg raspona sastoji se od optimiziranog papirnato stoa koji je istovremeno lagan i krut, a ima odlične značajke prijelaza i frekvencijski odziv do 4 kHz. Ta kombinacija daje izuzetno prirodnu i čistu reprodukciju vokala te snažan i dinamičan bas.

Naslovnica albuma u boji

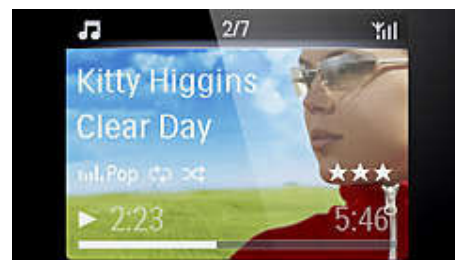

Jednostavno i intuitivno sučelje uređaja GoGear temelji se na naprednoj tehnologiji navigacije. Osim što osigurava brzu i glatku navigaciju, doprinosi i multimedijском iskustvu punom užitaka koje ćete svladati u kratkom vremenu. Inteligentne značajke kao što je prikaz naslovnice - koja prikazuje naslovnice albuma ugrađene u glazbene datoteke - stvaraju bogatije iskustvo korištenja, baš kao u dobrim starim vremenima kada ste tijekom slušanja svoje glazbe mogli pregledati omot CD ili LP medija.

Tvrdi disk kapaciteta 160 GB/2000 CD-a



Tvrdi disk kapaciteta 160 GB pruža vrlo veliki kapacitet za pohranu digitalnih glazbenih datoteka, lako pohranjujući do 2000 glazbenih CD-a. Pametna ušteda prostora, pametno upravljanje glazbenom kolekcijom i lak pristup - sve na jednom mjestu.

Kopiranje s računala povlačenjem i ispuštanjem

Zahvaljujući WADM softveru (Wireless Audio Device Management; u kompletu) tvrtke Philips, glazbenu kolekciju pohranjenu na računalo možete brzo i lako kopirati na tvrdi disk Streamium centra koristeći tehnologiju povlačenja i ispuštanja. Sada možete uživati u glazbenoj kolekciji bez uključivanja računala.



160GB | 2000 albums



Specifikacije

Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 2 x 50 W
- Napredne značajke zvuka: Dinamičko poj. basova u 3 koraka, Ekvilizator, Incredible Surround, Kontrola visokih tonova i basova, Digitalno pojačalo klase "D", Pametni ekvilizator
- Glazbena snaga: 200 W
- Postavke ekvilizatora: Klasično, Jazz, Pop, Rock, Tehno, Neutralno
- Regulator glasnoće: Regulacija glasnoće - gore/dolje

Medij za spremanje podataka

- Kapacitet tvrdog diska: 160 GB

Zvučnici

- Glavni zvučnik: 2-sistemska, 5,25-inčni woofer

Mogućnost povezivanja

- Antenski: FM dipolna
- Audio Cinch ulaz: Analogni AUX (centar)
- AUX ulaz: Linijski ulaz
- LAN mreža: Ethernet (RJ 45) 1x
- Ostali priključci: Ethernet
- Šifriranje / zaštita: WEP, 128 bita, WEP, 64 bita, WPA
- Snaga: 220 - 240 V, 50 Hz
- Slušalice: 3,5 mm
- Bežično povezivanje: Bežični LAN(802.11g)
- Bežični univerzalni "Plug & Play": Omogućeno

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Automatsko digitalno podešavanje
- Frekvencijski pojas prijemnika: FM
- Automatsko spremanje
- Broj memoriranih postaja: 50

Praktičnost

- Pozad. osvjet.
- Vrsta zaslona: LCD
- Jezici prikaza na zaslonu: Engleski, Nizozemski, Francuski, Njemački, Talijanski, Španjolski
- Daljinski upravljač: Jednosmjerni
- Boja pozadinskog osvjetljenja: Bijela
- Sat: Na glavnom zaslonu
- Digitalno upravljanje sadržajem: WADM softver u kompletu
- Stanje pripravnosti za uštedu energije: 1 W
- Utikač za slušalice

Dodatna oprema

- Baterije: 2 x AAA
- CD-ROM: Instalacijski CD-ROM, WADM i uslužni programi.

- Dodatna oprema u kompletu: AC mrežni kabel, FM antena
- Kratke upute za korisnike: Engleski, francuski, njemački, nizozemski, talijanski, španjolski, finski, norveški, danski, švedski, portugalski
- Daljinski upravljač: Jednosmjerni
- Upute: Engleski, francuski, njemački, nizozemski, talijanski, španjolski, finski, norveški, danski, švedski, portugalski
- Jamstvena kartica: Jamstvena kartica

Dimenzije

- Širina uređaja: 265 mm
- Visina uređaja: 182,5 mm
- Dubina uređaja: 289 mm
- Dubina glavnog zvučnika: 270 mm
- Širina glavnog zvučnika: 174 mm
- Težina aparata: 12,1 kg
- Visina glavnog zvučnika: 301 mm
- Ukupna težina kartonske ambalaže: 13,5 kg
- Dimenzije ambalaže (ŠxDxV): 570 mm x 397 mm x 357 mm

Audio reprodukcija

- Format kompresije: MP3, WMA, AAC bez DRM zaštite (m4A)
- Načini reprodukcije: Traženje sljed./preth. zapisa, Brzo premotavanje naprijed/natrag, Ponavljanje reprodukcije
- Mediji za reprodukciju: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD, WMA-CD
- ID3 označavanje zapisa
- Broj bitova u sekundi za MP3: 8-320 kb/s i VBR
- USB Direct načini rada: Reproducira/zaustavi, Prethodni/sljedeći, Zaustavi
- Vrsta uložnice: Pladanj
- Način reprodukcije tvrdog diska: Album, Žanr, Popis za reprodukciju, Sve pjesme, Isti izvođač, Isti žanr
- Streaming s tvrdog diska: Wi-Fi streaming na do 5 stanica, "My Room, My Music" (moja soba, moja glazba), "Music Follows Me" (glazba me prati), "Music Broadcast"
- PC Link reprodukcija: MP3 streaming putem mreže, Wi-Fi bežična veza
- Frekvencije uzorkovanja: 8 - 48 kHz (MP3)
- Internetski radio

Audio snimanje

- Format audio datoteke: MP3
- Medij za snimanje: HDD
- Brzina prijena: 128, 160, 192, 256 i 320 kb/s
- Brzina snimanja: 1 x, 4 x



Datum izdavanja
2024-03-27

Versija: 4.1.10

EAN: 87 12581 42393 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com