

Philips Fidelio  
Casque circum-aural filaire,  
concep. arr. ouverte X3

Scène sonore ample et naturelle

Léger et confortable  
Finition haut de gamme cuir/métal  
Câble amovible de 3 m

X3



## Comme dans une salle de concert

### Conçu pour les audiophiles

Du souffle du chanteur jusqu'aux glissements des doigts sur l'instrument... Ce casque à conception arrière ouverte de qualité audiophile associe confort, légèreté et réglage audio impeccable. Découvrez plus de niveaux de transparence et de détails à chaque utilisation.

#### **Du téléphone à la chaîne hi-fi haut de gamme**

- Hi-Res Audio : des détails parfaitement reproduits
- Câble textile avec prise jack 6,3 mm à 3,5 mm
- Un son authentique, quelle que soit la source

#### **Des performances exceptionnelles**

- Coussinets de coque ultra-légers en velours avec mousse à mémoire de forme
- Ressentez l'émotion. Design haut de gamme.
- Somptueux cuir Muirhead. Issu de sources responsables
- Textile Kvadrat acoustiquement transparent

#### **Précision. Équilibre. Détails.**

- Conçu pour offrir des performances exceptionnelles
- Des hautes fréquences parfaitement détaillés
- L'art de l'équilibre. Haut-parleurs 50 mm d'une finesse extrême.
- Conception arrière ouverte. Scène sonore ample et naturelle.
- Des basses précises et puissantes. Des médiums équilibrés.

# PHILIPS

Casque circum-aural filaire, concep. arr. ouverte X3

Scène sonore ample et naturelle Léger et confortable, Finition haut de gamme cuir/métal, Câble amovible de 3 m

## Points forts

### Performances exceptionnelles



Le casque Philips Fidelio X3 est doté de coques double couche qui réduisent la résonance et les vibrations. Les haut-parleurs en néodyme s'inclinent à 15 degrés afin d'épouser la morphologie de l'oreille et d'optimiser la précision des hautes fréquences. Résultat : des performances impeccables et des détails d'une finesse extrême.

### La passion incarnée



Ce casque circum-aural n'est pas seulement conçu pour délivrer un son spectaculaire : il est aussi incroyablement agréable à porter. Son arceau intérieur doux et léger s'adapte parfaitement à votre morphologie. Le poids de l'arceau externe apporte une bonne stabilité, tandis que le maintien parfait que procurent les coussinets de coque ultra-légers avec mousse à mémoire de forme crée une isolation phonique parfaite. Idéal pour de longues séances d'écoute.

### Conception arrière ouverte




Les coques à conception arrière ouverte sont recouvertes de Kvadrat, un textile acoustiquement transparent. L'air passe librement au travers du tissu, ce qui élimine la montée de pression derrière la membrane et crée un son immersif et spacieux.

### L'art de l'équilibre.



Les haut-parleurs de 50 mm sont équipés de membranes composées de différentes couches de polymère et remplies de gel absorbant. Chaque membrane souple et lisse restitue un son parfaitement équilibré. Les basses sont puissantes sans être agressives. Les médiums sont amples et fluides. Les aigus sont extrêmement détaillés.

### Hi-Res Audio.

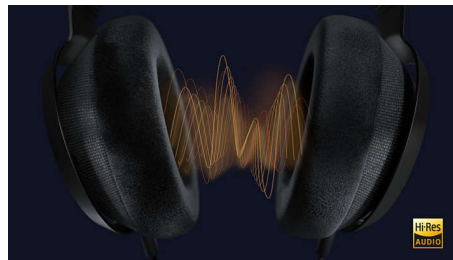


Un air de piano cristallin ou du rock explosif : quelle que soit la musique que vous aimez, ressentez l'effet de chaque note grâce au casque Hi-Res Audio. Connectez-le à une source haute résolution pour tirer pleinement parti du son lossless, enregistré à un taux

X3/00

d'échantillonnage plus élevé que les CD, pour des performances incroyablement réalistes.

### Textile Kvadrat transparent

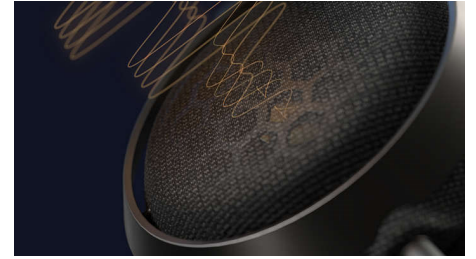


Le design élégant et épuré de ce casque circum-aural haut de gamme est dans la droite lignée de son prédécesseur, le légendaire Fidelio X2. La finition sombre satinée de l'armature métallique semble flotter au-dessus du textile Kvadrat noir et durable dont sont recouvertes les coques.

### Source écoresponsable



Le cuir écossais Muirhead noir qui recouvre les arceaux interne et externe provient de sources éthiques et durables. Admirablement doux et texturé, ce cuir haute performance apporte une touche de sophistication au casque.

### Son authentique

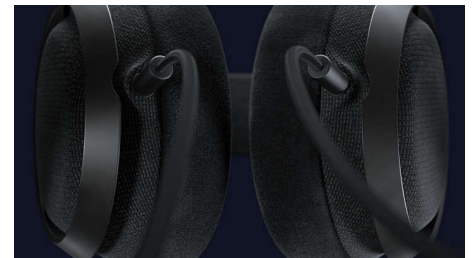

Plongez-vous dans vos albums préférés, quelles que soient vos préférences d'écoute. Le câble fourni est équipé d'un adaptateur de prise jack 6,3-3,5 mm qui vous permet de diffuser des contenus provenant d'un smartphone comme de votre installation domestique.

Casque circum-aural filaire, concep. arr. ouverte X3

Scène sonore ample et naturelle Léger et confortable, Finition haut de gamme cuir/métal, Câble amovible de 3 m

X3/00

# Caractéristiques

## Niveau sonore

- Système acoustique: Ouvert
- Réponse en fréquences: 5-40 000 Hz
- Diamètre du haut-parleur: 50 mm
- Impédance: 30 Ohm
- Puissance d'entrée maximale: 100 mW
- Sensibilité: 98 dB à 1 mV
- Distorsion (DHT): <math>0,1\%</math> THD
- Type de haut-parleur: Dynamique
- Hi-Res Audio

## Connectivité

- Cordon amovible
- Prise casque: 3.5 millimètre

## Carton externe

- Longueur: 26.5 cm
- Nombre de produits emballés: 2
- Largeur: 26 cm
- Poids brut: 3.18 kg
- Hauteur: 31 cm
- GTIN: 1 48 95229 10278 8
- Poids net: 2.8 kg
- Poids à vide: 0.38 kg

## Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 29 cm
- Type d'emballage: Boîte
- Type d'installation en rayon: Suspension
- Largeur: 24.5 cm

- Profondeur: 12.2 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 48 95229 10278 1
- Poids brut: 1.59 kg
- Poids net: 1.4 kg
- Poids à vide: 0.19 kg

## Dimensions du produit

- Hauteur: 22 cm
- Largeur: 17.5 cm
- Profondeur: 11 cm
- Poids: 0.34 kg

## Accessoires

- Autres: Câble TRRS de 2,5 à 3,5 mm, L = 3 M, 1 pince de gestion des câbles
- Câble audio: Câble stéréo 3,5 mm, L = 3 m
- Adaptateurs inclus: Fiche d'adaptation de 3,5 à 6,3 mm
- Câble sans oxygène

## Design

- Couleur: Noire
- Style de port: Arceau
- Matériau de couplage auriculaire: Tissu
- Ajustement auriculaire: Circum-aural
- Type de coque: Ouvert à l'arrière

## UPC

- UPC: 8 40063 20130 9



Date de publication  
2024-05-03

Version: 8.3.7

EAN: 48 95229 10278 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)