

Rádi vám vždy pomůžeme

Zregistrujte svůj výrobek a získajte podporu na adrese
www.philips.com/support

DVP2800



Příručka pro uživatele

PHILIPS

Bezpečnost a důležité upozornění

Před použitím tohoto přehrávače disků Blu-ray si pečlivě přečtete všechny pokyny a ujistěte se, že jim rozumíte. Pokud v důsledku neuposlechnutí těchto pokynů dojde k poškození přístroje, záruka na přístroj zanikne.

Bezpečnost

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- Nikdy neodstraňujte kryt výrobku.
- Výrobek ani jeho příslušenství nikdy nevystavuje dešti ani jinému působení vody. Do blízkosti výrobku nikdy neumíst'ujte nádoby s vodou, například vázy. Pokud se tekutiny rozlijí na výrobek nebo do něj, ihned jej odpojte od sít'ové zásuvky. Obrat'te se na středisko péče o zákazníky společnosti Philips a nechte výrobek před dalším užíváním zkontrolovat.
- Nikdy neumíst'ujte výrobek ani jeho příslušenství do blízkosti otevřeného ohně nebo jiných zdrojů tepla ani na přímé sluneční světlo.
- Nikdy nekládejte žádné předměty do ventilačních nebo jiných otvorů na výrobku.
- Pokud je jako odpojovací zařízení použita zásuvka nebo prodlužovací kabel, mělo by být odpojovací zařízení volně přístupné.
- Baterie (sada akumulátorů nebo nainstalované baterie) by neměly být vystavovány nadměrnému teplu, jako např. slunečnímu svitu, ohni a podobně.
- Před bouřkou odpojte výrobek od sít'ové zásuvky.
- Při odpojování napájecího kabelu vždy tahejte za zástrčku, nikdy za kabel.

Nebezpečí zkratu nebo požáru!

- Před připojením výrobku k sít'ové zásuvce se ujistěte, zda se její napětí shoduje s údajem uvedeným na zadní nebo spodní straně výrobku.

- Zabraňte působení tlaku na zástrčku. Uvolněné zástrčky mohou jiskřit nebo způsobit požár.

Nebezpečí zranění nebo poškození výrobku!

- Abyste předešli vystavení se působení záření, výrobek nerozebírejte.
- Nedotýkejte se optiky uvnitř podavače disku.
- Nepokládejte výrobek ani žádné jiné předměty na napájecí kabely nebo na jiné elektrické zařízení.
- Při převozu výrobku při teplotě nižší než 5 °C jej před připojením k sít'ové zásuvce rozbalte a počkejte, dokud se jeho teplota nevyrovná teplotě v místnosti.

Nebezpečí přehřívání!

- Nikdy výrobek neumíst'ujte do uzavřených prostorů. Po všech stranách výrobku ponechejte vždy volný prostor nejméně 10 cm (z důvodu zajištění proudění vzduchu). Zajistěte, aby nedošlo k zakrytí ventilačních otvorů na výrobku závěsy nebo jinými předměty.

Nebezpečí kontaminace!

- Pokud jsou baterie vybité nebo pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte je.
- Baterie obsahují chemické látky. Je třeba je správně zlikvidovat.

Nebezpečí spolknutí baterií!

- Výrobek nebo dálkový ovladač může obsahovat knoflíkovou baterii, u které hrozí nebezpečí spolknutí. Uchovávejte baterii vždy mimo dosah malých dětí!

Poznámka

- Identifikační údaje a hodnoty napájení najdete na typovém štítku na zadní nebo spodní straně výrobku.
- Před provedením nebo změnou libovolného připojení zkontrolujte, zda jsou všechna zařízení odpojena od sít'ové zásuvky.

Péče o výrobek

- Do podavače disku nekládejte jiné předměty než disky.
- Do podavače disků nekládejte zkroucené či poškrábané disky.
- K čištění výrobku používejte pouze utěrku z mikrovláken.

Péče o životní prostředí

Likvidace starého výrobku a baterie



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Symbol na výrobku znamená, že výrobek splňuje evropskou směrnici 2012/19/EU.



Symbol na výrobku znamená, že výrobek obsahuje baterie splňující evropskou směrnici 2013/56/EU, takže nemůže být likvidován společně s běžným domácím odpadem. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků a baterií. Dodržujte místní předpisy a nikdy nelikvidujte výrobek nebo baterie společně s běžným domácím odpadem. Správnou likvidací starých výrobků a baterií pomůžete předejít negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Likvidace baterií

Chcete-li odstranit baterie, podívejte se do sekce instalace baterií.

Prohlášení o shodě



Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční odrušení.




Toto je přístroj CLASS II s dvojitou izolací a bez ochranného zemnění.


Copyright




Tento výrobek využívá technologii na ochranu proti kopírování, která je chráněna patenty registrovanými v USA a jinými právy na ochranu duševního vlastnictví společnosti Rovi Corporation. Zpětná analýza a dekompilace jsou zakázány.

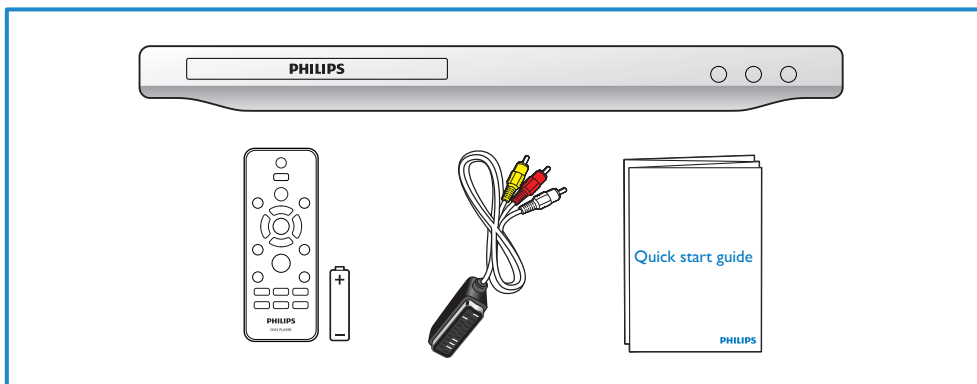


1

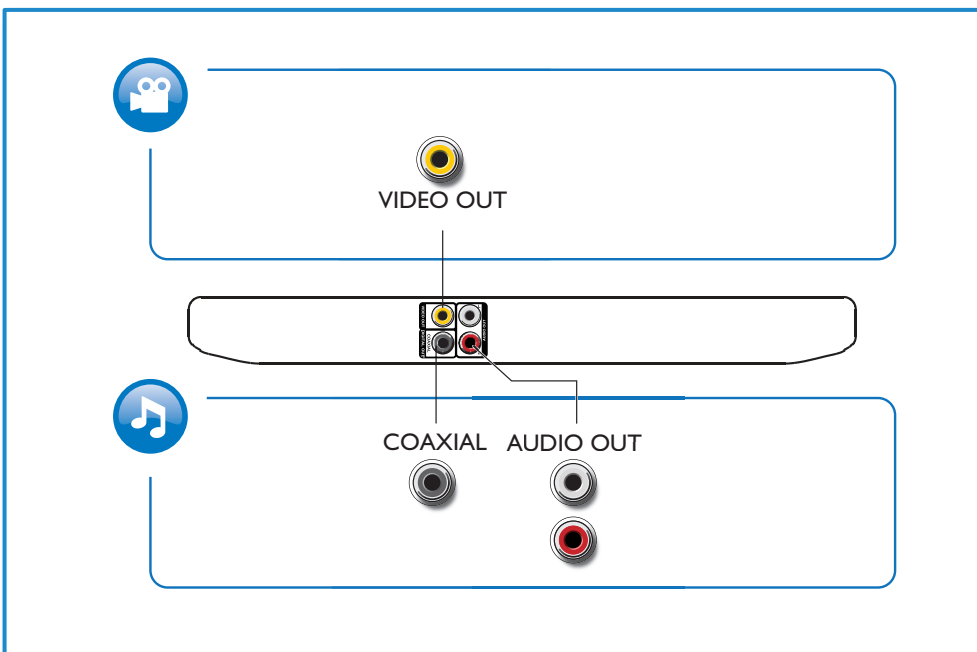


2

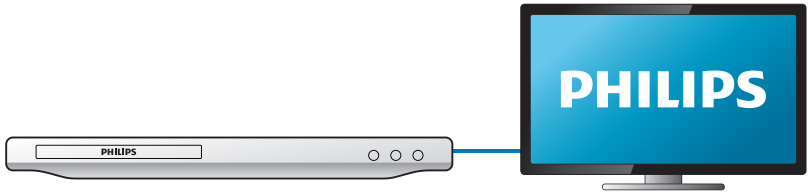


VIDEO OUT + AUDIO OUT

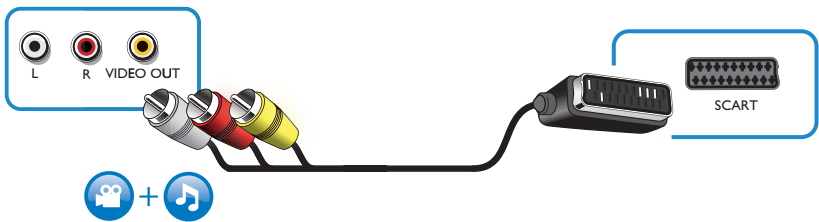


3

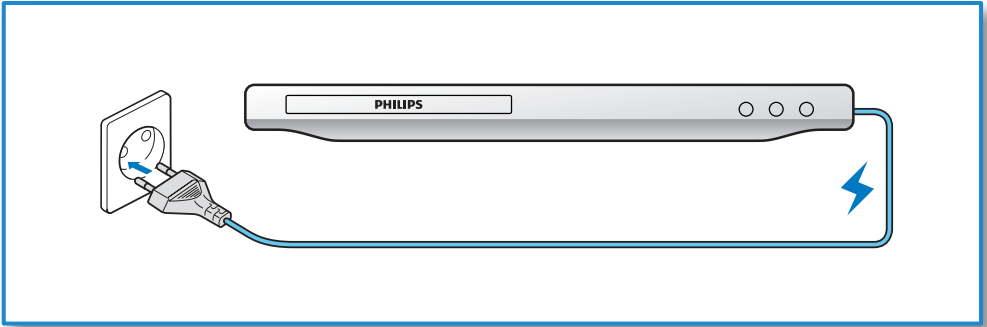


4

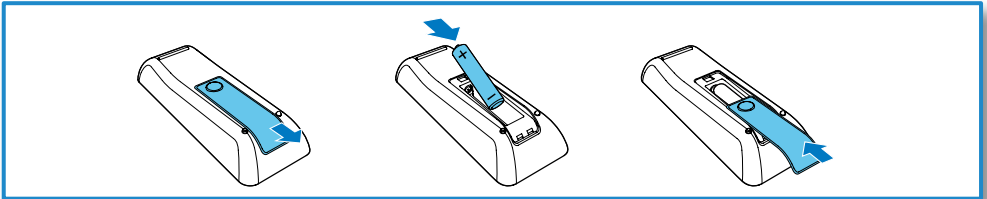

5

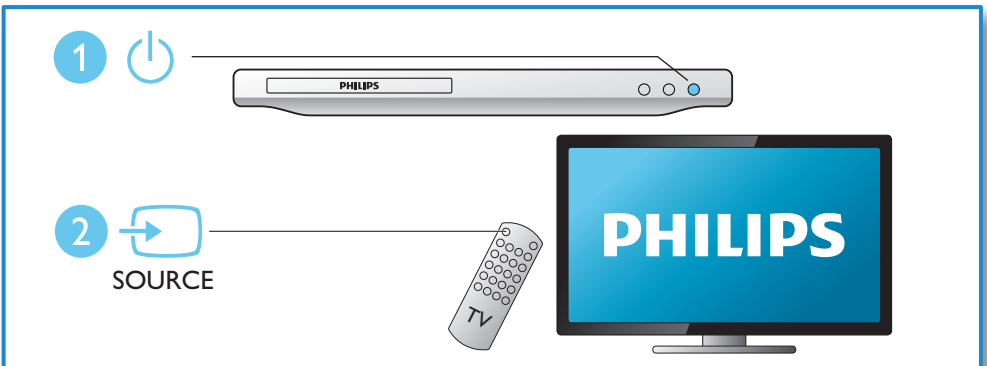

6

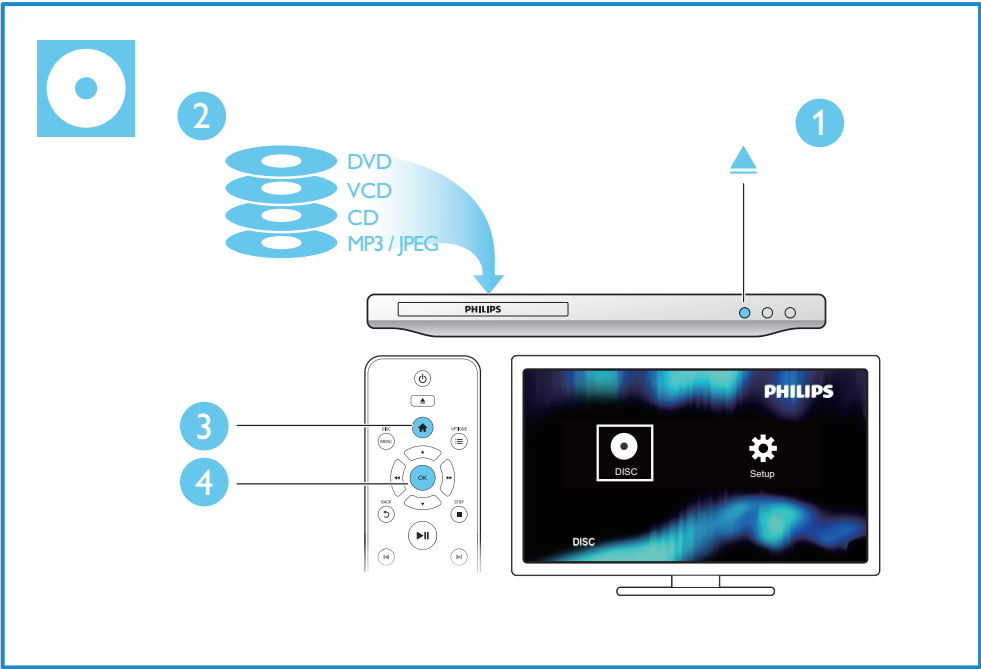

Obsah

1	Používání DVD přehrávače	2
	Základní ovládací prvky	2
	Možnosti videa	3
	Přehrávání prezentace s hudbou	3
	Opakování přehrávání	3
	Přeskočit přehrávání	4
	Video DivX	4

2	Změna nastavení	5
	Všeobecné (režim spánku, pohotovostní režim atd.)	5
	Obraz	5
	Zvuk	5
	Preference (jazyk, rodičovský zámek...)	6

3	aktualizace softwaru	7
----------	-----------------------------	----------


4	Specifikace	7
----------	--------------------	----------

5	Řešení problémů	8
----------	------------------------	----------

1 Používání DVD přehrávače

Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.

Základní ovládací prvky

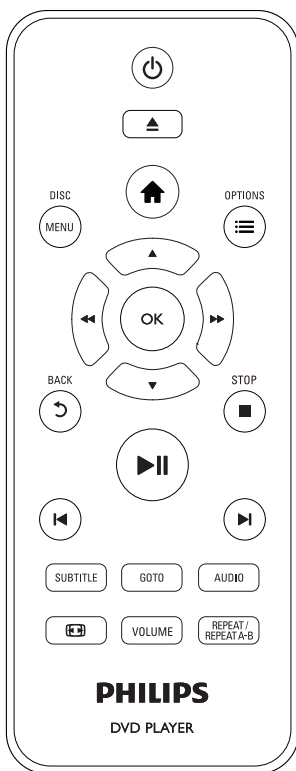

Během přehrávání ovládáte přehrávač těmito tlačítky.

Tlačítko	Akce
⏻	Zapnutí přehrávače nebo přepnutí do pohotovostního režimu.
▲	Otevření nebo zavření podavače disku.
🏠	Přístup do nabídky Domů.
DISC MENU	Otevření nebo ukončení nabídky disku.
☰ OPTIONS	Přístup k možnostem přehrávání v průběhu přehrávání videa.
▲ ▼	Procházení nabídkami. Pomalý posun vpřed a zpět. Opakovaným stisknutím tlačítka změňte rychlost vyhledávání.
◀ / ▶	Procházení nabídkami. Rychlý posun vpřed a zpět. Opakovaným stisknutím tlačítka změňte rychlost vyhledávání.
OK	Potvrzení zadání nebo výběru.
↶ BACK	Návrat na předchozí zobrazení nabídky.
■ STOP	Zastavení přehrávání.
⏮ ⏭	Spuštění, pozastavení nebo obnovení přehrávání.
◀ / ▶	Přechod na předchozí nebo následující stopu, kapitolu nebo soubor.
SUBTITLE	Výběr jazyka titulků.
GOTO	Přechod na určitý titul, kapitolu nebo stopu.
AUDIO	Výběr jazyka zvuku nebo kanálu.
⏮ ⏭	Přizpůsobení obrazu televizní obrazovce. Přiblížení nebo oddálení obrazu.

Tlačítko	Akce
VOLUME	Aktivováním ovládání hlasitosti a následujícím stisknutím tlačítek ◀◀ / ▶▶ lze změnit úroveň hlasitosti.
REPEAT/ REPEAT A-B	Výběr možnosti opakovaného přehrávání.




Možnosti videa

Stisknutím tlačítka  **OPTIONS** během přehrávání videa získáte přístup k následujícím možnostem:

- **[Info]:** Zobrazení informací o aktuálním přehrávání.
- **[PBC]:** Nastavení zobrazení nebo přeskočení nabídky obsahu u disků VCD a SVCD.
- **[Poměr stran]:** Výběr formátu zobrazení tak, aby byl přizpůsoben televizní obrazovce.
- **[Hlasitost]:** Změna úrovně hlasitosti.
- **[Úhel]:** Výběr úhlu kamery k zobrazení videa.






Přehrávání prezentace s hudbou

Přehrávání hudby a obrázků současně, čímž se vytvoří hudební prezentace.


- 1 Spustíte přehrávání hudebního souboru z disku.
- 2 Pomocí tlačítka  přejdete na soubory obrázků.
- 3 Vyberte obrázek na stejném disku a stisknutím tlačítka **OK** spustíte prezentaci.
- 4 Stisknutím tlačítka  prezentaci ukončíte.
- 5 Opětovným stisknutím tlačítka  zastavíte přehrávání hudby.

Ovládání zobrazení fotografií

Během prezentace fotografií lze pomocí dálkového ovladače ovládat přehrávání.



Tlačítko	Akce
	Svislé/vodorovné otočení obrázku.
	Otočení obrázku proti/po směru hodinových ručiček.
 OPTIONS	Vyvoláním nabídky a výběrem možnosti [Barva] zobrazíte obrázek barevně nebo černobíle. Vyvoláním nabídky a výběrem možnosti [Náhled fotogr.] zobrazíte obrázky jako miniaturu.
	Zvětšení nebo zmenšení fotografie. V režimu zvětšení dojde k pozastavení přehrávání.
OK	Spuštění nebo obnovení přehrávání.
	Zastavení přehrávání.

Opakování přehrávání

Během přehrávání stisknete tlačítko **REPEAT/ REPEAT A-B** a poté vyberte opakovaným stisknutím tlačítka  možnost opakovaného přehrávání.

- Opakované přehrávání aktuálního titulu, kapitoly nebo stopy.
- Opakované přehrávání veškerého obsahu na disku nebo v aktuální složce paměťového zařízení USB.

Opakované přehrávání konkrétní části

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **REPEAT/ REPEAT A-B** vyberte počáteční bod  A.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **REPEAT/ REPEAT A-B** vyberte koncový bod  AB.
↳ Spustí se opakované přehrávání označené části.

- 3 Chcete-li opakované přehrávání zrušit, stiskněte tlačítko **REPEAT/REPEAT A-B**, dokud se nezobrazí symbol **[Vyp]**.

Poznámka

- Opakované přehrávání označené části lze provádět pouze v rámci určitého titulu nebo stopy.

Přeskočit přehrávání

Během přehrávání lze přeskočit na konkrétní titul, kapitolu nebo skladbu.

- 1 Během přehrávání stiskněte tlačítko **GOTO**.
↳ Zobrazí se textové pole a bliká číslice „0“.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲▼** vyberte číslici označující číslo titulu, kapitoly nebo skladby.
- 3 Po výběru číslice změňte polohu číslice stisknutím tlačítek **◀◀ / ▶▶**.
- 4 Pokud je třeba, opakujte kroky 2 a 3 do té doby, než dokončíte zadávání čísla titulu, kapitoly nebo skladby.
- 5 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Přehrávání přeskočí na vybraný titul, kapitolu nebo stopu.

Videa DivX

Přístroj umožňuje přehrávání videí DivX z disku.
kód VOD pro DivX

- Před zakoupením videí DivX a jejich přehráváním na přehrávači nejprve přejděte na adresu vod.divx.com a zaregistrujte tento přehrávač pomocí kódu DivX VOD.
- Zobrazení registračního kódu DivX VOD: Stiskněte tlačítko **▲** a vyberte možnosti **[Nastavení] > [Obecné] > [Kód DivX(R) VOD]**.

titulky DivX

- Stisknutím tlačítka **SUBTITLE** vyberte jazyk.
- Pokud se titulky nezobrazují správně, změňte znakovou sadu titulků na sadu, která podporuje formát titulků DivX. Výběr znakové sady: Stiskněte tlačítko **▲** a vyberte **[Nastavení] > [Preference] > [Titulky DivX]**.


Znaková sada	Jazyky
[Standard]	Albánština, angličtina, dánština, holandská, finština, francouzština, gaelština, němčina, italština, kurdština – latinka, norština, portugalština, španělština, švédština a turečtina
[Střední Evropa]	Albánština, chorvatština, čeština, holandská, angličtina, němčina, maďarština, irština, polština, rumunština, slovenština, slovinština a srbština
[Azbuka]	Bulharština, běloruština, angličtina, makedonština, moldavština, ruština, srbština a ukrajinština
[Řečtina]	Řecká

Poznámka

- Chcete-li používat titulky, zkontrolujte, zda se název souboru s titulky přesně shoduje s názvem souboru videa ve formátu DivX. Pokud je například soubor videa DivX pojmenován „movie.avi“, je třeba titulky uložit pod názvem „movie.srt“ nebo „movie.sub“.
- Tento přehrávač umožňuje přehrávání souborů titulků v následujících formátech: .srt, .sub, .txt, .ssa a .smi.

2 Změna nastavení

Tento oddíl vám pomůže změnit nastavení přehrávače.

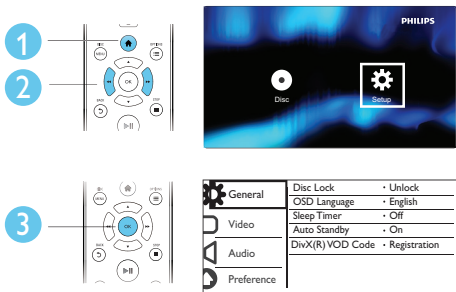

Poznámka

- Možnost nabídky, která je zobrazena šedě, nelze změnit.
- Chcete-li vyvolat nabídku **[Preference]** zastavte přehrávání disku.
- Pokud se chcete vrátit k předchozí nabídce, stiskněte tlačítko ↶. Chcete-li nabídku opustit, stiskněte tlačítko ↵.

Všeobecné (režim spánku, pohotovostní režim atd.)

- Stiskněte tlačítko ↵.
- Výběrem položek **[Nastavení]** > **[Obecné]** otevřete možnosti nabídky všeobecných nastavení.
 - [Zámek disku]:** Zamknutí nebo odemknutí disku pro přehrávání. Chcete-li přehrát zamknutý disk, je třeba zadat heslo. Stisknutím tlačítka ▲ ▼ zadáváte číslice, stisknutím tlačítek ◀◀ / ▶▶ měníte jejich polohu. Výchozí heslo je „136900“.
 - [Jazyk OSD]:** Výběr jazyka nabídky na obrazovce.
 - [Časovač vypnutí]:** Nastavení intervalu pro automatický přechod přehrávače

z přehrávání do pohotovostního režimu.

- [Aut. poh. režim]:** Aktivace či deaktivace automatického pohotovostního režimu. Pokud je funkce aktivována, tento přehrávač se po 15 minutách nečinnosti automaticky přepne do pohotovostního režimu (například v režimu pozastavení nebo zastavení).
- [Kód DivX(R) VOD]:** Zobrazení registračního nebo deregistračního kódu DivX®.

Obraz

- Stiskněte tlačítko ↵.
- Výběrem položky **[Nastavení]** > **[Video]** otevřete možnosti nabídky nastavení videa.
 - [Systém TV]:** Výběr systému televizního příjmu odpovídajícího vašemu televizoru. Toto nastavení obvykle odpovídá nejběžnějšímu nastavení televizorů ve vaší zemi.
 - [Poměr stran]:** Výběr formátu zobrazení tak, aby byl přizpůsoben televizní obrazovce.
 - [Nast. obrazu]:** Výběr předdefinovaného nastavení barev nebo vlastního nastavení.

Zvuk

- Stiskněte tlačítko ↵.
- Výběrem položky **[Nastavení]** > **[Audio]** otevřete možnosti nabídky nastavení zvuku.
 - [Analogový výstup]:** Výběr formátu zvuku pro výstup zvuku, je-li tento přehrávač připojen prostřednictvím konektorů **AUDIO OUT L/R**.
 - [Digitální audio]:** Výběr formátu zvuku pro výstup zvuku, je-li tento přehrávač

připojen prostřednictvím konektoru COAXIAL.

- **[Digitální výstup]** – výběr typu digitálního výstupu, **[Vyp]** - vypnutí digitálního výstupu, **[Vše]** - podpora audio formátů s více kanály, **[Pouze PCM]** - sloučení na dvoukanálový audio signál.
- **[Výstup LPCM]** – výběr vzorkovací frekvence výstupu LPCM (Linear Pulse Code Modulation). Čím je vzorkovací frekvence vyšší, tím lepší je kvalita zvuku. Možnost **[Výstup LPCM]** je aktivována pouze tehdy, pokud je vybrána položka **[Pouze PCM]** v části **[Digitální výstup]**.
- **[Hlasitost]**: Změna úrovně hlasitosti.
- **[Režim zvuku]**: Výběr předvolby zvukového efektu.
- **[Noční režim]**: Výběr tichého zvuku nebo plného dynamického rozsahu zvuku. Noční režim slouží ke ztišení hlasitých zvuků a zvýšení hlasitosti tichých zvuků (například řeči).

- **[Rodič. zámek]**: Omezení přístupu k diskům, na nichž bylo zakódováno hodnocení. Chcete-li vstoupit do nabídky možnost omezení, zadejte „136900“. Když je pole pro heslo zvýrazněné, přejděte do fáze zadávání údajů stisknutím tlačítka **OK**. Stisknutím tlačítka **▲▼** vyberete číslice, stisknutím tlačítek **◀▶** změňte jejich polohu.
- **[PBC]**: Nastavení zobrazení nebo přeskóčení nabídky obsahu u disků VCD a SVCD.
- **[Heslo]**: Nastavení nebo změna hesla pro přehrávání disku s omezeným přístupem. Pokud nemáte k dispozici heslo nebo jste heslo zapomněli, zadejte „136900“.
- **[Titulky DivX]**: Výběr znakové sady, která podporuje titulky videa DivX.
- **[Info o verzi]**: Zobrazení verze softwaru přehrávače.
- **[Výchozí]**: Obnovení výchozího továrního nastavení (kromě nastavení položek **[Zámek disku]**, **[Rodič. zámek]** a **[Heslo]**).



Poznámka

- Noční režim je k dispozici pouze u disků DVD kódovaných systémem Dolby.



Poznámka

- Není-li k dispozici preferovaný jazyk disku, zvuku nebo titulků, můžete zvolit položku **[Jiné]** v možnostech nabídky a zadat čtyřmístný kód jazyka, který najdete na konci této uživatelské příručky.
- Hodnocení disků se v různých zemích liší. Chcete-li umožnit přehrávání všech disků, vyberte možnost **[8 Pro dosp.]**.

Preference (jazyk, rodičovský zámek...)


- 1 Stiskněte tlačítko **⬆**.
- 2 Výběrem položky **[Nastavení]** > **[Preference]** otevřete možnosti nabídky nastavení preferencí.
 - **[Audio]**: Výběr jazyka zvuku videa.
 - **[Titulek]**: Výběr jazyka titulků videa.
 - **[Nabídka Disc]**: Výběr jazyka nabídky videa disku.

3 aktualizace softwaru

Poznámka

- V průběhu aktualizace softwaru se nesmí přerušit napájení.

Chcete-li zjistit dostupnost aktualizací, srovnajte aktuální verzi softwaru přehrávače s nejnovější verzí softwaru (je-li k dispozici) na webových stránkách společnosti Philips.

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte možnost **[Nastavení]** > **[Preference]** > **[Info o verzi]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Číslo určující název modelu a verzi softwaru si poznamenejte.
- 4 Na webových stránkách www.philips.com/support zjistíte nejnovější verzi softwaru podle názvu modelu a čísla verze softwaru.
- 5 Aktualizaci softwaru dokončete podle pokynů k aktualizaci na webové stránce.


4 Specifikace

Poznámka

- Technické údaje lze měnit bez předchozího upozornění.

Kód oblasti

Přehrávač umožňuje přehrávat disky s následujícími kódy oblasti.

Kód regionu DVD	Země
	Evropa

Přehrávatelná média

- DVD, DVD-Video, VCD, SVCD, audio CD
- DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer), CD-R/-RW (maximální počet složek 299 a souborů 648)

Formát souboru

- Video: avi, .divx, .xvid
- Audio: .mp3, .wma
- Obrázky: .jpg, .jpeg

Videí

- Systém signálu: PAL, NTSC, Multi
- Výstup kompozitního videa: 1 Vp-p (75 ohmů)

Audio

- 2kanálový analogový výstup
 - Audio přední L a P: 2 V rms (47 kOhmů)
- Digitální výstup: 0,5 Vp-p (75 ohmů)
 - Koaxiální kabel
- Vzorkovací frekvence:
 - MP3: 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstantní přenosová rychlost:
 - MP3: 8–320 kb/s
 - WMA: 32–192 kb/s

Hlavní jednotka

- Rozměry (Š x V x H):
270 x 37,5 x 209 mm
- Čistá hmotnost: 1,0 kg

Napájení

- Hodnota napájení: 220–240 V~, 50–60 Hz
- Spotřeba elektrické energie: 8 W
- Spotřeba elektrické energie
v pohotovostním režimu: <0,5 W

Dodávané příslušenství

- Dálkový ovladač a jedna baterie
- Kabel AV–SCART
- Stručný návod k rychlému použití

Specifikace laseru

- Typ: Polovodičový laser InGaAlP (DVD),
AlGaAs (CD)
- Vlnová délka: 658 nm (DVD), 790 nm
(CD)
- Výstupní výkon: 7,0 mW (DVD), 10,0 mW
(VCD/CD)
- Divergence paprsků: 60 stupňů

5 Řešení problémů

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte přehrávač sami.

Jestliže dojde k problémům s tímto přehrávačem, zkontrolujte před vyžádáním servisu následující body. Pokud problém stále není vyřešen, zaregistrujte přehrávač a získejte podporu na adrese www.philips.com/support. Jestliže se obrátíte na společnost Philips, budete požádáni o číslo modelu a sériové číslo přehrávače. Číslo modelu a sériové číslo se nacházejí na zadní straně přehrávače. Napište si čísla sem:

Model No. (číslo modelu) _____
Serial No. (sériové číslo) _____

Žádný obraz.

- Není správně vybrán kanál vstupu videa z televizoru (informace najdete v uživatelské příručce k televizoru).
- Jestliže jste změnili systém televizního příjmu, přepněte na výchozí nastavení:
 - 1) Stisknutím tlačítka **▲** otevřete podavač disku.
 - 2) Stiskněte tlačítko **SUBTITLE**.

Žádný zvuk z televizoru.

- Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny audiokabely mezi tímto přehrávačem a televizorem.

Při přehrávání videa ve formátu DivX není slyšet zvuk.

- Nejsou podporovány audio kódy.

Žádný audio výstup z reproduktorů připojeného externího audio zařízení (například ze stereofonního systému / zesilovače / přijímače).

- Zkontrolujte, zda jsou audiokabely nebo koaxiální kabel připojeny správně.
- Přepněte externí audiozařízení na správný vstupní zdroj zvuku.

Disk nelze načíst.

- Zkontrolujte, zda přehrávač podporuje daný typ disku (viz části „Specifikace“ > „Přehrávatelná média“).
- U nahraného disku zkontrolujte, zda je finalizován.

Soubory nelze zobrazit nebo přečíst.

- Zkontrolujte, zda počet souborů nebo složek nepřekračuje podporovaný limit přehrávače (maximálně 648 souborů a 299 složek).
- Zkontrolujte, zda přehrávač typ souborů podporuje (viz části „Specifikace“ > „Formát souboru“).

Nelze přehrávat soubory DivX video.

- Zkontrolujte, zda je videosoubor DivX úplný.
- Zkontrolujte správnost přípony souboru.

Titulky DivX se nezobrazují správně.

- Zkontrolujte, zda se název souboru s titulky shoduje s názvem souboru videa ve formátu DivX.
- Zkontrolujte, zda má soubor s titulky příponu podporovanou přehrávačem (.srt, .sub, .txt, .ssa nebo .smi).
- Vyberte znakovou sadu, která podporuje titulky (viz části „Používání DVD přehrávače“ > „Videa DivX“).



This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video. To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in the DivXVOD section of your device setup menu.

DivX®, DivX Ultra®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.

DivX Ultra® Certified to play DivX® video with advanced features and premium content.



Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



'DVD Video' is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation.



Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Push-to	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twí	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Galleghan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		



Specifications are subject to change without notice
© 2016 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

DVP2800_58_UM_V2.0

