



Philips
Oortelefoon met
microfoon

13,5 mm drivers/gesloten
achterkant
Oortelefoon



TX2WT



Geluid met een hoge resolutie

Eersteklas drivers met ovale geluidsbuisjes

De Philips TX2 biedt geluid met hoge resolutie met een uitgebreid basbereik dankzij de eersteklas drivers en ovale geluidsbuisjes. De comfortabele en aanpasbare oorcaps bieden een meeslepnde ervaring, terwijl het platte snoer knopen voorkomt.

Premium geluidstechnologie

- Audio met een hoge resolutie reproduceert muziek in haar puurste vorm
- Hybride architectuur voor nauwkeurig geluid met sterke bastonen
- Ultralichte spreekspoel voor langdurig hoge frequenties
- Messing ring vermindert trillingen voor een helderder geluid
- Ruisisolerende caps om omgevingsgeluid te blokkeren

Uiterst comfortabel

- Ergonomische ovale geluidsbuis met passend en aangenaam ontwerp
- Kies uit 3 paar caps voor de perfecte pasvorm

Ontworpen voor comfort

- Knoopvrij snoer met schuifknop voor gemak onderweg
- Versterkte snoerbescherming zorgt voor langere levensduur en betere connectiviteit

Overal muziek luisteren en contact houden met vrienden


- Ingebouwde microfoon schakelt tussen muziek en telefoongesprekken

PHILIPS

Oortelefoon met microfoon
13,5 mm drivers/gesloten achterkant Oortelefoon

Kenmerken

Ingebouwde microfoon

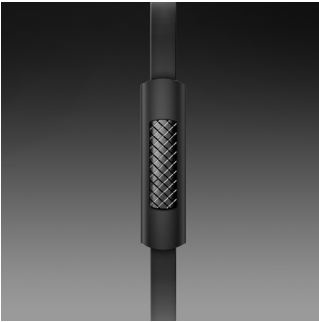

Met de ingebouwde microfoon kunt u eenvoudig schakelen tussen muziek luisteren en telefoontjes opnemen. U blijft dus verbonden met wat u belangrijk vindt.

Messing ring

De lichtgewicht messing ring vermindert trillingen om te zorgen voor een helder, nauwkeurig geluid.

Ergonomische ovale geluidsbuis

De ovale vorm van de buis is ontworpen op basis van uitgebreid onderzoek naar het menselijk oor. De ergonomische vorm zorgt voor een optimale pasvorm en optimaal draagcomfort voor totaal muziekgenot.

Hybride architectuur



De hybride architectuur maakt gebruik van krachtige neodymium-magneten voor zeer nauwkeurig geluid en verbeterde bastonen. Het hybride model gebruikt grote luidsprekers van 13,5 mm in een compact ontwerp in de

hoofdtelefoon. Dit heeft als resultaat een hogere geluidskwaliteit en echt comfort.

Ruisisolerende caps



Ruisisolerende caps blokkeren het omgevingsgeluid, zodat u volledig kunt opgaan in uw muziek, zonder te worden gestoord.

Versterkte snoerbescherming

Om de levensduur van de hoofdtelefoon te verlengen is er een zachte rubberen bescherming tussen de hoofdtelefoon en de kabel geplaatst. De verbinding wordt beschermd tegen beschadiging door regelmatig buigen.

Knoopvrij plat snoer


Het platte snoer zorgt ervoor dat uw kabel niet in de knoop raakt. De schuifknop op de kabel biedt stijl en gemak onderweg.

Ultralichte spreekspoel

De ultralichte spreekspoel is aan de luidspreker bevestigd. Hierdoor wordt het signaal via een reactie van het magnetisch veld afgegeven aan de stroom. Doordat de bewegende delen van een luidspreker licht moeten zijn om geluiden met een hoge frequentie nauwkeurig te reproduceren, moeten spreekspoelen zo licht mogelijk zijn.

TX2WT/00

Keuze uit 3 paar caps

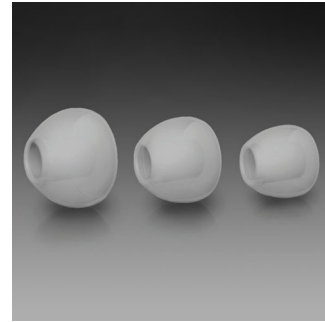

Caps zijn beschikbaar in 3 verschillende maten (klein, middelgroot en groot) voor een perfecte pasvorm.

Audio met hoge resolutie



Audio met hoge resolutie biedt de beste audioprestaties door originele audioprestaties door originele studiomasteropnamen getrouwer te reproduceren dan CD-formaten van 16 bits/44,1 kHz. Deze compromisloze kwaliteit maakt audio met hoge resolutie de beste optie voor de muzikliefhebber. Deze hoofdtelefoons voldoen aan de strenge normen die worden gesteld voor het kwaliteitsstempel Hi-Res Audio.

Specificaties

Geluid

- Akoestisch systeem: gesloten
- Diafragma: Mylar
- Frequentiebereik: 6 - 40.000 Hz
- Magneettype: Neodymium
- Spreekspoel: CCAW
- Gevoeligheid: 108 dB
- Diameter van luidspreker: 13,5 mm
- Maximaal ingangsvermogen: 30 mW
- Impedantie: 32 ohm

Ontwerp

- Kleur: Wit

Connectiviteit

- Kabelaansluiting: symmetrisch
- Kabellengte: 1,2 m
- Compatibel met: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, NOKIA*, SAMSUNG*, SONY *
Alleen voor de nieuwste modellen. Extra connector beschikbaar via de klantenondersteuning voor Sony Ericsson en oudere modellen van NOKIA en SAMSUNG
- Type kabel: Koper
- Aansluiting: 3,5 mm
- Afwerking van aansluiting: verguld

Afmetingen van de verpakking

- Afmetingen van verpakking (B x H x D):
9,5 x 17,5 x 2,6 cm
- Nettogewicht: 0,0174 kg
- Brutoweight: 0,064 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,0466 kg
- EAN: 69 23410 72456 1
- Type schap: Beide
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Karton

Omdoos

- Omdoos (L x B x H): 38 x 19,3 x 25 cm
- Nettogewicht: 0,4176 kg
- Brutoweight: 2,108 kg
- Gewicht van de verpakking: 1,6904 kg
- GTIN: 1 69 23410 72456 8
- Aantal consumentenverpakkingen: 24

Binnendoos

- Binnendoos (L x B x H): 18 x 8,6 x 10,5 cm
- Nettogewicht: 0,0522 kg
- Brutoweight: 0,2275 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,1753 kg
- GTIN: 2 69 23410 72456 5
- Aantal consumentenverpakkingen: 3



Publicatiedatum
2017-08-11

Versie: 5.0.5

12 NC: 8670 001 08913
EAN: 06 92341 07245 61

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com