

Philips
Klockradio med digital
mottagare

AJ3123



Välj själv hur dagen ska börja!

Vakna till radio eller signal

Klockradion AJ3123/12 är snygg och väcker dig i tid. Den har en inbyggd FM-radio och du kan välja om du vill vakna till din favoritradiokanal eller en ljudsignal.

Starta dagen som du vill

- Vakna till din favoritradiokanal eller en ljudsignal
- Digital FM-mottag. med förinställningar
- Funktion som ger ett behagligt och skönt uppvaknande
- Repeterande larm för extra snooze


Lättanvänd

- Enkel tid-/larminställning
- Dubbla larmtider så att du och din partner kan ställa in väckning på olika tider
- Reservbatteri säkerställer minnet vid strömbrott
- Insomningsfunktion så att du enkelt kan somna till din favoritmusik

PHILIPS

Funktioner

Vakna till radio eller ljudsignal

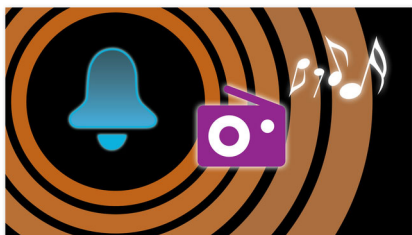

Vakna till ljudet av favoritradiokanalen eller en larmsignal. Ställ bara in klockradion från Philips på att väcka dig med den radiokanal du senast lyssnade på eller välj att bli väckt med en larmsignal. När väckningstiden inträffar aktiveras radiokanalen eller larmsignalen automatiskt på Philips-klockradion.

Digital FM-mottag. med förinställningar




Med digital FM-radio får du ytterligare musikalalternativ till din musiksamling på ljudsystemet från Philips. Sök helt enkelt efter kanalen du vill förinställa och håll snabbvalsknappen intryckt så sparas frekvensen. Med förinställda kanaler kan du snabbt komma åt din favoritradiokanal utan att manuellt behöva ställa in frekvensen varje gång.

Behaglig uppvakningsfunktion




Starta dagen på rätt sätt genom att vakna mjukt till en gradvis ökande alarmvolym. Vanliga väckarklockor med inställd volym har antingen för lågt ljud för att väcka dig eller så obehagligt högt ljud att du vaknar alltför abrupt. Välj att vakna till din favoritmusik, radiostation eller alarmsignal. Med den behagliga uppvakningsfunktionen ökar volymen gradvis från svag till någorlunda hög för att väcka dig försiktigt.

Repeterande alarm

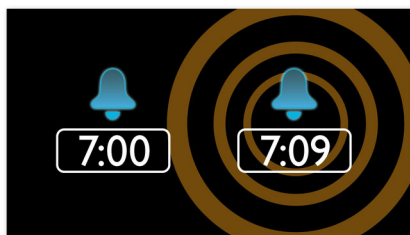


För att du inte ska försova dig har Philips-klockradion en snoozefunktion. Om larmet ljuder och du vill sova lite längre trycker du helt enkelt på knappen för repeterande larm och somnar om. Nio minuter senare ljuder larmet igen. Du kan fortsätta trycka på knappen för repeterande larm var nionde minut tills du slutligen stänger av larmet helt.

Enkel tid-/larminställning

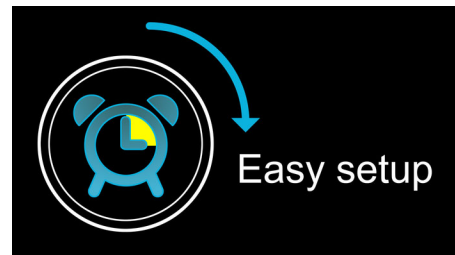

Enkel tid-/larminställning

Dubbelt larm

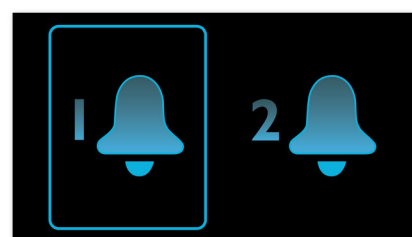

Philips-ljudsystemet har två larmtider. Ställ in en larmtid för att väcka dig och den andra till din partner.

Backupbatteri

Reservbatteri säkerställer minnet vid strömbavbrott

Insomningsfunktion

Med insomningsfunktionen bestämmer du hur länge du vill lyssna på musiken eller radion innan den ska stängs av. Du ställer bara in tiden (högst en timme) och väljer den CD-skiva eller radiostation du vill lyssna på medan du slappnar av. Philips-radion kommer att fortsätta spela under så länge du har angett och sedan växla till ett energisparande vänteläge. Insomningsfunktionen gör att du kan somna in till din favoritmusik eller radiokanal utan att behöva räkna får eller tänka på strömförbrukningen.

Specifikationer

Bekvämlighet

- Larm: 24-timmars larmåterställning, Larmsignal, Radiolarm/radioväckning, Repeterande larm (insomningsfunktion), Insomningsfunktion
- Klocka/version: Digital
- Visa siffror: 4
- Skärmtyp: Fyrsiffrig display

Ljud

- Uteffekt (RMS): 100 mW
- Ljudsystem: Mono
- Högtalardiameter: 2,25"
- Volymkontroll: digital

Mottagare/mottagning/sändning

- Antenn: FM-antenn
- Radioband: FM
- Kanalförinställningar: 10
- Mottagarförbättring: automatisk avsökning

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Bruksanvisning, Garanticertifikat

Mått

- Produktens mått (B x H x D): 177,1 x 48,1 x 122,8 mm
- Förpackningstyp: D-box
- Förpackningens mått (B x H x D): 179 x 140 x 54 mm
- Vikt inkl. förpackning: 0,61 kg
- Produktvikt: 0,53 kg

Effekt

- Batterityp: AAA
- Antal batterier: 2
- Nätström



Publiceringsdatum
2022-04-24

Version: 4.0.8

12 NC: 8670 000 88501
EAN: 08 71258 16393 96

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com