

Philips 3000 series
Reproductor de DVD/Blu-ray Disc

DivX Plus HD

Compatible con Wi-Fi
BD Live



BDP3200



Consigue una experiencia cinematográfica en casa con Blu-ray

Blu-ray BDP3200 de Philips

Lleva la magia de las películas a casa en Full HD con Blu-ray y DivX Plus HD con el BDP3200. Disfruta cómodamente de tus archivos de música y vídeo favoritos directamente desde unidades flash USB o discos duros portátiles con enlace multimedia USB 2.0.

Visualiza más

- Certificación DivX Plus HD para reproducción DivX de alta definición
- Reproducción de Blu-ray Disc para imágenes nítidas en Full HD de 1080p
- Mira los vídeos de YouTube directamente en tu televisor de gran pantalla*
- 1080p a 24 fps para imágenes de cine
- Escalado visual de DVD a 1080p mediante HDMI para imágenes cercanas a la alta definición
- Conmutación de subtítulos para pantalla panorámica sin perder ningún subtítulo

Escucha más

- Dolby TrueHD y DTS-HD MA para un sonido Surround de alta definición 7.1


Disfruta más

- USB 2.0 reproduce vídeo/música de una unidad flash USB/unidad de disco duro
- BD-Live (perfil 2.0) para disfrutar de contenido adicional online para Blu-ray
- Disfruta de todas tus películas y música desde CD y DVD
- EasyLink para controlar todos los dispositivos HDMI CEC con un solo mando

PHILIPS


Destacados

Reproducción de Blu-ray Disc

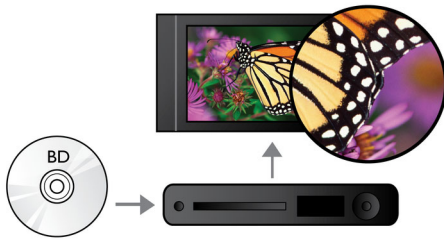

Los discos Blu-ray tienen capacidad para contenidos en alta definición, junto con imágenes con una resolución de 1920 x 1080 de alta definición plena. Las escenas se reproducen con todo detalle, los movimientos se suavizan y las imágenes se vuelven realmente nítidas. Blu-ray ofrece además un sonido Surround sin comprimir, de manera que la experiencia acústica resulta increíblemente real. La elevada capacidad de almacenamiento de los discos Blu-ray permite integrar además un sinfín de posibilidades interactivas. La perfecta navegación durante la reproducción, y otras interesantes funciones como los menús emergentes, aportan una dimensión totalmente nueva al entretenimiento en casa.

Dolby TrueHD y DTS-HD MA

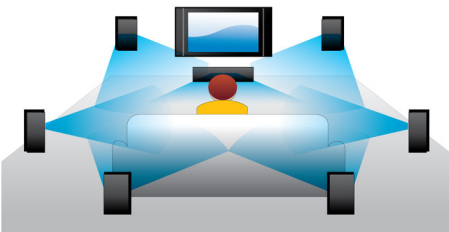

El audio master DTS-HD y Dolby TrueHD ofrece 7.1 canales del sonido de mayor calidad procedente de los Blu-ray Discs. El audio reproducido no se distingue prácticamente de las grabaciones realizadas en un estudio, por lo que se escucha lo que los creadores pretendían que se escuchase. El audio master DTS-HD y Dolby TrueHD completará tu experiencia de entretenimiento en alta definición.

Certificación DivX Plus HD



DivX Plus HD en tu reproductor de Blu-ray o DVD ofrece lo último en tecnología DivX y te permite disfrutar de películas y vídeos en alta definición desde Internet directamente en tu PC o HDTV de Philips. DivX Plus HD puede reproducir contenidos de DivX Plus (vídeo H.264 de alta definición con audio AAC de alta calidad en archivo MKV), así como de versiones anteriores de vídeo DivX de hasta 1080p. DivX Plus HD para vídeo digital de alta definición real.

Vídeos de YouTube



Ahora podrás ver vídeos de YouTube en tu televisor. Disfruta de una enorme colección de vídeos en línea en una pantalla más grande, sin necesidad de encender el ordenador. Sólo tienes que conectar el reproductor Blu-ray BDP3200/12 a Internet (ya sea a través de una red inalámbrica* o con un cable de red), relajarte y disfrutar de los mejores vídeos de YouTube.

USB 2.0

El bus serie universal o USB es un estándar del sector que permite una fácil conexión de alta velocidad de los periféricos a los ordenadores, y aparatos electrónicos de consumo y productos portátiles. El USB 2.0 proporciona

un funcionamiento mejor y más rápido, hasta 40 veces más rápido que el USB 1.0 y con una tasa de transferencia de datos de hasta 480 Mbps desde los primeros 12 Mbps. Cuando se conecta, todo se configura automáticamente. Con USB 2.0, simplemente conecta los dispositivos portátiles USB o unidades de disco duro, selecciona la película, música o fotografías y reproducélas.

BD-Live (perfil 2.0)



BD-Live te abre aún más el mundo de la alta definición. Recibe contenido actualizado con tan sólo conectar el reproductor de Blu-ray Disc a Internet. Te esperan cosas nuevas y excitantes como contenido descargable exclusivo, acontecimientos en directo, chats en directo, videojuegos y compras en línea. Súbet a la nueva onda de la alta definición con la reproducción de Blu-ray Disc y BD-Live.

1080p a 24 fps



Lleva una verdadera experiencia de cine a tu propio salón con vídeo a 24 fotogramas por segundo. Todas las películas originales se graban con esta frecuencia de fotogramas, proporcionando un ambiente y una textura de imagen únicos. Los reproductores de Blu-ray Disc de Philips pueden reproducir directamente la frecuencia de 24 fotogramas por segundo de los Blu-ray Discs, proporcionándote unas sensacionales imágenes de alta definición que te dejarán con la boca abierta.



Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Relación de aspecto: 21:9, 16:9, 4:3
- Mejora de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Escaneado progresivo, Realce visual
- Convertidor D/A: 12 Bits/148 MHz

Reproducción de vídeo

- Soporte para reproducción: BD de vídeo, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD de vídeo/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, Unidad flash USB, DivX
- Formatos de compresión: DivX Plus™ de alta definición, MKV, H.264, MPEG2, VC-1, WMV, XviD, AVCHD
- Modos de reproducción del disco: Reproducción estándar, Pausa, Búsqueda hacia delante / atrás, Avance lento, Reanudar reproducción desde parada, Salto, Menú del disco, Repetición, Repetición A-B, Zoom, Ángulo
- Mejoras de vídeo: Deep Color, x.v.Color, Realce visual, Escaneado progresivo
- Código de región de BD: B
- Código de región de DVD: 2

Sonido

- Sistema de sonido: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Relación señal / ruido: 105 dB
- Gama dinámica (1 kHz): 92 dB
- Respuesta de frecuencia: (20 kHz) ±0,5dB (máx./mín. 2 canales, DVD) Hz
- Convertidor D/A: 24 bits, 192 kHz

Reproducción de audio

- Soporte para reproducción: CD, CD-R/RW, MP3-CD, DVD de MP3, Unidad flash USB
- Formato de compresión: DTS, Dolby Digital, AAC (multicanal), MP3, PCM, WMA

Reproducción de fotografías digitales

- Soporte para reproducción: Unidad flash USB, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Mejora de la imagen: Resolución de alta definición, Secuencia de diapositivas, Girar, Zoom, Secuencia

de diapositivas con reproducción de MP3

Conectividad

- Conexiones traseras: Salida HDMI, Salida coaxial digital, Salida de vídeo compuesto (CVBS), Salida izq./der. de audio analógico, Ethernet
- Conexiones frontales / laterales: USB 2.0
- Conexiones de red: Preparado para Wi-Fi (802.11 g/n)*

Cómodas funciones

- EasyLink (HDMI-CEC): Reproducción con una sola pulsación, Modo de espera de un solo toque
- Idiomas de los menús en pantalla: Español, Alemán, Francés, Holandés, Italiano, Portugués, Español, Danés, Finlandés, Polaco, Sueco, Noruego, Turco, Checo, Ruso
- Protección infantil: Clasificación parental
- BD-Live (se necesita un dispositivo USB con un 1 GB de memoria libre)
- Firmware actualizable: Firmware actualizable a través de USB, Actualización de firmware en línea

Accesorios

- Accesorios incluidos: Manual de usuario, CD-R (manual de usuario), Guía de inicio rápido, Tarjeta de registro del producto, Control remoto, 2 pilas AAA
- Manual de usuario: Español, Alemán, Francés, Holandés, Español, Italiano, Portugués, Danés/noruego, Finlandés, Griego, Polaco, Sueco, Turco, Ruso

Potencia

- Alimentación: 220-230 V, 50 Hz
- Consumo de energía: 18 W
- Consumo en modo de espera: 0,3 W

Dimensiones

- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 495 x 99 x 303 mm
- Peso incluido embalaje: 2,4 kg
- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 435 x 42 x 208,5 mm
- Peso del producto: 1,65 kg



Fecha de emisión
2019-02-28

Versión: 7.4.7

12 NC: 8670 000 66685
EAN: 87 12581 55863 5

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* Para actualizar y acceder a YouTube, visita www.philips.com/support
* El adaptador suministrado es necesario para todos los países de Latinoamérica, excepto en Brasil.