



Philips  
SoundBar-Lautsprecher

Bluetooth®



HTL2110

## Erwecken Sie Musik über Bluetooth zum Leben

### Einfache Verbindung mit einem Kabel

Erhalten Sie mit diesem Philips SoundBar-Lautsprecher mit nur einem Kabel tollen Virtual Surround Sound von Ihrem Fernseher! Neben Filmen können Sie auch Musik in bester Qualität kabellos über Bluetooth übertragen.

#### **Genießen Sie Entertainment von verschiedensten Geräten**

- Kabelloses Musik-Streaming über Bluetooth
- Funktioniert mit Fernsehern, BD-/DVD Playern, Spielekonsolen und MP3-Playern
- Audioeingang für Musik von Ihrem iPod/iPhone/MP3-Player

#### **Einfache Bedienung**

- Flaches Design, das perfekt vor Ihren Fernseher passt
- Ultrakompaktes SoundBar-System – nur 85 cm (33") breit


#### **Satterer Sound bei Fernsehprogrammen und Filmen**

- Virtual Surround Sound für ein realistisches Filmerlebnis
- Dolby Digital für das ultimative Filmerlebnis

# PHILIPS

## Besonderheiten

### Virtual Surround Sound

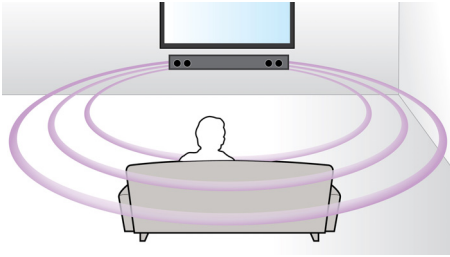

Philips Virtual Surround Sound liefert über weniger als fünf Lautsprecher einen satten und unvergesslichen Surround Sound. Hoch entwickelte Algorithmen bilden die Klangmerkmale originalgetreu nach, die in einer idealen 5.1-Kanal-Umgebung vorkommen. Jede hochwertige Stereoquelle kann in realistischen Mehrkanal-Surround Sound verwandelt werden. Sie benötigen keine zusätzlichen Lautsprecher, Kabel oder Lautsprecherständer, um ein raumfüllendes Klangerlebnis zu genießen.


### Audio-Eingang



Mit dem Audioeingang können Sie über eine einfache Verbindung zu Ihrem Philips Heimkino-System Ihre Musik mühelos und

direkt von Ihrem iPod/iPhone/iPad bzw. Ihrem MP3-Player oder Laptop abspielen. Schließen Sie Ihr Audiogerät einfach über die Audioeingangsbuchse an, und genießen Sie Ihre Musik mit der hervorragenden Klangqualität des Philips Heimkino-Systems.

### Dolby Digital

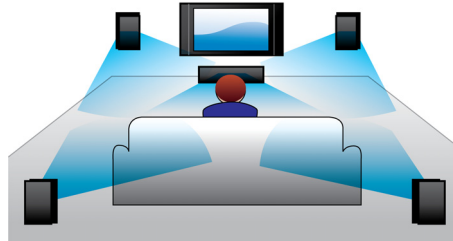

Dolby Digital, das führende digitale Mehrkanal-Audioformat, ist dem natürlichen Hörvermögen des menschlichen Gehörs nachempfunden. Daher nehmen Sie den Klang räumlich und besonders realistisch wahr.

### Bluetooth



Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie, die sowohl

zuverlässig als auch energieeffizient ist. Mit dieser Technologie kann ganz einfach eine kabellose Verbindung mit anderen Bluetooth-Geräten hergestellt werden. Geben Sie Ihre Lieblingsmusik bequem und wann immer Sie möchten von einem Smartphone, Tablet oder Laptop, einschließlich iPod oder iPhone, auf einem Bluetooth-fähigen Lautsprecher wieder.

### Funktioniert mit mehreren Geräten

Funktioniert mit Fernsehern, BD-/DVD Playern, Spielekonsolen und MP3-Playern

### Flaches Design



Flaches Design, das perfekt vor Ihren Fernseher passt

# Daten

## Ton

- Verbesserung der Soundqualität: Höhen- und Bassregelung, Virtual Surround Sound
- Sound System: Dolby Digital
- Lautsprecher-Ausgangsleistung: 2 x 20 W
- Gesamtleistung (RMS) bei 30 % Klirrfaktor (THD): 40 W

## Lautsprecher

- Lautsprecher-Typen: In Haupteinheit integriert
- Lautsprecher pro Seite: 2 x 5 cm Full-Range-Lautsprecher
- Lautsprecherimpedanz: 4 Ohm

## Anschlüsse

- Integrierte Anschlüsse: Bluetooth
- Seitliche Anschlüsse: Audioeingang (3,5 mm)
- iPod/iPhone: über Audioeingang (3,5 mm), über Bluetooth
- Rückseitige Anschlüsse: Aux-Eingang, Koaxialer Digital-Eingang, Optischer Digital-Eingang

## Design

- Wandmontage

## Leistung

- Stromverbrauch: 40 W
- Stromversorgung: 220 – 240 V, 50 Hz
- Standby-Stromverbrauch: < 0,5 W

## Nachhaltigkeit

- Verpackung: 80 % recycelte Wellpappe, Tinte auf Soja-Basis

## Abmessungen

- Hauptgerät (B x H x T): 845 x 72 x 93 mm
- Gewicht des Hauptgeräts: 1,93 kg
- Verpackung (B x H x T): 930 x 145 x 141 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 2,88 kg

## Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: 1 x CR2025 Batterie, Netzkabel, Kurzanleitung, Fernbedienung, Broschüre mit Sicherheits- und rechtlichen Hinweisen, Marken-Informationsblatt, Weltweite Garantiekarte



Ausstellungsdatum  
2013-09-16

Version: 4.0.3

12 NC: 8670 001 01448  
EAN: 08 71258 16819 13

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)