

Philips Philips Fidelio  
Tragbarer, kabelloser  
Lautsprecher

**Bluetooth®**

USB-Anschluss zum Laden  
Akku  
20 W, Stereo mit Bassstrahler

**P8BLK**



# Tragbarer HiFi-Sound

## Begeistert von Sound

Der kabellose Philips Fidelio Lautsprecher ist leistungsstark und tragbar. Er bietet großartigen klaren und dynamischen Sound und eignet sich perfekt für die Verwendung zu Hause oder unterwegs. Mit kabelloser Musikübertragung über Bluetooth ermöglicht er Ihnen ein komfortables Musikerlebnis.

### Unvergleichliche Soundqualität

- Hochwertige Lautsprechertreiber sorgen für natürlichen Sound mit tiefen Bässen
- 20 W RMS Gesamtausgangsleistung
- Leistungsstarker Verstärker für große Lautstärken und eine herausragende Dynamik

### Optimal für die Verwendung unterwegs

- Integrierter wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku für Musikgenuss – jederzeit und überall
- Beutel im Lieferumfang für Schutz auf Reisen enthalten
- Premium-Design, Aluminium


### Noch vielseitiger

- Audio-Eingang für einfaches Anschließen an nahezu jedes elektronische Gerät
- Beim Berühren des Lautsprechers wird der Batteriestand automatisch angezeigt
- USB-Anschluss zum Aufladen von mobilen Geräten
- Kabelloses Musik-Streaming über Bluetooth

**PHILIPS**  
Fidelio

## Besonderheiten

### Hochwertige Lautsprechertreiber

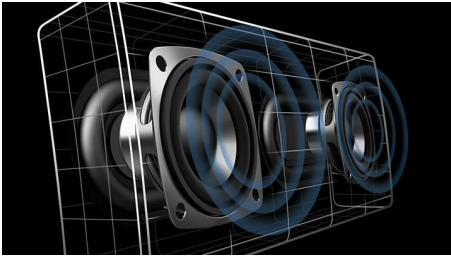


Trotz einer sehr kompakten akustischen Lautstärke ist der Bass stabil und erstaunlich tief und ermöglicht dadurch das Abspielen aller Arten von Musik. Um dies zu erreichen, werden ein leistungsstarker Full-Range-Woofer und ein großflächiger passiver Bassstrahler pro Kanal in einem sehr harten Gehäuse verwendet, wodurch verhindert wird, dass Bassenergie verloren geht. Durch die große bewegte Masse des passiven Bassstrahlers kann das System auf eine sehr niedrige Frequenz von 80 Hz abgestimmt werden, während Luftverwirbelungen verhindert werden, die in der Regel bei Bassreflexsystemen auftreten. Erleben Sie den Rhythmus der Musik, ohne einen Takt zu verpassen.

### Leistungsstarker Verstärker

Dank eines leistungsstarken Verstärkers in Verbindung mit vier hocheffizienten Wandlern werden große Lautstärken und eine herausragende Dynamik erzielt. Die Woofer wurden speziell für dieses einmalige Produkt konzipiert und bieten einen hohen Kraftfaktor, der einen dynamischen und eindrucksvollen Sound bei jeder Lautstärke erzeugt. Erleben Sie lebhaftere, dynamische Musik zum Genießen, egal unter welchen Bedingungen.


### Kabelloses Musik-Streaming

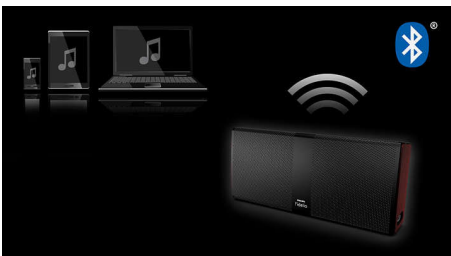

Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie, die sowohl


zuverlässig als auch energieeffizient ist. Mit dieser Technologie kann ganz einfach eine kabellose Verbindung mit iPods/iPhones/iPads oder anderen Bluetooth-Geräten wie Smartphones, Tablets oder sogar Laptops hergestellt werden. So können Sie Ihre Lieblingsmusik sowie Audio von Videos oder Spielen kabellos auf diesem Lautsprecher genießen.

### USB-Anschluss

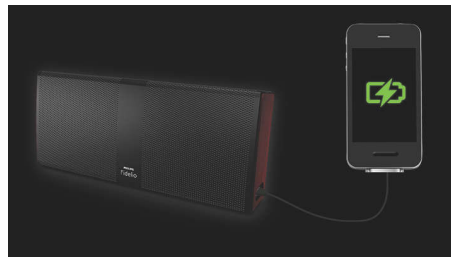

Dieser Lautsprecher ist mit einem USB-Anschluss ausgestattet. Wenn Sie Ihr Smartphone zu Hause oder unterwegs aufladen müssen, können Sie Ihr mobiles Gerät über den Akku des tragbaren Lautsprechers aufzuladen.

### Batteriestand

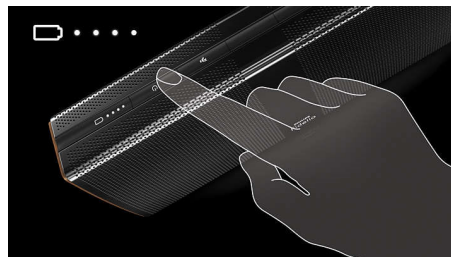

Berühren Sie den Lautsprecher leicht, um den Batteriestand anzuzeigen.

### 20 W RMS



Dieses System hat eine 20 W RMS Gesamtausgangsleistung. RMS steht für Root


Mean Square und ist eine typische Maßeinheit für Audioleistung oder besser gesagt für die elektrische Leistung, die von einem Audioverstärker an einen Lautsprecher übertragen und in Watt gemessen wird. Die Menge der an den Lautsprecher übertragenen elektrischen Leistung sowie die Empfindlichkeit des Lautsprechers bestimmen die erzeugte Soundleistung. Je höher die Wattleistung, umso besser die Soundleistung, die vom Lautsprecher ausgegeben wird.

### Audio-Eingang



Audio-Eingang für einfaches Anschließen an nahezu jedes elektronische Gerät

### Lithium-Ionen-Akku

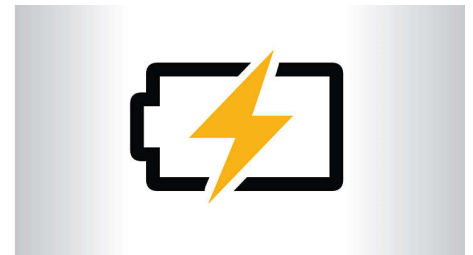

Integrierter wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku für Musikgenuss – jederzeit und überall

### Beutel im Lieferumfang enth.

Beutel im Lieferumfang für Schutz auf Reisen enthalten

### Premium-Design

Premium-Design, Aluminium

# Daten

## Lautsprecher

- Lautsprecher: 2 x 6,4 cm (2,5") Full-Range-Woofer
- Lautsprecher-Erweiterung: wOOx-Bassstrahler
- Ausgangsleistung (RMS): 20 W

## Konnektivität

- Bluetooth-Profil: A2DP
- Bluetooth-Bereich: Sichtverbindung, 10 m
- Audioeingang (3,5 mm)
- Aufladen über USB

## Kompatibilität

- iPod touch: 3. Generation oder höher
- iPad: iPad 1, iPad 2, Neues iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- Weitere Bluetooth-fähige Geräte
- Android-Tablets und -Smartphones

## Leistung

- Batterietyp: Lithium-Ionen-Akku (integriert)
- Stromversorgung: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz
- Betriebszeit bei Akkubetrieb: 8 Stunde(n)

## Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: AC-DC-Adapter, Schnellinstallationsanleitung, Garantiezertifikat, Weltweite Garantiekarte

## Abmessungen

- Produktmaße (B x T x H): 287 x 63 x 127 mm
- Verpackungsabmessungen (B x T x H): 326 x 101 x 224 mm