



Philips  
Vezeték nélküli  
zenerendszer több  
helyiséghez

**falra szerelhető**  
CD, MP3-CD, USB, FM  
Bluetooth®  
MULTIPAIR technológiával



**BM50B**

## Egyetlen érintéssel játszhat le zenét minden szobában

A Philips izzy zenerendszer Bluetooth, CD/USB és FM segítségével játssza le a zenét. Csak egyetlen gombot kell megérinteni ahhoz, hogy okostelefonról, CD-ről, USB-ről vagy rádióállomásról a zene egyszerre szólaljon meg bármely helyiségben, bármely izzy hangszugárzón keresztül.

### **Tegye gazdagabbá a hangélményt**

- 40 W RMS maximális kimeneti teljesítmény
- Digitális hangzásszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz

### **Élvezze a több forrásból érkező zenét**

- Digitális hangolás és programozott állomások a még nagyobb kényelemért
- MP3-CD, CD és CD-R/RW lejátszás
- USB Direct az MP3 zene egyszerű lejátszásához
- Azonnali zenecseré 2 készülék között a MULTIPAIR technológiával


### **Philips izzylink™ a több helyiséges zenelejátszáshoz**

- Akár 5 izzy az izzylink™ segítségével, a több helyiséges élményért
- Egyetlen érintéssel beállítható az izzylink™, nincs szükség routerre, jelszóra, alkalmazásokra
- Streamelje összes zenei forrását - CD, FM, USB - izzylink™ segítségével
- Zenelejátszás egy helyiségben, vezeték nélkül, Bluetooth kapcsolattal
- Egyetlen érintéssel megváltoztathatja a csoport mesterhangszugárzóját

# PHILIPS


# Fénypontok

## izzylink™

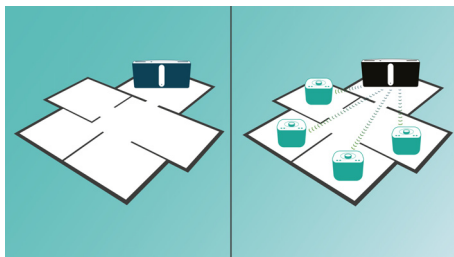

Az izzylink™ egy vezeték nélküli technológia, amely az IEEE 802.11n szabványt használva lehetővé teszi, hogy vezeték nélküli hálózatot létrehozva csatlakoztassa hangszugárzóit. A hálózatba akár öt hangszugárzó is csatlakozhat, router, Wi-Fi jelszó vagy bármilyen okoseszközös mobil beállító alkalmazás nélkül. Az izzy hangszugárzók hozzáadásával minden helyiségben egyszerre szólhat ugyanaz a zene. Természetesen minden hangszugárzó bármikor, egyetlen érintéssel váltható az egyedüli használat és a csoportos, több helyiségű zenehallgatás között.

## Egyetlen érintéssel beállítható az izzylink™

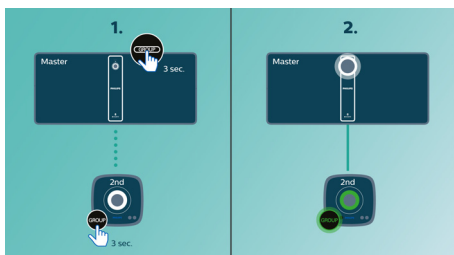

Sem router, sem jelszó, sem alkalmazás nem szükséges a beállításhoz. Csak tartsa nyomva a „GROUP” gombot két hangszugárzón az első


használatkor. Ismétlje meg a lépést a 3., 4. és 5. hangszugárzó hozzáadásához. A „GROUP” gomb minden egyes nyomva tartása egy új tagot ad a csoporthoz. A több helyiségű zene sosem volt ennél egyszerűbb. Ha elkészült, az izzylink™ hálózat akkor is megmarad, ha a hangszugárzókat kihúzza a hálózati aljzatból.

## Több forrásból érkező zene




Az izzylink™ vezeték nélkül sugározza minden szobába az okostelefonon, táblagépen, számítógépen, CD-n, FM-rádióállomásokon, USB-n vagy audiobemeneten lévő összes zenei forrását vagy kedvenc alkalmazásait.

## Zenelejátszás egy helyiségben

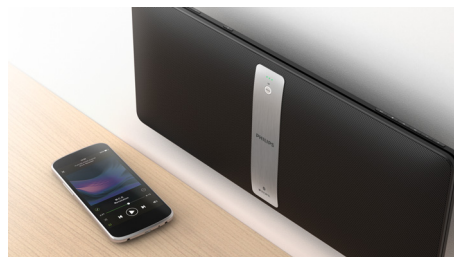

A Philips izzy hangszugárzóra telefonjáról, táblagéperől és számítógéperől is streamelheti kedvenc zeneszámain, bármelyik zene- vagy rádióalkalmazást is használja.

## Egyszerűen váltható fő hangszugárzó

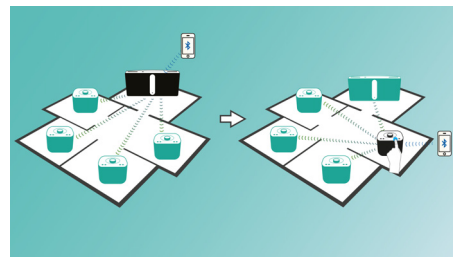

Az izzylink™ csoportok bármelyik tagja betöltheti a mesterhangszugárzó szerepét, amely a többi hangszugárzóhoz továbbítja az adatfolyamot. Ha át szeretné venni a zenemegosztó szerepét, nyomja meg a szobájában lévő hangszugárzó Bluetooth gombját, és már hozzá is láthat a megosztáshoz okoskészülékén keresztül. Ugyanazon izzylink™ csoportban a többi hangszugárzó is csatlakozik a lejátszáshoz, még hozzá szinkronban. A zenemegosztás ilyen egyszerű.

## Zenecsere 2 készülék között

Párosítsa egyszerre 2 okoskészülékkel, hogy tetszés szerint bármelyikről játszasson le zenét anélkül, hogy a szétválasztásukkal és újrapárosításukkal kellene bajlódni. Ha másik készüléken szeretne lejátszani egy dalt, először szüneteltesse az eredeti készüléken szóló dalt, majd játssza le az új dalt egy másik készüléken. Ez a módszer tökéletesen alkalmas arra, hogy zenét osszon meg barátaival és partnereivel, vagy hogy a különböző készülékeken tárolt különböző dalokat meghallgassa. Kösse össze egyszerre barátait és családját, és a párosítással egyszerűen cserélgethetik egymás zeneszámain.



Vezeték nélküli zenerendszer több helyiséghez  
falra szerelhető CD, MP3-CD, USB, FM, Bluetooth®, MULTIPAIR technológiával

BM50B/10

# Műszaki adatok

## Hangzás

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 40 W
- Hangzásjavítás: Digitális hangzásszabályzás
- Hangerőszabályzás: fel/le

## Hangszórók

- A beépített hangszórók száma: 2
- Hangsugárzó-meghajtók: 2,5"-es mélyhangszóró
- Hangsugárzó típusok: Bass Reflex hangsugárzó rendszer

## Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM sztereó, FM monó
- Programhelyek: 20
- Antenna: FM antenna (75 ohm)

## Csatlakoztathatóság

- USB-vel: USB-gazdaport
- Bluetooth tartomány: Szemmagasságban, 10 méter vagy 30 láb
- Audiobemenet (3,5 mm-es)

## Kényelem

- Ébresztők: CD-s ébresztés, USB-s ébresztés
- Óra: Fő kijelzőn, elalváskapcsoló
- Betöltő típusa: nyílás
- Kijelző típusa: LED-kijelző

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: FM antenna, Nemzetközi garancialevél, Gyors felhasználói útmutató
- Távvezérlő
- AC/DC adapter: 100-240 V

## Méretetek

- Méret csomagolással együtt (szé x mé x ma): 555 x 268 x 150 mm
- Termék méretei (szé x mé x ma): 500 x 63 x 218 mm
- Termék tömege: 2,56 kg
- Tömeg, a csomagolással együtt: 4,3 kg

## Tápellátás

- Tápellátás: 110-240 V, 50/60 Hz

## Audielejtszás

- Lemezlejtszasi módok: gyorskeresés előre/visszafelé, következő/előző műsorszám keresése, ismétléses/véletlen sorrendű/programozott
- Adathordozók lejtszása: CD, MP3-CD, USB flash meghajtó, CD-R/RW
- USB Direct lejtszasi módok: gyorskeresés előre/visszafelé, lejtszás/szünet, előző/következő, ismétlés, véletlenszerű lejtszás, leállítás

## Kompatibilitás

- iPod touch: 3. generációs vagy újabb
- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, Retinakijelzős iPad, új iPad készülék
- iPhone: iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- Androidos táblagépek és okostelefonok: Android 2.1 és Bluetooth 2.1.vagy újabb verzió



Kiadás dátuma  
2016-04-12

Verzió: 5.1.6

12 NC: 8670 001 30561  
EAN: 87 12581 73588 3

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)

