

Philips 7000 series
Blu-ray Disc/ DVD player

CinemaPerfect HD

Αναπαραγωγή 3D
Net TV



BDP7600



Εξαιρετική απόδοση και στίλ

Το κρυστάλλινο βίντεο HD και η αναπαραγωγή σε 3D σάς προσφέρουν μια ανεπανάληπτη εμπειρία προβολής, από την άνεση του καθιστικού σας. Χάρη στην κορυφαία της απόδοση, αυτή η κομψή συσκευή σας συνδέει με τους αγαπημένους σας διαδικτυακούς τόπους από την οθόνη της τηλεόρασής σας, μέσω του Net TV.

Δείτε περισσότερα

- CinemaPerfect HD για καθαρότερη και ευκρινέστερη αναπαραγωγή βίντεο
- Αναπαραγωγή δίσκων Blu-ray 3D για εμπειρία Full HD 3D στο σπίτι
- Σύνδεση σε δίκτυο DLNA για να απολαμβάνετε φωτογραφίες και βίντεο από τον υπολογιστή σας
- DivX Plus HD Certified για αναπαραγωγή DivX υψηλής ευκρίνειας

Ακούστε περισσότερα

- Dolby TrueHD και DTS-HD MA για surround ήχο HD 7,1
- Ήχος surround 7.1 καναλιών για τη βέλτιστη κινηματογραφική εμπειρία

Περισσότερες δυνατότητες

- Ενσωματωμένο WiFi-n για ταχύτερη, ευρύτερη ασύρματη απόδοση
- USB 2.0 για αναπαραγωγή βίντεο/μουσικής από μονάδα USB flash/σκληρού δίσκου
- Μετατρέψτε το Smartphone σας σε τηλεχειριστήριο για τα προϊόντα AV της Philips
- Συνδεσιμότητα πληκτρολογίου USB για εύκολη περιήγηση στο Net TV και το internet

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

CinemaPerfect HD



Το CinemaPerfect HD engine της Philips προσφέρει ένα νέο πρότυπο για την ευκρινή και κρυστάλλινη αναπαραγωγή βίντεο. Αυτή η ευφυής τεχνολογία ελαττώνει το θόρυβο και καθιστά πιο ευκρινείς τις εικόνες, προσφέροντάς σας τις καλύτερες ποιητικά εικόνες βίντεο που έχετε δει ποτέ. Η μείωση θορύβου στις εικόνες βίντεο και η εκπληκτική προσαρμογή κλίμακας (scaling) λειτουργούν για τη μείωση του θορύβου, που παράγεται όταν το βίντεο συμπιέζεται σε μορφή MPEG. Με βελτιωμένη επεξεργασία χρωμάτων, η τεχνολογία αυτή αποδίδει ευκρινείς, ζωντανές εικόνες στην οθόνη.

Αναπαραγωγή δίσκων 3D Blu-ray



Το Full HD 3D προσφέρει την ψευδαίσθηση του βάθους για ενισχυμένη, ρεαλιστική κινηματογραφική εμπειρία στο σπίτι. Οι ξεχωριστές εικόνες για το αριστερό και το δεξί μάτι εγγράφονται σε ποιότητα Full HD 1920 x 1080 και αναπαράγονται εναλλάξ στην οθόνη με υψηλή ταχύτητα. Παρακολουθώντας αυτές τις εικόνες με τα ειδικά γυαλιά που έχουν ρυθμιστεί ώστε να ανοιγοκλείνουν τον αριστερό και το δεξιό φακό σε συγχρονισμό με τις εναλλασσόμενες εικόνες, δημιουργείται η απόλυτη αίσθηση του Full HD 3D.

WiFi-n



Το WiFi-n, επίσης γνωστό ως IEEE 802.11n, είναι το νέο πρότυπο ασύρματου δικτύου. Περιλαμβάνει πολλές νέες επιλογές για τη βελτίωση της ποιότητας της ασύρματης σύνδεσης, προσφέροντας μεγαλύτερες ταχύτητες και μεγαλύτερο εύρος, σε σχέση με τα προηγούμενα πρότυπα WiFi. Το WiFi-n διαθέτει επίσης αναδρομική συμβατότητα, που καθιστά δυνατή τη μετάδοση και λήψη σήματος από δρομολογητές που λειτουργούν με παλαιότερα πρότυπα WiFi.

DLNA Network Link



Η σύνδεση σε δίκτυο DLNA προσφέρει εύκολη πρόσβαση σε προσωπικές φωτογραφίες, μουσική, βίντεο ή ταινίες στον υπολογιστή ή το οικιακό σας δίκτυο. Χρησιμοποιεί τη σύνδεση Ethernet (LAN) με ένα πρωτόκολλο DLNA που εξασφαλίζει ότι πιστοποιημένα προϊόντα βάσει DLNA συνεργάζονται απρόσκοπτα μεταξύ τους. Συνδέοντας το Blu-ray Disc player στο οικιακό σας δίκτυο, θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες από όλες τις πιστοποιημένες βάσει DLNA συσκευές σας. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον κόσμο της διασκέδασης με το πάτημα ενός κουμπιού, χάρη στο διαισθητικό περιβάλλον


χρήστη, που έχει σχεδιαστεί για εύκολη περιήγηση.

DivX Plus HD Certified



Το DivX Plus HD στη συσκευή Blu-ray ή/και στη συσκευή DVD προσφέρει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας DivX, επιτρέποντάς σας να απολαμβάνετε βίντεο και ταινίες HD από το Internet απευθείας στην τηλεόραση HD της Philips ή στον υπολογιστή σας. Το DivX Plus HD υποστηρίζει την αναπαραγωγή περιεχομένου DivX Plus (βίντεο H.264 HD με ήχο AAC υψηλής ποιότητας σε ένα κοντέινερ αρχείων MKV), ενώ υποστηρίζει επίσης προηγούμενες εκδόσεις DivX έως και 1080p. DivX Plus HD: για πραγματικά ψηφιακό βίντεο υψηλής ευκρίνειας.

Dolby TrueHD και DTS-HD MA

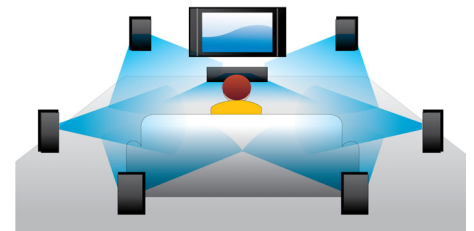

Το DTS-HD Master Audio και το Dolby TrueHD παράγουν εκπληκτικό ήχο 7,1 καναλιών από δίσκους Blu-ray. Ο ήχος που αναπαράγεται είναι σχεδόν πανομοιότυπος με τον ήχο του κύριου αντιγράφου του στούντιο για να μπορείτε να ακούτε την ποιότητα που προοριζόταν αρχικά. Το DTS-HD Master Audio και το Dolby TrueHD ολοκληρώνουν την εμπειρία ψυχαγωγίας υψηλής ευκρίνειας.



Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Προηγμένη επεξεργασία βίντεο: CinemaPerfect HD
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- Βελτίωση εικόνας: Βελτίωση προσαρμογής στα περιεχόμενα, Βελτίωση δυναμικής αντίθεσης, Βελτίωση χρωμάτων, Μείωση θορύβου, Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας, Υψηλή ευκρίνεια (720p, 1080i, 1080p), Προοδευτική σάρωση, 3/2-2/2 pull down
- Αναλογία Εικόνας: 21:9, 16:9, 4:3
- Μετατροπές D/A: 12 bit / 150MHz

Αναπαραγωγή βίντεο

- Μέσα αναπαραγωγής: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, USB flash drive
- Φορμά συμπίεσης: DivX Plus™ HD, RMVB, H.264, MKV, VC-1, AVCHD, MPEG1, MPEG2, XviD, WMV
- Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Αναπαραγωγή, Παύση, Ανίχνευση εμπρός/πίσω, Αργά εμπρός, Συνέχιση αναπαραγωγής από διακοπή, Παράλειψη, Μενού δίσκου, Επανάληψη, Επανάληψη A-B, Ζουμ, Γωνία
- Κωδικός περιοχής BD: C
- Κωδικός περιοχής DVD: 6
- Βελτίωση εικόνας: Deep Color, x.v.Color

Ήχος

- Σύστημα ήχου: Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio, DTS
- Μετατροπές D/A: 24 bit, 192 kHz

Αναπαραγωγή ήχου

- Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB flash drive
- Φορμά συμπίεσης: Dolby Digital, DTS, AAC (πολυκαναλικό), MP3, WMA, PCM

Αναπαραγωγή ψηφιακών φωτογραφιών

- Μέσα αναπαραγωγής: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB flash drive
- Φορμά συμπίεσης εικόνων: JPEG
- Ενίσχυση εικόνας: Ανάλυση υψηλής ευκρίνειας, Slideshow, Slideshow με αναπαραγωγή MP3, Περιστροφή, Ζουμ

Συνδεσιμότητα

- Πίσω συνδέσεις: Έξοδος HDMI, Ψηφιακή οπτική έξοδος, Ψηφιακή ομοαξονική έξοδος, Έξοδος σύνθετου σήματος βίντεο (CVBS), Αναλογική έξοδος ήχου L/R, Ethernet, Έξοδος αναλογικού ήχου 5,1 καναλιών
- Μπροστινές / πλαϊνές υποδοχές σύνδεσης: USB 2.0
- Συνδέσεις δικτύου: Ενσωματωμένο WiFi, 802.11 b/g/n
- Σύνδεση σε δίκτυο PC: Πιστοποίηση DLNA 1.5

Άνεση

- Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού: Online αναβάθμιση υλικολογισμικού, Υλικολογισμικό με δυνατότητα αναβάθμισης μέσω USB
- BD-Live (Προφίλ 2.0): Και
- Ευκολία στη χρήση: Κουμπιά ελέγχου αφής
- EasyLink (HDMI-CEC): Αναπαραγωγή με ένα πάτημα, Αναμονή με ένα πάτημα
- Προστασία παιδιών: Γονικός έλεγχος
- Γλώσσες προβολής επί της οθόνης: Ισπανικά, Απλοποιημένα κινέζικα

Προδιαγραφές προστασίας περιβάλλοντος

- Πιστοποιημένο οικολογικό προϊόν: Και

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Οδηγός γρήγορης έναρξης, Τηλεχειριστήριο, 2 μπαταρίες AAA
- Εγχειρίδιο χρήσεως: Ισπανικά, Απλοποιημένα κινέζικα

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 50/60 Hz, 110-240V
- Κατανάλωση ρεύματος: 15 W
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 0,15 W

Διαστάσεις

- Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 435 x 43 x 236 χιλιοστά
- Βάρος προϊόντος: 2 κ.
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 495 x 99 x 327 χιλιοστά
- Βάρος με την συσκευασία: 2,6 κ.



Ημερομηνία έκδοσης
2015-02-12

Έκδοση: 1.0.5

12 NC: 8670 000 68479
EAN: 69 23410 70604 8

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com