



Snelstartgids


SE888

PHILIPS

Wat zit er in de doos?



Handset*

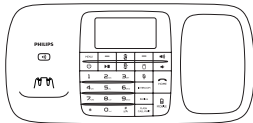


Basisstation



Oplader*




Netspanningsadapter*



Telefoonsnoer**



CD-ROM



Snelstartgids
Garantiebewijs

Opmerking


- * In verpakkingen met meerdere handsets bevinden zich extra handsets, laders en voedingsadapters.
- ** In sommige landen moet u eerst het snoer aan de adapter bevestigen en vervolgens de adapter in de telefoonaansluiting steken.

Let op

- Gebruik uitsluitend de meegeleverde batterijen en netspanningsadapter.

1 Aan de slag


Het basisstation en de lader aansluiten

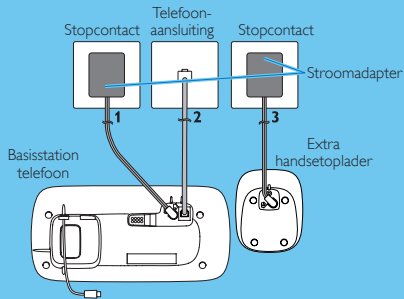

- 1 Sluit elk uiteinde van de voedingsadapter aan op:
 - de DC-ingang aan de onderkant van het basisstation;
 - het stopcontact in de muur.
- 2 Sluit elk uiteinde van het telefoonsnoer aan op:
 - de telefoonaansluiting aan de onderkant van het basisstation;
 - de telefoonaansluiting in de muur.
- 3 Sluit voor versies met meerdere handsets elk uiteinde van de voedingsadapter aan op:
 - de DC-ingang aan de onderkant van de extra lader van de handset;
 - het stopcontact in de muur.


Opmerking Laad de batterijen voorafgaand aan het eerste gebruik 8 uur lang op.

De telefoon configureren

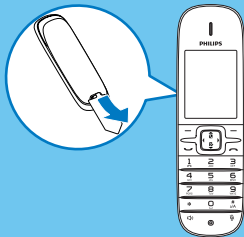

- 1 De batterijen zijn vooraf in de handset geïnstalleerd. Trek de batterijtape van de batterijklep voordat u gaat opladen.
- 2 Als u uw telefoon voor de eerste keer gebruikt, wordt er een welkomstbericht weergegeven (verschilt per land).
- 3 Selecteer uw land en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Stel de datum en de tijd in.
 - Als de tijd in 12-uursformaat wordt weergegeven, drukt u op * om **[AM]** of **[PM]** te selecteren.

De telefoon opladen

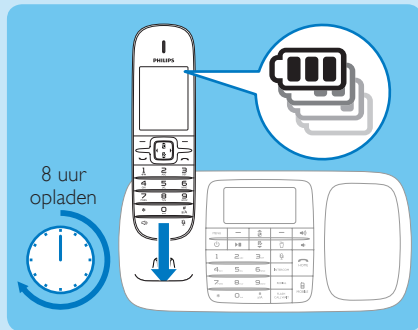

Plaats de handset op het basisstation om de handset op te laden. U hoort een stationstoon wanneer de handset goed op het basisstation is geplaatst.

↳ De handset begint met opladen.

Opmerking Laad de batterijen voorafgaand aan het eerste gebruik 8 uur lang op.

Het batterijniveau controleren



Wanneer de handset van het basisstation/de lader is genomen, geven de balkjes het batterijniveau aan (vol, halverwege en bijna leeg).




Wanneer de handset zich op het basisstation/de lader bevindt, blijven de balkjes knipperen tot het opladen is voltooid.



Het pictogram van de lege batterij knippert en u hoort een waarschuwingstoon. De batterij is bijna leeg en moet worden opgeladen.

Laad uw mobiele telefoon op

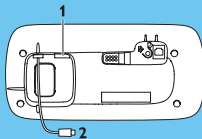

Basisstation
telefoon

- 1** Voor een iPhone sluit u de stekker van uw USB-oplaadkabel (niet meegeleerd) aan op de USB-aansluiting aan de onderzijde van de SE888.
- 2** Voor mobiele telefoons die worden opgeladen via micro-USB sluit u de stekker van de micro-USB-kabel aan op de micro-USB-aansluiting van de mobiele telefoon.

2 Bluetooth

SE888 koppelen met uw mobiele telefoons

Zorg ervoor dat de Bluetooth-functie van de mobiele telefoons is geactiveerd en in de zoekstatus staat. U kunt dan als volgt koppelen:

- 1 Druk op het basisstation op **MENU**.
- 2 Selecteer **[Bluetooth]** > **[Zoek me]**.
- 3 Plaats de mobiele telefoon dicht bij het basisstation en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Selecteer op de mobiele telefoon **SE888** en maak verbinding.
- 5 Voer indien nodig op de mobiele telefoon de pincode (0000) in.
 - ↳ Als SE888 en de mobiele telefoon zijn gekoppeld, wordt **✱12** of **✱12** weergegeven op het scherm van de handset en het basisstation.

Opmerking

- Als de lijst met Bluetooth-apparaten vol is, moet u enkele namen van mobiele telefoons verwijderen voor er nieuwe toestellen kunnen worden gekoppeld.
- Als de naam van SE888 bestaat in uw mobiele telefoon, moet u deze uit uw mobiele telefoon verwijderen. Vervolgens kunt u opnieuw koppelen.

Tip

Installeer de PC-software '**ThinkLink**' die is opgeslagen op de CD-ROM of op <http://www.philips.com/support> voor het koppelen aan PC en downloaden van het PC-telefoonboek

3

Genieten

Bellen

Snel bellen vanaf de vaste lijn

Druk op /  op de handset of  op het basisstation en kies het telefoonnummer.

Nummer vooraf kiezen

- 1 Kies het telefoonnummer op de handset of het basisstation.
- 2 Druk op  om de vaste lijn of de Bluetooth-lijn (//) te selecteren die u wilt gebruiken voor het plaatsen van een oproep.
- 3 Vervolgens voert u een van de volgende handelingen uit:
 - Druk op /  op de handset; of
 - Druk op  of  op het basisstation en kies een lijn of mobiele telefoon om mee te bellen.

Opmerking Zorg ervoor dat de lijninstellingen zijn ingesteld op **[Vaste lijn]** voor een vaste lijn of **[Mobiel 1]/[Mobiel 2]** voor een Bluetooth-lijn. Zie voor meer informatie Lijninstellingen in het hoofdstuk Telefooninstellingen in de gebruikershandleiding.

Tip Als u op de handset **[Automatisch]** selecteert, wordt de niet-actieve lijn voor oproepen vooraf geselecteerd. De **[Vaste lijn]** krijgt hierbij voorrang. Vervolgens **[Mobiel 1]** en **[Mobiel 2]**. Als u **[Handmatig]** kiest, kunt u een keuze maken tussen de drie pictogrammen.

Een gesprek aannemen

- Wanneer er een inkomende oproep van de vaste lijn is, drukt u op  /  op de handset of op  op het basisstation.
- Wanneer er een inkomende oproep van de Bluetooth-lijn is, drukt u op  /  op de handset of op  op het basisstation.
- Als er tegelijkertijd inkomende oproepen zijn van de vaste lijn en de Bluetooth-lijn, drukt u op  /  op de handset of het basisstation om een oproep te selecteren, en vervolgens
 - drukt u op de handset op  /  ; of
 - drukt u op het basisstation op  of  om een van de oproepen te beantwoorden.

Een gesprek beëindigen

- Druk op  op de handset of  op het basisstation.
- Plaats de handset op het basisstation.

Het volume aanpassen tijdens een gesprek

Druk op  /  op de handset of  /  op het basisstation om het volume tijdens een oproep te veranderen.


Een contactpersoon toevoegen aan het telefoonboek

- 1 Druk op  op de handset of het basisstation.
- 2 Selecteer **[Optie]** > **[Nw toevoegen]**, en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Voer de naam in en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Voer het nummer in en druk op **[Bewaar]** om te bevestigen.

Een mededeling opnemen

- 1 Druk op **[Menu]**
- 2 Selecteer  > **[Aankondiging]**, en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[Antw & Opnem.]** of **[Zonder opnem.]**, en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Selecteer **[Nieuw opnemen]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 5 Start de opname na het piepje dicht bij de microfoon.
- 6 Druk op **[OK]** om de opname te beëindigen.
 - ↳ U kunt de zojuist opgenomen mededeling beluisteren op de handset.

Berichten beluisteren die zijn opgenomen op het antwoordapparaat

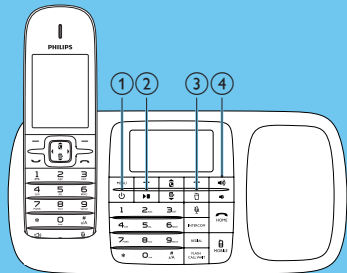

- ① Het antwoordapparaat in- of uitschakelen: druk op .
- ② Beluisteren van de opgenomen berichten starten/stoppen: druk op .
- ③ Volume aanpassen: druk op  / .
- ④ Het huidige bericht verwijderen: druk op .

Opmerking Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte Antwoordapparaat in de gebruikershandleiding.

Welkom bij Philips

Registreer uw product op www.philips.com/welcome.

Hulp nodig?

Gebruiksaanwijzing

Raadpleeg de gebruikershandleiding die u bij uw nieuwe telefoon hebt ontvangen.

nlinehulp

www.philips.com/support



Het geheel of gedeeltelijk kopiëren van deze handleiding zonder schriftelijke toestemming van de copyrighthouder is verboden. Handelsmerken zijn eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. of hun respectieve eigenaren.
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.



CE 0168

QSG_SE888_NL_V1.3
WK11285