



Philips  
dokkimiskõlar  
Bluetooth®-iga

**Bluetooth®**  
Lightning-ühendusega  
iPod/iPhone'i jaoks  
8 W, laetav aku



AD385

## Nautige juhtmevaba muusikat oma iPhone 5-st

selle dokkimiskõlariga

Olgu töölaua või mujal, toob AD385 dokkimisega kõlar esile kristallselget heli, mis täidab teie toa. Ühildub iPhone 5 ja kõige uuemate iPodidega Lightning-liitmiku abil. Juhtmevaba muusika edastamiseks on seadmel Bluetooth ja laetav aku.

### **Kristallselge heli**

- Juhtmevaba voogedastus Bluetoothi kaudu
- Süsteem Bass Reflex Speaker System pakub võimsat, sügavat bassi
- Varjestustehnoloogia mobiiltelefoni häirete tõkestamiseks

### **Nautige oma lemmikmuusikat**

- Kiire laadimine ja muusika mängimine Lightning-ühenduse abil
- Helisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks

### **Kõrgtehnoloogiliselt mitmekülgne**

- Sisseehitatud laetav aku kaasaskantavuse täiustamiseks

# PHILIPS

# Esiletõstetud tooted

## Süsteem Bass Reflex Speaker System



Süsteem Bass Reflex Speaker System esitab sügavat bassi ka kompaktselt kõlarisüsteemist. See erineb tavalisest kompaktselt kõlarisüsteemist täiendava bassitoru tõttu, mis on basskõlariga akustiliselt joondatud, optimeerides süsteemi madalasageduslikku heli. Selle tulemuseks on sügavam, kontrollitud bass ja vähem moonutusi. Süsteem töötab bassitorus õhumassi resonanceerides, nii et see toimib tavalise basskõlarina. Koos basskõlari tundlikkusega võimendab süsteem madalasageduslikke helisid, andes bassile veelgi rohkem sügavust.


## Mängige ja laadige Lightning-liitmiku abil



Nautige oma lemmikmuusikat, laadides oma iPod/iPhone'i uue Lightning-ühenduse abil! Lihtsalt dokkige see otse kõlarile, et mängida oma käsitsi valitud palasid täiusliku heliga. See laeb teie seadet

kiiresti ka siis, kui seda mängite, seega ei pea te muretsema aku tühjenemise pärast.

## Juhtmevaba voogedastus

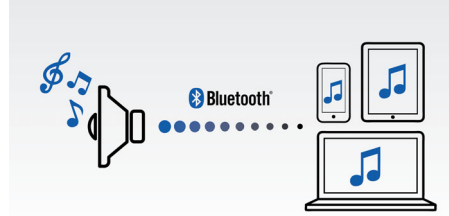

Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side tehnoloogia, mis on nii vastupidav kui ka energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsasti ühendada iPodi/iPhone'i/iPadi või muu Bluetoothi seadme, nagu nutitelefoni, tahvelarvuti või isegi sülearvuti, et saaksite nautida oma lemmikmuusikat, video või mängude heli kõlarite kaudu juhtmevabalt.

## Helisisend



Helisisendi ühendusega saate esitada sisu otse kaasaskantavatest meediaseadmetest. Peale võimaluse nautida lemmikmuusikat helisüsteemi suurepärase helikvaliteediga on helisisend ka äärmiselt mugav, sest selle kasutamiseks peate vaid ühendama kaasaskantava MP3-mängija helisüsteemiga.

# Spetsifikatsioon

## Ühilduvus iPadiga

- Bluetoothi kaudu: iPad, iPad 2, iPad mini, iPad 4

## Ühilduvus iPhone'iga

- Lightning-ühenduse kaudu: iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- Bluetoothi kaudu: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S

## Ühilduvus iPodiga

- Lightning-ühenduse kaudu: iPod nano 7. põlvkond, iPod touch 5. põlvkond
- Bluetoothi kaudu: iPod nano 7. põlvkond, iPod touch 5. põlvkond, iPod touch (3. põlvkond), iPod touch (4. põlvkond)

## Heli

- Väljundvõimsus: 8 W RMS
- Helisüsteem: Stereo
- Helitugevuse regulaator: üles/alla

## Ühenduvus

- Bluetoothi profiilid: A2DP
- Bluetoothi ulatus: Otsenähtavus, 10 m või 30 jalga
- Bluetoothi versioon: 2.1
- Helisisend (3,5 mm)

## Mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x S x K): 300 x 133 x 116 mm
- Pakendi mõõtmed (L x S x K): 387 x 161 x 143
- Toote kaal: 1,3 kg
- Kaal (koos pakendiga): 1,65 kg

## Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 100–240 V, 50/60 Hz
- Aku tüüp: Liitiumpolümeer
- Aku kestvus: 5 h



Väljalaske kuupäev  
2014-07-15

Versioon: 4.0.4

12 NC: 8670 001 03923  
EAN: 08 71258 16914 17

© 2014 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)