

Philips
Juhtmeta telefon

1,6" ekraan / oranž taustvalgustus
2 telefonitoru

D1602B



Hoides asju lihtsana

Philips D160 juhtmeta telefonis on nutikad ja olulised funktsioonid värskes ja kaasaaravas kujustuses. Suurepärase heliedastuse ja intuiivsete funktsioonidega telefoni saate lihtsalt ühendada ja nautida muretult selge heliga vestlust.

Kena ja lihtne

- Maksimaalne mugavus tänu lihtsale seadistusele
- Tekstuurse pinnaga tagakülg mittelibiseva haarde tagamiseks
- Selgelt loetav 4,1 cm (1,6") taustvalgustusega ekraan
- Kuni 10 tundi kõneaega ühe laadimiskorra järel
- Helistaja tuvastamine – nii teate alati, kes helistab*

Kristallselge heli

- Parameetriline ekvalaiser tagab puhta ja selge heli
- Automaatne helitugevuse juhtimine hoiab ära soovimatu helitugevuse kõikumise
- Optimaalne antenni paigutus, et vastuvõtt igas ruumis oleks suurepärane
- Täiustatud helikatsetused ja täppishäälestus suurepärase helikvaliteedi tagamiseks

Keskonnahoidlik toode

- Väike kiirgus ja võimsustarve

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

4,1 cm (1,6") ekraan




Selgelt loetav 4,1 cm (1,6") taustvalgustusega ekraan

Täiustatud helikatsetused

Katsetame oma DECT-telefone sama hoolikusega kui tegeleksime audiofilidele suunatud kõrvaklappidega. Täiustatud kõrvasimulaatori abil saame täpselt inimese kuulmisviisi reprodutseerida. See aitab meie akustikainseneridel mõõta ja täppishäälestada nt sageduskaja, moonutusi ja üldist kuuldavust, et tagada täiuslik heli reprodutseerimine.

Automaatne helitugevuse juhtimine

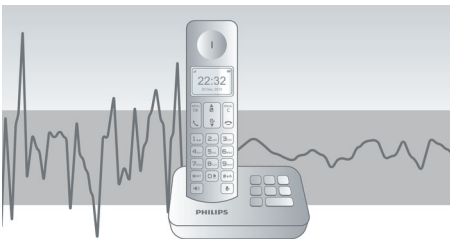

Automaatne helitugevuse juhtimine korrigeerib helisignaali kõikumisi, mida võivad põhjustada kaugus, signaalitugevus või vestluspartneri telefon – helitugevus jääb alati ühtlaseks. Kuna tugevama signaali korral võimendatakse vähem ja nõrgema korral rohkem, saate vestelda ilma soovimatu helitugevuse kõikumise pärast muretsemata.

Helistaja tuvastamine*



Mõnikord on hea enne vastamist teada, kes helistab, ja meie helistaja tuvastamise teenus võimaldab teil teada saada, kes on liini teises otsas.

Lihntne seadistus




Ülim mugavus tänu lihtsale seadistamisele. Lihntne paigaldamine – isehäälestuv seade.

Keskkonnahoidlik toode



Philipsi telefonid säästavad energiat ja keskkonda.

Mittelibisev käepide

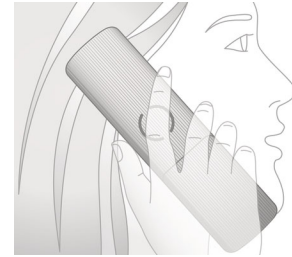

Mugavuse suurendamiseks ja käeshoitavuse parandamiseks on käsitelefoniga tagaküljel kaetud spetsiaalse tekstuuriga.

Optimaalne antenni paigutus



Meie optimaalne antenni paigutus tagab tugeva ja stabiilse vastuvõtu – isegi neis majaosades, kus juhtmeta edastus tekitab probleeme. Nüüd saate helistada majas kõikjalt ja nautida pikki, katkestusteta vestlusi isegi ringi kõndides.

Parameetiline ekvalaiser



Meie telefonide digitaalse heliprotsessori parameetrilise ekvalaiserifunktsioon korrigeerib heli reprodutseerimist, et häälestada see soovitud lineaarsele sageduskajale ning tagada puhas ja selge heliesitus iga kõne puhul.

Kuni 10 tundi kõneaega

Kuni 10 tundi kõneaega ühe laadimiskorra järel

Spetsifikatsioon

Mugavus

- Menüü telefonis: Loendimenüü
- Signaalitugevuse näidik: Kolmeribaline näidik
- Patarei laetuse näidik: Kolmeribaline akuikoon
- Sisetelefon (Intercom) - mitu telefoni
- Kuupäeva/kellaaja kuvamine
- Programmeeritavad kiirklahvid: Klahv 1 ja 2
- Kõnehaldus: Koputus*, Helistaja tuvastamine*, Mikrofoni vaigistamine, Vastamata kõned, Vastatud kõned, Valitud kõned
- Klahvilukk
- Klahvitoonide sisse- ja väljalülitamine
- Automaatne kõne katkestus
- Nuppude arv: 20
- Nupud alusel: Kutsumisnupp
- Kuni 10 tundi kõneaega
- Laadimisaeg: 8 tundi
- Liinijuhtme pikkus: 1,5 m
- Toitejuhtme pikkus: 1,5 m
- Tootesari: Öues < 300 m, toas < 50 m
- Mittelibisev käepide: Kolmnurkne muster
- Kuni 200 tundi ooteaega

Heli

- Helitugevuse nupp telefonil
- Helinad: 10 tavalist
- Kvaliteetne heli

Pilt/Ekraan

- Ekraani suurus: 4,1 cm / 1,6"
- Ekraani tüüp: 12 numbrit (tähti) + püsiikoonid
- Taustvalgustus: jah
- Taustvalgustuse värv: Oranž

Mälumaht

- Telefoniraamat: 50 nime ja numbrit
- Tagasihelistamise võimalus: 10 viimast numbrit
- Kõnelogi kirjed: 20 kirjet
- Telefoniraamatu salvestamine alusel

Võimsus

- Aku maht: 300 mAh
- Aku tüüp: AAA NiMH laetav
- Toiteallikas: AC 100–240 V ~50/60 Hz

Turvalisus

- Kõne krüptimine: jah

Võrgufunktsioonid

- Ühilduvus: GAP

SAR väärtus

- Philipsi telefonid: < 0,1 W/kg

Pakendi mõõtmed

- Pakendi tüüp: Papp
- Toodete arv komplektis: 1
- Paigutus riiulil: Virnas
- Pakendi mõõtmed (L x K x S):
18,4 x 13,5 x 8,4 cm
- Kogukaal: 0,57 kg
- Kaal pakendita: 0,48 kg
- Pakendi kaal: 0,09 kg
- EAN: 48 95229 10102 9



Väljalaske kuupäev
2022-06-05

Versioon: 8.3.4

12 NC: 8670 001 61649
EAN: 48 95229 10102 9

© 2022 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* **See funktsioon nõuab helistaja tuvastamise teenusega liitumist.
Palun uurige lisa kohalike võrguoperaatorit.