

Philips
Blu-ray-Komponenten
HiFi-System



MBD3000



Begeistert von Sound

Genießen Sie HiFi-Musik und Filme

Full HD 1080p-Bilder, Kalotten-Hochtöner, Dolby TrueHD HiFi-Sound und mehr mit dem Philips Blu-ray-Komponenten HiFi-System. Ausführung mit erstklassigen Materialien: Blu-ray DVDs, CDs usw. sahen noch nie so gut aus und hörten sich noch nie so gut an.

Erweitern Sie Ihre Sound-Erfahrung

- Kalotten-Hochtöner für detailgetreuen und natürlichen Sound
- Dolby TrueHD für hochauflösenden Surround Sound
- 100 W RMS Gesamtausgangsleistung
- Ermöglicht die einfache Einstellung hoher und tiefer Töne

Erweitern Sie Ihr Filmerlebnis

- Blu-ray Disc-Wiedergabe für gestochen scharfe Bilder in Full HD, 1080p
- DivX Ultra-zertifiziert für verbesserte DivX-Videowiedergabe
- 1080p bei 24 Bilder/Sek. für kinogleiche Bilder
- Genießen Sie mit BD-Live (Profil 2.0) Blu-ray-Bonusmaterial im Internet
- EasyLink steuert alle HDMI-verbundenen Geräte über HDMI CEC
- High-Speed-USB 2.0 zur Wiedergabe von Videos/Musik von USB-Flashlaufwerken


Erstklassige Ausführung mit hochwertigen Materialien

- Lautsprecher mit Holzgehäuse für besonders natürlichen Sound
- Aluminiumgehäuse

PHILIPS
sense and simplicity

Besonderheiten

Wiedergabe von Blu-ray Discs

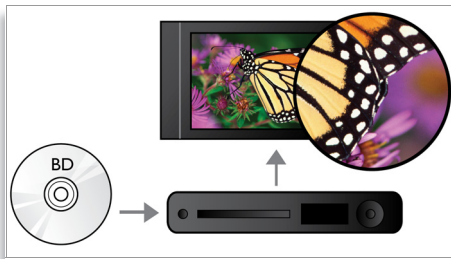

Blu-ray Discs können hochauflösende Daten wie Fotos mit einer Auflösung von 1920 x 1080, die für hochauflösende Bilder steht, speichern. Szenen werden zum Leben erweckt, indem Details hervorstechen, Bewegungen flüssig werden und Bilder kristallklar sind. Blu-ray bietet zudem unkomprimierten Surround-Sound – so wird Ihr Klangerlebnis unglaublich wirklichkeitsgetreu. Die hohe Speicherkapazität von Blu-ray Discs ermöglicht auch den Einbau interaktiver Funktionen. Nahtlose Navigation während der Wiedergabe und andere spannende Funktionen wie Pop-up-Menüs bringen eine neue Dimension in das Home Entertainment.

DivX Ultra-zertifiziert



Dank DivX-Unterstützung können Sie DivX-kodierte Videos und Filme, einschließlich gekaufter Hollywood-Filme, aus dem Internet ganz bequem auf einem Fernseher anzeigen. Das DivX-Medienformat ist eine MPEG-4-basierte Videokomprimierungstechnologie, mit der Sie große Dateien wie Filme, Trailer und Musikvideos auf Medien wie CD-R/RW und DVDs speichern können, um sie auf Ihrem DivX Ultra-zertifizierten Philips Blu-ray- oder DVD-Player wiederzugeben. DivX Ultra verbindet die DivX-Wiedergabe mit tollen

Funktionen wie integrierten Untertiteln, mehreren Synchronsprachen, mehreren Spuren und Menüs in einem praktischen Dateiformat.

Kalotten-Hochtöner

Kalotten-Hochtöner reproduzieren reine Töne im mittleren und hohen Frequenzbereich und verbessern damit die Soundwiedergabe der Lautsprecher. Sie beeindruckt mit einer harmonischen Mischung störungsfreier und unverfälschter Töne und überzeugen durch detaillierte Sprach- und klare Instrumentalwiedergabe. In Kombination mit Woofern bieten die Hochtöner einen völlig ausgeglichenen Sound.

1080p bei 24 Bilder/Sek.




Bringen Sie echtes Kinoerlebnis in Ihr Wohnzimmer mit einer Videowiedergabe von 24 Bildern pro Sekunde. Originalfilme werden mit dieser Frame-Rate aufgenommen und liefern eine einzigartige Atmosphäre und Bildstruktur. Blu-ray Disc-Player von Philips können Ihnen 24 Frames pro Sekunde direkt von Blu-ray Discs bringen - und damit sensationelle High-Definition-Bilder wie im Kino, die Sie in Erstaunen versetzen werden.

BD-Live (Profil 2.0)



BD-Live eröffnet Ihnen neue Möglichkeiten in der Welt des High Definition. Erhalten Sie aktuelle Inhalte, indem Sie einfach Ihren Blu-ray Disc-Player mit dem Internet verbinden. Es erwarten Sie interessante Neuigkeiten wie exklusive Downloads, Live-Events, Live-Chats, Spiele und Online-Shopping. Nutzen Sie High Definition optimal mit Blu-ray Disc-Wiedergabe und BD-Live.

Dolby TrueHD

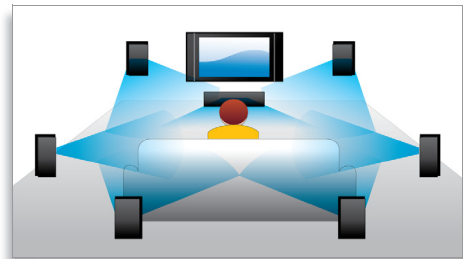

Dolby TrueHD bietet besten Sound von Ihren Blu-ray Discs. Die Audiowiedergabe ist praktisch nicht zu unterscheiden vom Studio-Master. So hören Sie das, was Sie laut Hersteller hören sollten. Dolby TrueHD vervollständigt ihr hochauflösendes Home Entertainment Erlebnis.

EasyLink

Sie möchten zur Steuerung der Geräte in Ihrem Home Entertainment-System nicht mehrere Fernbedienungen verwenden? Mit EasyLink können Sie jetzt über HDMI-CEC mit der STB-Fernbedienung alle anderen HDMI-CEC-kompatiblen Geräte bedienen (z. B. gleichzeitiges Ein/Ausschalten des Systems). EasyLink nutzt zum Übertragen der Systembefehle das Standard-HDMI-Kabel. Wenn Sie auf der STB-Fernbedienung eine Taste drücken, werden die entsprechenden Signale automatisch an den Fernseher oder an andere HDMI-CEC-kompatible Geräte gesendet.

Daten

Bild/Anzeige

- Bildverbesserung: Video Upscaling, hochauflösend (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan
- Bildformat: 16:9, 21:9, 4:3

Videowiedergabe

- Wiedergabemedien: BD Video, BD-R/RE 2.0, BD-ROM, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD, Video CD, CD-R/CD-RW, USB-Flashlaufwerk, DivX Ultra
- Disc-Wiedergabemodi: Standard-Wiedergabe, Pause, Vorwärts/rückwärts suchen, Langsam vorwärts, Wiedergabe vom letzten Stopp fortsetzen, Überspringen, Discmenü, Wiederholen, A-B Wiederholen, Zoom, Winkel
- BD-Region-Code: B
- DVD-Regional-Code: 2
- Kompatible Formate: AVCHD, DivX Ultra, H.264, MPEG2, VC-1, WMV

Ton

- Ausgangsleistung: 2 x 50 W RMS
- Klangoptimierung: Digitaler Class "D" Verstärker, Lautstärke, Höhen- und Bassregelung, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS

Lautsprecher

- Lautsprecher: 130 mm Woofer, Seidenkalotten-Hochtöner
- Lautsprecher-Erweiterung: 2-Wege, abnehmbare Lautsprechergrills

Audiowiedergabe

- Kompatible Formate: MP3, PCM, WMA
- Wiedergabemedien: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, USB-Flashlaufwerk

Wiedergabe von digitalen Fotos

- Wiedergabemedien: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB-Flashlaufwerk
- Bildkomprimierungsformat: JPEG
- Bildverbesserung: High Definition-Auflösung, Drehen, Zoom, Diashow mit MP3-Wiedergabe

Tuner/Empfang/Übertragung

- Frequenzbänder: UKW-Stereo
- Programmspeicherplätze: 20
- RDS: RDS-Uhrzeiteinstellung, Sendername,

Programmtyp

- Verbesserung des Tuners: autom. digitales Tuning, autom. Scan

Anschlüsse

- Audio-/Videoausgang: Komponenten-Videoausgang, Composite-Videoausgang (FBAS), Koaxialer Digitalausgang, Optischer Digitalausgang, HDMI-Ausgang, Kopfhörer (3,5 mm)
- Aux-Eingang: 2 x RCA (Audio)
- Sonstiges: Ethernet
- USB: Full-Speed USB 2.0

Komfort

- Uhr: auf dem Hauptbildschirm, Sleep Timer
- Alarme: CD-Alarm, Radioalarm, USB-Alarm
- BD-Live (1 GB interner Speicher)
- EasyLink (HDMI-CEC): Wiedergabe mit einem Tastendruck
- Kinderschutz: Kindersicherung
- Bildschirmanzeigesprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch, Schwedisch, Portugiesisch, Dänisch, Finnisch, Polnisch, Türkisch, Norwegisch

Zubehör

- Kabel/Anschluss: Audio-/Videokabel, Netzkabel
- Benutzerhandbuch: Mehrsprachig
- Fernbedienung: 50 Tasten; 2 x AAA-Batterien
- Sonstiges: UKW-Antenne, Kurzanleitung
- Garantie: Weltweit gültige Garantiekarte

Leistung

- Stromversorgung: 50/60 Hz
- Stromversorgung: 220–240 V

Abmessungen

- Abmessungen Hauptlautsprecher (B x T): 160 x 231 mm
- Höhe des Hauptlautsprechers: 255 mm
- Tiefe des Hauptgeräts: 247 mm
- Verpackungsbreite: 410 mm
- Höhe des Hauptgeräts: 98 mm
- Verpackungshöhe: 430 mm
- Breite des Hauptgeräts: 277 mm
- Verpackungstiefe: 325 mm

Grün

- Standby-Stromverbrauch: < 0,25 W



Ausstellungsdatum
2013-01-09

Version: 1.2.5

12 NC: 8670 000 56441
EAN: 87 12581 50542 4

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com