

Philips
Проигрыватель Blu-ray

BDP9100



Настоящий кинотеатр у вас дома на широкоформатном экране 21:9

Идеальный компаньон для телевизора Cinema 21:9. В отличие от обычных проигрывателей, BDP9100 — единственный проигрыватель Blu-ray, оснащенный функцией сдвига субтитров в соответствии с форматом экрана 21:9, которая позволяет устранить черные полосы и сохранить отображение субтитров.

Услышать больше

- Dolby TrueHD и DTS-HD MA для 7.1-канальной системы объемного звука HD

Увидеть больше

- Воспроизведение Blu-ray для четкого изображения в Full HD 1080p
- Повышение качества видео с DVD до 1080p через HDMI для изображения HD
- 1080p при 24 кадрах/сек. для ощущения пребывания в кинотеатре
- Смещение субтитров для полного отображения субтитров на широком экране
- DivX Ultra для улучшенного воспроизведения мультимедийных файлов формата DivX

Чувствовать лучше

- Наслаждайтесь фильмами и музыкой на CD и DVD
- EasyLink для управления всеми устройствами HDMI CEC с одного пульта ДУ
- Hi-Speed USB 2.0 воспроизводит видео/музыку с флэш-накопителя USB
- BD-Live (Profile 2.0) для загрузки материалов к диску Blu-ray из Интернета
- AVCHD позволяет воспроизводить видеозаписи с видекамеры HD на ТВ

PHILIPS


Основные особенности

Смещение субтитров



Смещение субтитров — это усовершенствованная функция, позволяющая вручную настроить расположение субтитров к фильмам на экране телевизора или компьютера. С помощью пульта ДУ можно переместить субтитры в верхнюю или нижнюю часть экрана. На широких экранах, например устройств سینема 21:9 и проекторов, край субтитров может быть обрезан. Для их просмотра потребуется изменить экранный формат, что противоречит назначению широкоэкранный формат. Функция смещения субтитров позволяет пользователю сохранить необходимый экранный формат и выбрать идеальное положение для субтитров.


Воспроизведение дисков Blu-ray

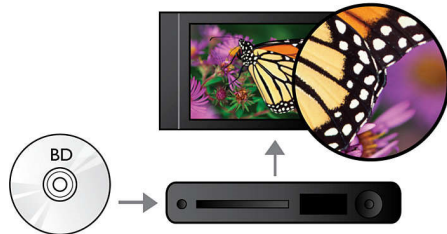

Диски Blu-ray способны хранить данные в формате высокой четкости, а также изображения с разрешением 1920 x 1080, характерным для формата высокой четкости. На экране воспроизводится кристально-четкое изображение с яркими деталями и плавной передачей движения. Кроме того, Blu-ray обеспечивает несжатое объемное звучание, что создает эффект абсолютной реальности. Высокая емкость Blu-ray Disc делает возможным размещение на диске набора интерактивных возможностей. Простая навигация во время

воспроизведения и другие потрясающие функции, например всплывающие меню, открывают новое измерение в мире систем домашнего развлечения.

Dolby TrueHD и DTS-HD MA

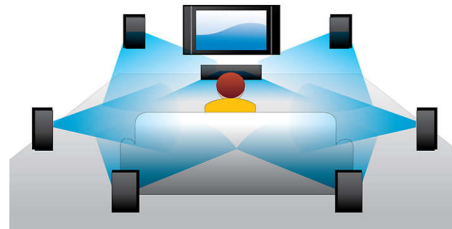

Аудиоформаты высокого разрешения DTS-HD Master Audio и Dolby TrueHD обеспечивают 7.1 каналов высококачественного звука на диске Blu-ray. Качество воспроизводимого звука поистине неотлично от студийного, вы сможете услышать именно то, что создатели записи хотели до вас донести. Аудиоформаты высокой четкости DTS-HD и Dolby TrueHD обеспечат максимум впечатлений от систем домашнего развлечения.

BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live открывает перед вами новые грани мира изображения высокой четкости. Теперь можно получить новинки, просто подключив проигрыватель Blu-ray к сети Интернет: эксклюзивные материалы для загрузки из Интернета, события в прямом эфире, интерактивные чаты, игры и интернет-магазины. Покорите волну передовых технологий и наслаждайтесь просмотром дисков Blu-ray в формате высокой четкости и возможностями BD-Live.

1080p при 24 кадра/сек



Настоящий кинотеатр у вас дома: видео с частотой 24 кадра в секунду. Изначально все фильмы записываются с такой частотой кадров, таким образом, уникальная атмосфера и текстура кадра передается максимально точно. Проигрыватели Blu-ray Philips обладают всеми необходимыми характеристиками для воспроизведения видео с частотой 24 кадра в секунду при считывании дисков Blu-ray, обеспечивая изображение сенсационного качества, не уступающее изображению высокого разрешения на экране кинотеатра.

Повышение качества видео с DVD



HDMI 1080p с повышением качества видео обеспечивает кристальную четкость изображений. Фильмы на DVD стандартного разрешения теперь можно смотреть в формате HD — а это значит больше деталей и больше натуральных красок. Прогрессивное сканирование (обозначается как "p" в "1080p") устраняет строчную структуру, характерную для ТВ экранов, что обеспечивает безупречную четкость изображения. Кроме того, HDMI позволяет осуществить прямое цифровое подключение для передачи видеосигнала в несжатом цифровом формате HD, а также передачи многоканального цифрового аудио без необходимости конвертировать сигнал в аналоговый, что обеспечивает идеальное качество изображения и звучания без помех.



Характеристики

Звук

- ЦАП: 24-бит, 192 кГц
- Диапазон частот: 100 Гц
- Звуковая система: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Динамический диапазон (1 кГц): 100 дБ
- Отношение сигнал/шум: 110 дБ

Подключения

- Фронтальные/боковые подключения: Порт USB 2.0
- Разъемы на задней панели: Выход HDMI, Компонентный видеовыход, Цифровой коаксиальный выход, Выход комбинированного видеосигнала (CVBS), Аналоговый 5.1-канальный аудиовыход, Аналог. аудиовыход: левый/правый, Ethernet, Цифровой оптический выход

Комфорт

- Защита от детей: Ограничение на просмотр
- EasyLink (HDMI-CEC): Запуск воспроизведения одним нажатием, Переход в режим ожидания одним нажатием
- Языки экранных меню: Английский, Немецкий, Французский, Голландский, Итальянский, Португальский, Испанский, Датский, Финский, Польский, Шведский, Норвежский, Турецкий
- BD-Live (требуется 1 Гб встроенной памяти)

Мощность

- потребляемая мощность: 18 Вт
- Источник питания: 220—240 В, 50/60 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: 0,25 В

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Кабель HDMI, Аудио/видео кабель, Инструкция по эксплуатации, CD-R (инструкция по эксплуатации), Краткое руководство пользователя, Регистрационная карта изделия, Пульт ДУ, Батарея типа AAA — 2 шт.
- Инструкция по эксплуатации: Английский, Немецкий, Французский, Голландский, Итальянский, Испанский, Португальский, Датский/Норвежский, Финский, Шведский, Турецкий

Размеры

- Глубина упаковки: 458 миллиметра

- Глубина продукта: 308 миллиметра
- Ширина устройства: 0 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 7 кг
- Высота упаковки: 178 миллиметра
- Высота устройства: 0 миллиметра
- Ширина упаковки: 543 миллиметра
- Глубина устройства: 0 миллиметра
- Ширина продукта: 435 миллиметра
- Высота продукта: 58 миллиметра
- Вес продукта: 4,1 кг

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: DTS, Dolby Digital, MP3, WMA, PCM
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, Флэш-накопитель USB

Изображение/дисплей

- Формат изображения: 21:9, 16:9, 4:3
- ЦАП: 12-бит / 150 МГц
- Улучшение изображения: Высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p), Прогрессивное сканирование, Повышение качества видео

Просмотр цифровых фотографий

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Поддерживаемые медианосители: Флэш-накопитель USB, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Улучшение изображения: Разрешение высокой четкости, Слайд-шоу, Поворот, Увеличить

Воспроизведение видео

- Код региона BD: B
- Поддерживаемые медианосители: BD Video, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX, Video CD, CD, CD-R/CD-RW, Флэш-накопитель USB
- Форматы сжатия: H.264, VC-1, MPEG2, DivX Ultra, AVCHD, WMV, XviD
- Режимы воспроизведения дисков: Стандартное воспроизведение, Пауза, Поиск вперед/назад, Медленно вперед, Возобновление воспроизведения с места остановки, Пропустить, Меню диска, Повтор, Повтор участка A-B, Увеличить, Угол
- Улучшение видеоизображения: Технология Deep Color, x.v. Color, Повышение качества видео, Прогрессивная развертка
- Регион DVD-дисков: 2



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 8.0.12

EAN: 87 12581 33546 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com