

PHILIPS



SoundBar 5.1.2 met
draadloze subwoofer

Fidelio

Draadloze subwoofer max. 808 W

Dolby Atmos. IMAX Enhanced

Compatibel met DTS Play-Fi

Aan te sluiten op
spraakassistenten



B95

Verbluffend geluid voor elke film. Of elk nummer.

Ervaar uw films en muziek als nooit tevoren. Deze Fidelio- SoundBar met draadloze subwoofer brengt details naar een hoger niveau voor elke scène en soundtrack. Bovendien is het eenvoudig om deze SoundBar toe te voegen aan uw multi-room audio-installatie.

Een vloeiende ervaring

- 4K-doorgang. Twee HDMI-ingangen
- Moeiteloos. Van filmavond tot muziek
- Sluit eenvoudig uw favoriete bronnen aan
- Aan te sluiten op uw favoriete apparaten met spraakassistenten

Ongekende details voor films en muziek

- Play-Fi. Van audio in meerdere kamers tot Surround Sound
- Verbeterd voor IMAX. Meespelende audio waar uw hart sneller van gaan kloppen
- HDMI eARC. Geniet van de audio-indelingen Dolby Atmos en DTS:X
- Spotify Connect. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Optische ingang

Geef uw entertainment het geluid dat het verdient

- 5.1.2 kanalen. Max. 808 W. 410 W RMS (1% THD)
- Philips Fidelio. Verbluffend geluid met een rijke, diepe bas
- Dolby Atmos en Dolby Surround. Verhoog de spanning
- Apart middenkanaal voor kristalheldere dialogen

Kenmerken

Moeiteloze verbinding




Met een Philips Fidelio SoundBar komt er niets tussen u en het moment. Of het nu gaat om het naadloos schakelen tussen al uw favoriete bronnen of om verbinding maken met luidsprekers in andere kamers. Of het onopvallende design waardoor de SoundBar overal kan worden geplaatst. Uitpakken, aansluiten en genieten maar.

Verbluffend geluid. Rijke, diepe bas



Deze SoundBar zorgt voor een adembenemende geluidsvaring. Met 5.1.2 kanalen wordt elke kamer gevuld met rijke, diepe soundtracks, overdonderende effecten en sprankelende dialogen. De draadloze subwoofer geeft elke explosie en elke beat meer impact.

Dolby Atmos en Dolby Surround

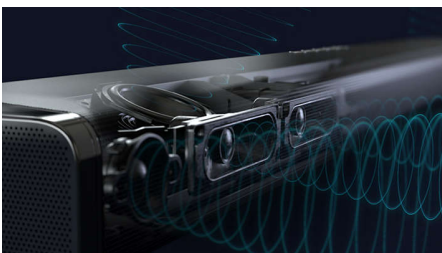


Geniet van de volledige Dolby Atmos-ervaring met de omhoog gerichte luidsprekers van deze SoundBar. Uw favoriete films en programma's

klinken adembenemend realistisch wanneer het geluid van boven en rondom u lijkt te komen. Als u naar content zonder Atmos kijkt, schakelt de SoundBar over naar Dolby Surround.

Verbeterd voor IMAX

Deze krachtige soundbar is gecertificeerd als Verbeterd voor IMAX, wat betekent dat deze een audio-ervaring kan leveren die u echt naar een andere wereld voert. De subwoofer van 240 W ziet er losstaand geweldig uit en de soundbar zelf is onopvallend, zodat u deze eenvoudig kunt plaatsen.

Play-Fi. Multi-room en meer

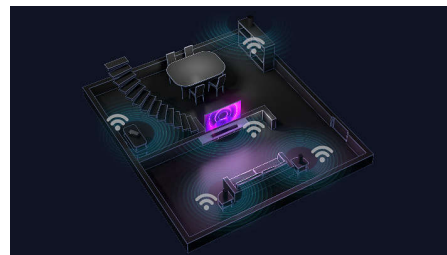

Dankzij de eenvoudige Play-Fi-compatibiliteit is deze soundBar de ster van uw Multiroom-opstelling. U kunt Play-Fi-compatibele luidsprekers synchroniseren voor audio in meerdere kamers of zelfs een echt Surround Sound-systeem maken: en dat allemaal via de Philips Sound-app of de Play-Fi-app.

Al uw favoriete bronnen



Voor muziek kunt u met Spotify Connect de topkwaliteit van Spotify streamen via Wi-Fi. U kunt ook afspellen met hoge resolutie vanaf uw mobiele apparaat streamen via Apple AirPlay

2 of Bluetooth. Voor films en games kunt u met 4K-doorgang 4K HDR-videobronnen aansluiten zonder op resolutie te hoeven inleveren.

HDMI eARC



Laat u meeslepen door het drama en mis geen enkel detail. Deze soundBar is compatibel met HDMI eARC, een hogesnelheidsverbinding waarmee u het volledige effect van geavanceerde audio-indelingen zoals Dolby Atmos en DTS:X kunt ervaren. De soundbar heeft ook een tweede HDMI-ingang.

Aansluiten op spraakassistenten



Vraag apparaten met Alexa of een luidspreker die werkt met Google Assistant om muziek af te spelen via de SoundBar. Liever Siri? Deze SoundBar werkt ook met Apple AirPlay 2, dus u kunt het ook aan haar vragen. Zet de muziek harder. Sla nummers over. Allemaal volledig handsfree.

Specificaties

Geluid

Geluidsverbetering: Film, Muziek, Spraakfunctie, Sport, Custom

Geluidssysteem: Dolby Atmos, DTS:X, Verbeterd voor IMAX

Totale harmonische vervorming: 1%

Uitgangsvermogen luidsprekersysteem: 808 W MAX / 410 W RMS (1% THD)

Luidsprekers

Frequentiebereik subwoofer: 35 - 150 Hz

Subwoofertype: Actief, Draadloze subwoofer

Subwooferimpedantie: 3 ohm

Aantal geluidskanalen: 5.1.2

Aantal woofers: 1

Diameter woofer: 8 inch

Frequentiebereik van Soundbar: 150 - 20.000 Hz

Drivers midden: 2 met volledig bereik (L+R)

Drivers voor: 4 met volledig bereik (L+R), 2 tweeter (L+R)

Zijwaarts gerichte drivers: 2 tweeter (L+R)

Omhoog gerichte drivers: 2 met volledig bereik (L+R)

Externe subwooferbehuizing: Basreflex

Connectiviteit

Bluetooth: Ontvanger

Bluetooth-versie: 4,2

EasyLink (HDMI-CEC)

Aux-ingang: 3,5 mm

1 optische ingang

HDMI-inhoudsbeveiliging: HDCP 1,4/2,3

HDMI-ingang x 2

HDMI-uitgang (eARC/ARC) x 1

Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz/5 GHz

DLNA-norm: Nee

Aansluiting voor meerdere luidsprekers

Technologie met meerdere luidsprekers: DTS

Play-Fi Multi-room

Smart Home: Spotify Connect, Ingebouwde

Chromecast, Compatibel met OK Google, Werkt met Alexa, Compatibel met AirPlay 2

Draadloze luidspreker aansluiten: Subwoofer

Ondersteunde audio-indelingen

HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital EX, Dolby Digital plus, Dolby TrueHD, DTS, DTS 96/24, DTS Digital Surround (5.1-kanaals), DTS:X, DTS-ES, DTS-HD High

Resolution Audio, DTS-HD Master Audio

Play-Fi: AIFF, FLAC, MP3, WAV, MPEG4 AAC, MPEG4 M4A

Bluetooth: SBC

HDMI IN1/IN2: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby TrueHD, Dolby Digital EX, DTS, DTS 96/24, DTS Digital Surround (5.1-kanaals), DTS:X, DTS-ES, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio

Optisch: Dolby Digital, 2-kanaals LPCM

Omdoos

Lengte: 116.5 cm

Aantal consumentenverpakkingen: 2

Breedte: 53.5 cm

Brutogewicht: 40.3 kg

Hoogte: 48 cm

GTIN: 1 48 95229 11261 9

Nettogewicht: 27.74 kg

Gewicht van de verpakking: 12.56 kg

Comfort

Afstandsbediening

Nachtmodus: Nee

Compatibiliteit

Bediening via app voor smartphone/tablet

Vermogen

Voeding subwoofer: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Stroomvoorziening hoofdunit: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

Stand-byverbruik subwoofer: < 0,5 W

Stroomverbruik apparaat in stand-by: < 0,5 W

Automatisch stand-by

Afmetingen van de verpakking

Hoogte: 45.8 cm

Verpakkingstype: Doos

Breedte: 115 cm

Diepte: 40.5 cm

Aantal producten: 1

EAN: 48 95229 11261 2

Brutogewicht: 18.8 kg

Nettogewicht: 13.87 kg

Gewicht van de verpakking: 4.93 kg

Accessoires

Meegeleverde accessoires: Afstandsbediening (met batterij), Voedingskabel, Snelstartgids, Wereldwijde garantiekaart

Ontwerp/Design

Kleur: Zwart

Wandmontage mogelijk

Afmetingen

Hoofdunit (b x h x d): 1049 x 55,6 x 120 mm

Gewicht hoofdunit: 4,07 kg

Subwoofer (b x h x d): 230 x 400 x 407 mm

Gewicht van de subwoofer: 9,6 kg

Video

3D-doorvoer

Videoverbetering: 4K-video-doorgang, Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG

